



Tylo AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Sweden.
Tel +46 (0)35 100080, Fax +46 (0)35 102580.
E-mail: info@tylo.se; Internet: www.tylo.se

0411



Monteringsanvisning asp/al inredning

Läs först igenom hela anvisningen innan du börjar montera. Låt förpackningen vara öppnad till dess du påbörjar uppmonteringen.

Assembly instructions aspen/alder interior

Please read carefully through the instructions before attempting any assembly work. The packaging should be left intact until you are ready to start assembly.

Montageanleitung espe/erle einrichtung

Lesen Sie erst die gesamte Anleitung durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Lassen Sie die Verpackung ungeöffnet liegen, bis Sie mit dem Aufbau beginnen.

Notice de montage aménagement en tremble/aulne

Lisez attentivement toutes les instructions avant de procéder au montage. Avant travaux dans leur emballage fermé.

Istruzioni di montaggio arredamento in pioppo/ontano

Prima di iniziare il montaggio leggere accuratamente le presenti istruzioni. Aprire l'imballaggio solo al momento di iniziare il montaggio della cabina.

Instrucciones de montaje equipamiento de àlamo/aloí







Leer primero todas las instrucciones antes de iniciar la instalación. Dejar el paquete sin abrir hasta el momento de empezar la instalación.

Installatie-aanwijzingen espenhout/alderwood inrichting

Neem eerst alle instructies door voor u begint te monteren. Open de verpakking pas wanneer u begint te monteren.

Инструкция по борке лавки из осины/ольхи

Перед началом монтажа внимательно прочтите всю инструкцию. Не вскрывайте упаковку до начала работы.

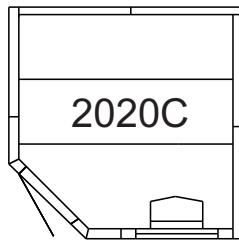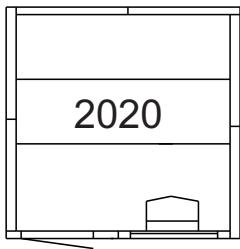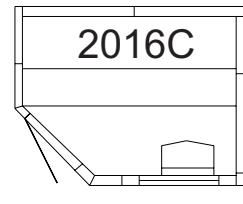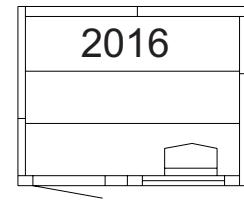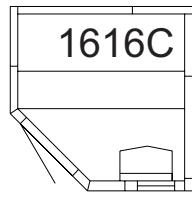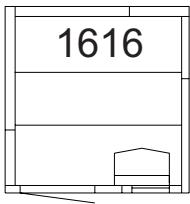

Agencement
Sciez les tasseaux des banquettes aux dimensions indiquées sur la figure puis vissez-les sur les cloisons de droite et de gauche, les cales tournées vers la cloison du fond. Mettez alors en place les banquettes préfabriquées.

Inrichting
Zaag de steunlatten van de zitbanken op de in de schetsen aangegeven lengte en Schroef ze vast op de achterkant van de linker- en rechterwand. Zet daarna de geprefabriceerde saunabanken op hun


Arredamento
Tagliare i regoli secondo le dimensioni del disegno e fissarli alle pareti destra e sinistra, a ridosso della parete posteriore. Montare poi le panche premontate.


Inredning
Kapa lavreglarna enligt skissens mått och skruva fast dem på vänster och höger vägg, kloss mot den bakre väggen. Lägg sedan på de färdigmonterade lavarna.

Interior fittings
Saw the bench support battens to size as shown in the diagrams and screw them to the rear of the left and right-hand walls, as shown. Then put the pre-fabricated sauna benches in place.


Einrichtung
Riegel für die Pritsche gemäß Abbildung zuschneiden und an der linken und rechten Wand mit dem Klotz gegen die hintere Wand festschrauben. Danach die fertigmontierte Pritsche auflegen.

Внутренняя отделка
Отрежьте опорные планки для полок согласно размерам на эскизе и привинтите их к левой и правой стене, деревянной колодкой в сторону задней стены. После этого установите на место готовые полки.

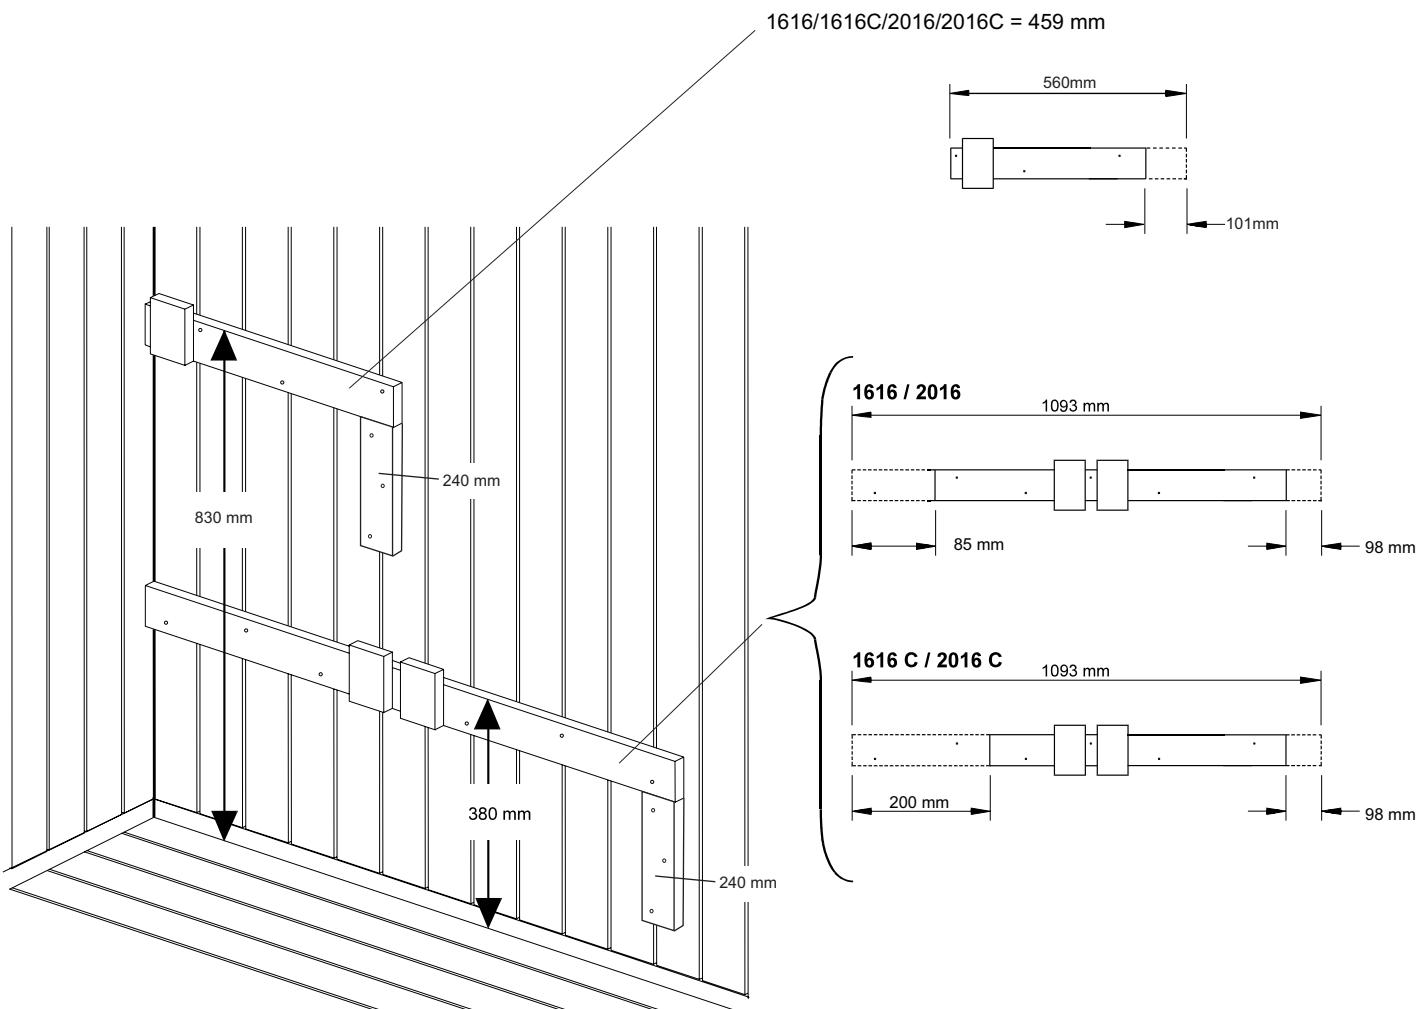


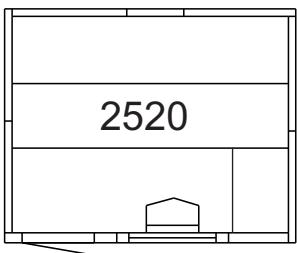


Skruba fast lavreglarna på vänster och höger vägg, kloss mot den bakre väggen. Lägg på de färdigmonterade bakre lavarna.

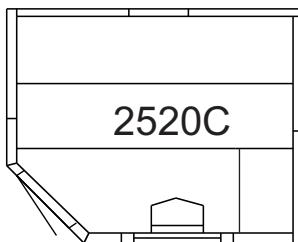

Screw the bench support battens to the rear of the left and right-hand walls, as shown. Then put the prefabricated rear sauna benches in place.

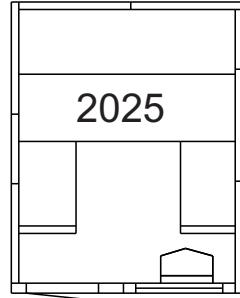

Riegel für die Pritsche an der linken und rechten Wand mit dem Klotz gegen die hintere Wand festschrauben. Die fertigmontierte hintere Pritsche auflegen.

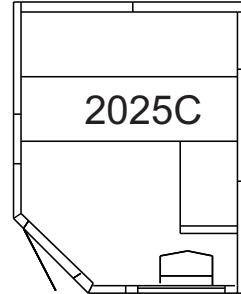



Visses les tasseaux des banquettes sur les cloisons de droite et de gauche, les cales tournées vers la cloison du fond. Mettez ensuite en place les banquettes préfabriquées du fond.


Avvitare i regoli alle pareti destra e sinistra , a ridozzo della parete posteriore. Montare poi i sedili posteriori premontati.

Atornillar las reglas para bancos en las paredes izquierda y derecha, con el taco contra la pared posterior. Colocar los bancos posteriores ya montados.


Schroef de steunlatten van de zitbanken vast op de achterkant van de linker- en rechterwand. Zet daarna de achterste geprefabriceerde saunabanken op hun plaats.

Привинтите опорные планки для по лок к левой и правой стене, деревянной колодкой в сторону задней стены.

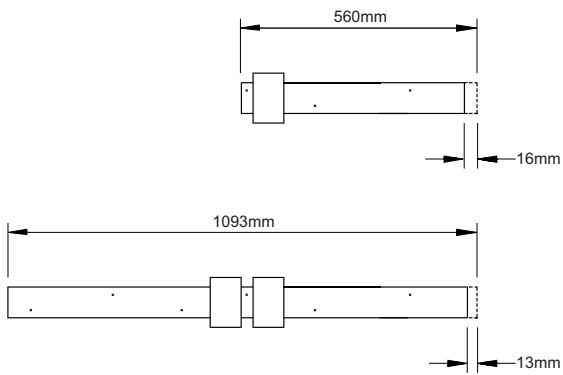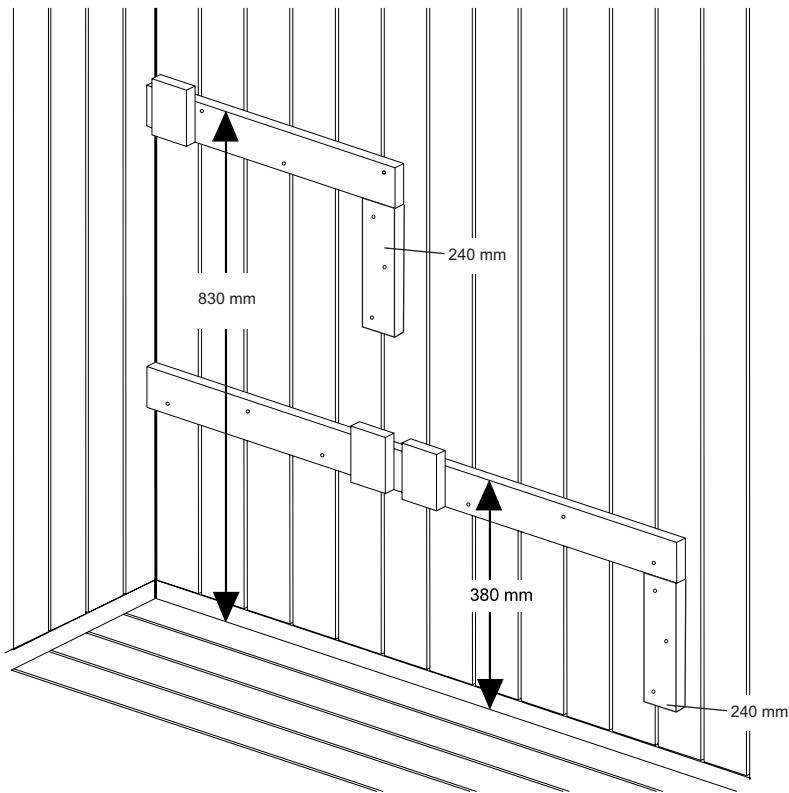


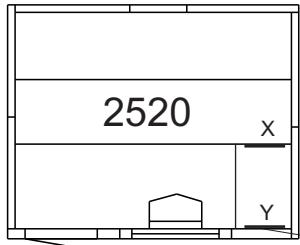

Skruta fast 350 mm-regeln (X) på den nedre laven och Y-regeln mot väggen. Montera armstödet (2025/2025C).

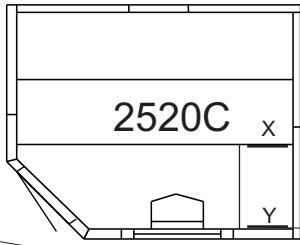

Screw the 350 mm batten (marked X) onto the lower bench and the batten marked Y onto the wall. Fit the armrest (2025/2025C).

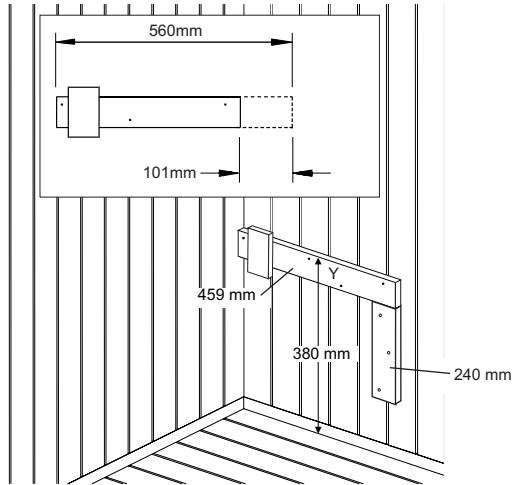

Den 350 mm-Riegel an der unteren Pritsche und den Y-Riegel an der Wand festschrauben. Armlehne montieren (2025/2025C)




Vissez la barre de support de 350 mm (X) sur la banquette inférieure et le tasseau Y sur la cloison. Montez l'accoudoir (2025/2025C).


Avvitare il reglo (X) di 350 mm sulla panca inferiore e quello (Y) contro la parete. Montare i braccioli (2025/2025C).

Atornillar la regla de 350 mm (X) en el banco inferior y la regla Y contra la pared. Montar el apoyabrazos (2025/2025C).


Schroef de 350 mm- lat (X) op de onderste bank en lat gemerkt met Y op de wand. Monteer de armsteun (2025/2025C).

Привинтите 350-миллиметровую планку (X) к нижней полке, а планку Y - к стене. Установите подлокотник (2025/2025C).

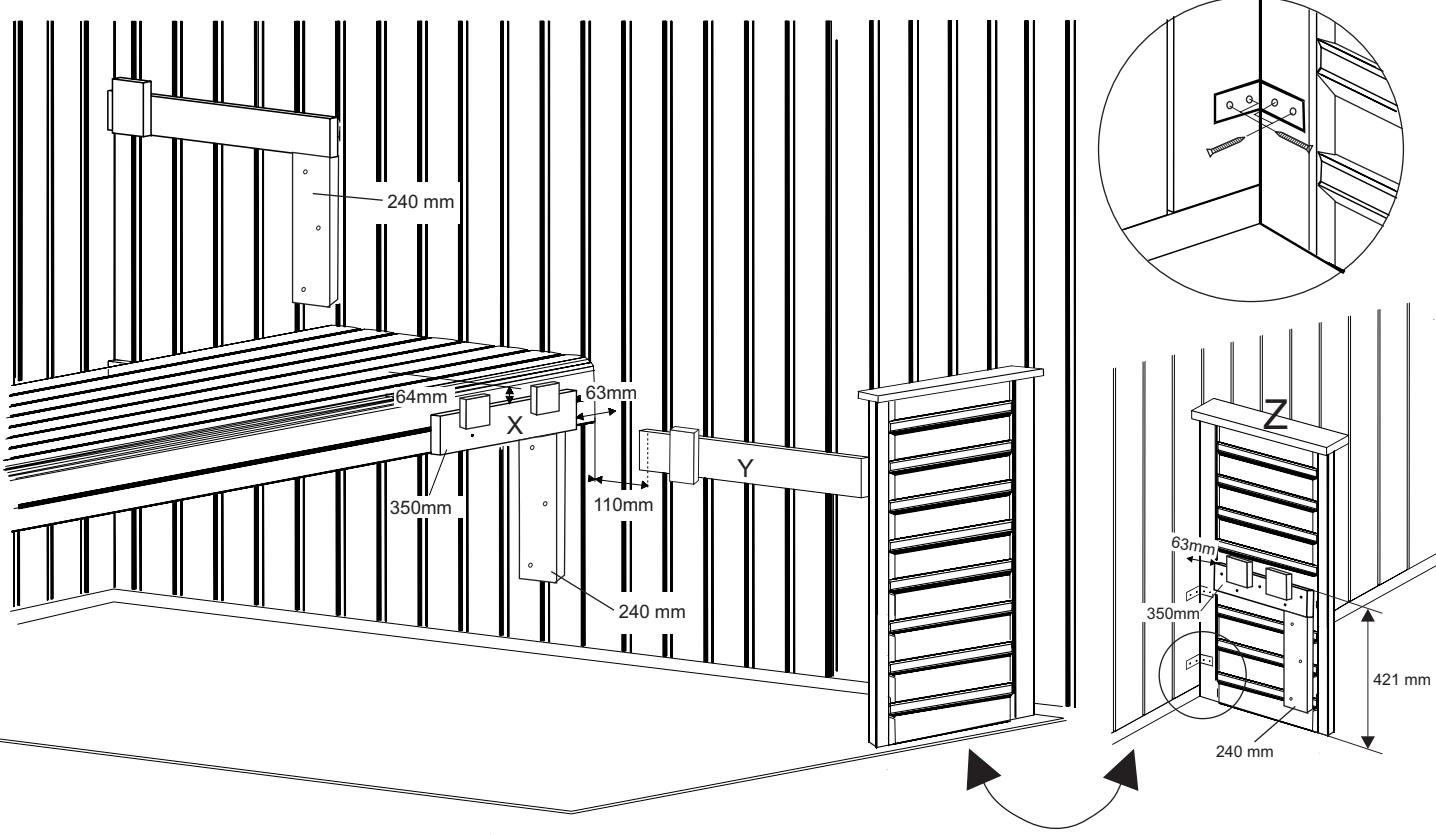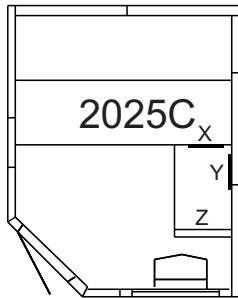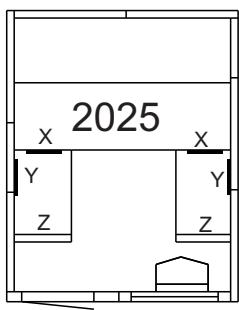


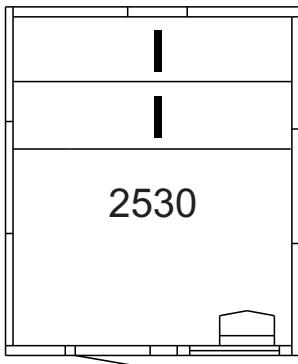


Skruta fast lavreglarna på vänster och höger vägg, kloss mot den bakre väggen. Lägg på de färdigmonterade bakre lavarna och montera mittstöden.

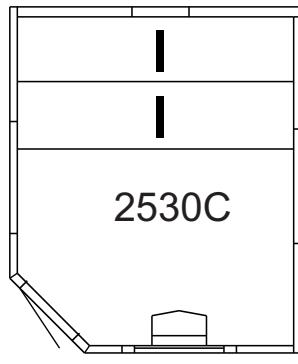

Screw the bench support battens to the rear of the left and right-hand walls, as shown. Then put the prefabricated rear sauna benches in place and add the centre support.

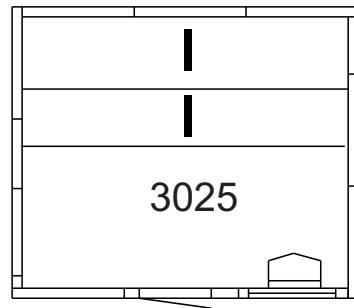

Riegel für die Pritsche an der linken und rechten Wand mit dem Klotz gegen die hintere Wand festschrauben. Die fertigmontierte hintere Pritsche auflegen und Mittelstütze montieren.

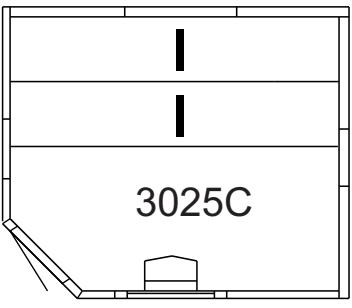





Visssez les tasseaux des banquettes sur les cloisons de droite et de gauche, les cales tournées vers la cloison du fond. Mettez ensuite en place les banquettes préfabriquées du fond et montez le support central.

Avvitare i regoli alle pareti destra e sinistra , a ridosso della parete posteriore. Montare poi i sedili posteriori premontati e il braciolo intermedio.

Atornillar las reglas para bancos en las paredes izquierda y derecha, con el taco contra la pared posterior. Colocar los bancos posteriores ya montados y montar los apoyos centrales.

Schroef de steunlatten van de zitbanken vast op de achterkant van de linker- en rechterwand. Zet daarna de achterste geprefabriceerde saunabanken op hun plaats en monteren de middensteun.

Привинтите опорные планки для по лок к левой и правой стене, деревянной колодкой в сторону задней стены. Установите на место готовые задние по лки и смонтируйте среднюю опору.

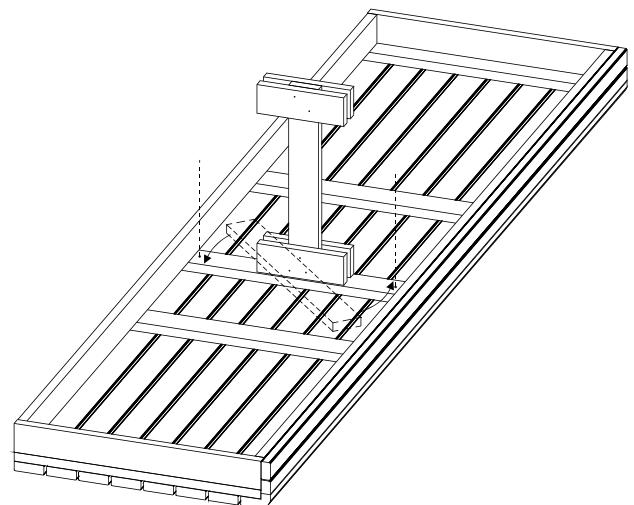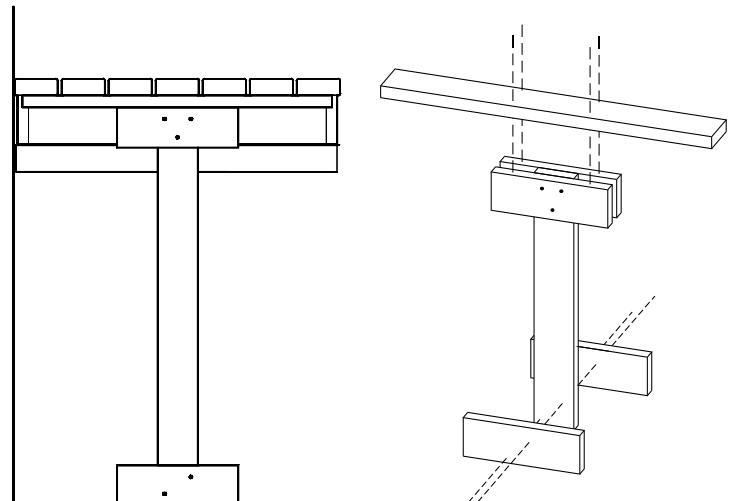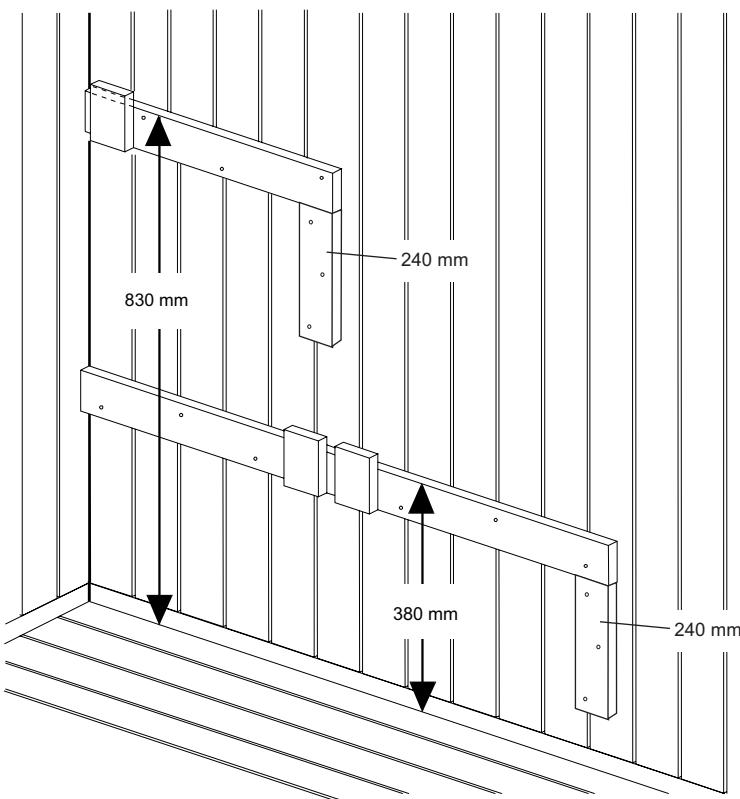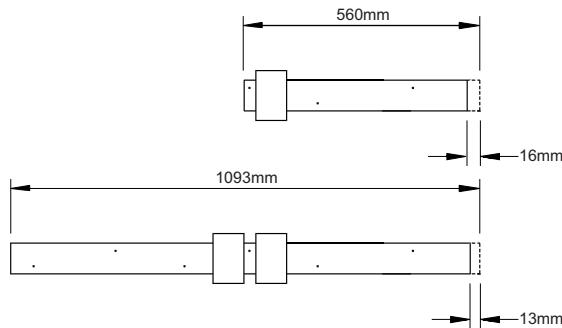

Skruta fast X-reglarna på den nedre laven och Y-reglarna mot vägg. Montera armstödet. Lägg på de färdigmonterade lavarna.

X-Riegel an der unteren Pritsche und Y-Riegel an der Wand festschrauben. Armlehne montieren. Fertigmontierte Pritschen auflegen.

Avvitare i regoli (X) sulla panchina inferiore e quelli (Y) contro la parete. Montare il bracciolo. Montare le panche.


Schroef de X-latten op de onderste bank en de latten gemerkt met Y op de wand. Montere de armsteun. Leg de geprefabriceerde banken op hun plaats.

Screw the X battens onto the lower bench and the Y battens onto the wall. Fit the armrest. Then put the pre-fabricated sauna benches in place.

Vissez les barres de support X sur la banquette inférieure et les tasseaux Y sur la cloison. Montez l'accoudoir. Mettez en place les banquettes préfabriquées.

Atornillar las reglas X en el banco inferior y las reglas Y contra la pared. Montar el apoyabrazos. Colocar los bancos ya montados.

Привинтите планки X к нижней полке, а планки Y - к стене. Установите подлокотник. Установите на место готовые по лки.

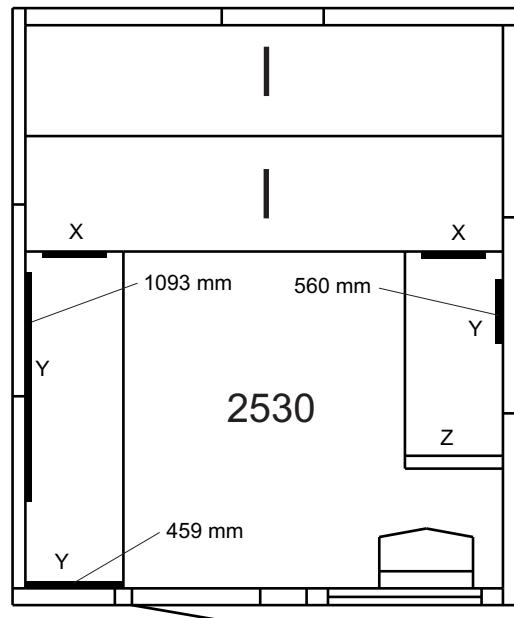

Skruta fast X-regeln på den nedre laven och Y-reglarna mot vägg. Lägg på den färdigmonterade laven.

X-Riegel an der unteren Pritsche und Y-Riegel an der Wand festschrauben. Fertigmontierte Pritsche auflegen.

Avvitare il regolo (X) sulla panchina inferiore e quelli (Y) contro la parete. Montare le panche.


Schroef de X-lat op de onderste bank en de lat gemerkt met Y op de wand. Leg de geprefabriceerde bank op zijn plaats.

Screw the X batten onto the lower bench and the Y battens onto the wall. Then put the pre-fabricated sauna bench in place.

Vissez les barre de support X sur la banquette inférieure et les tasseaux Y sur la cloison. Mettez ensuite en place la banquette préfabriquée.

Atornillar la regla X en el banco inferior y las reglas Y contra la pared. Colocar el banco ya montado.

Привинтите планку X к нижней полке, а планки Y - к стене. Установите на место готовые по лки.

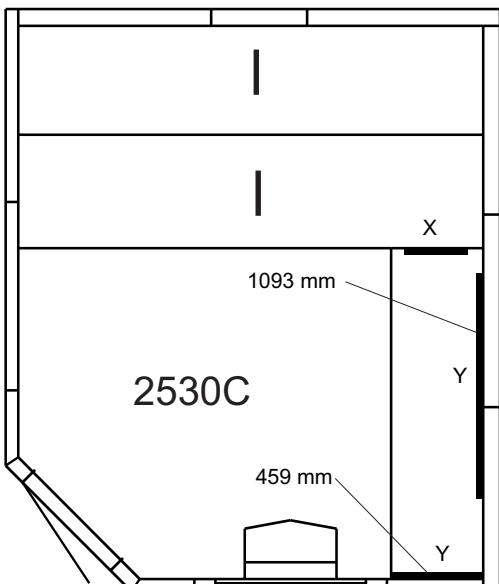

Skruta fast X-reglarna på den nedre laven och Y-reglarna mot vägg. Montera armstödet. Montera dekorrastrerna. Lägg på de färdigmonterade lavarna.

X-Riegel an der unteren Pritsche und Y-Riegel an der Wand festschrauben. Armlehne montieren. Zwischenbankverkleidungen montieren. Fertigmontierte Pritschen auflegen.

Avvitare i regoli (X) sulla pancia inferiore e quelli (Y) contro la parete. Montare il bracciolo. Montare le panelli decorativi. Montare le panche.


Schroef de X-latten op de onderste bank en de latten gemerkt met Y op de wand. Montere de armsteun. Montere de sierrooster. Leg de geprefabriceerde banken op hun plaats.

Screw the X battens onto the lower bench and the Y battens onto the wall. Fit the armrest. Fit the skirting units. Then put the pre-fabricated sauna benches in place.

Vissez les barres de support X sur la banquette inférieure et les tasseaux Y sur la cloison. Montez l'accoudoir et fixez-le à la banquette. Montez les habillages. Mettez en place les banquettes préfabriquées.

Atornillar las reglas X en el banco inferior y las reglas Y contra la pared. Montar el apoyabrazos. Montar las rejillas decorativas. Colocar los bancos ya montados.

Привинтите планки X к нижней полке, а планки Y - к стене. Установите подлокотник. Установите декоративные карнизы. Установите на место готовые по лжи.

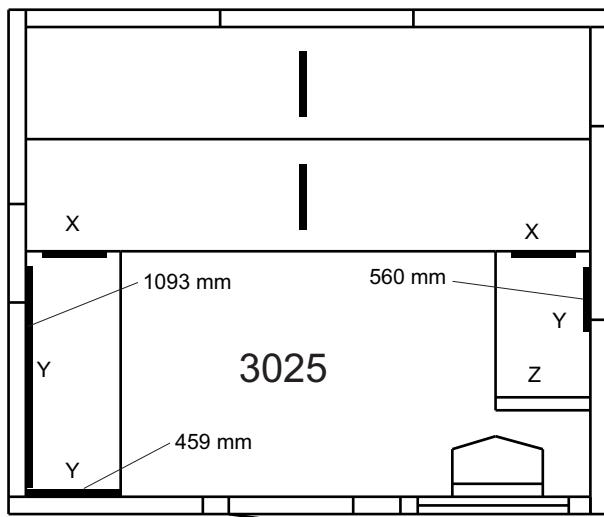


Skruta fast X-reglar på övre och nedre laven. Kapa den ena 1093-regeln enligt skiss. Skruva fast de övre Y-reglarna 850 mm från golv och den kapade regeln 380 mm från golv. Lägg på de färdigmonterade lavarna.

X-Riegel an oberer und unterer Pritsche festschrauben. Den einen 1093-Riegel gemäß Abb. zuschneiden. Die oberen Y-Riegel 850 mm vom Fußboden und den zugeschnittenen Riegel 380 mm vom Fußboden entfernt festschrauben. Fertigmontierte Pritschen auflegen.

Avvitare i regoli X sulla pancia inferiore e superiore. Segare un regolo da 1093 mm come da disegno. Avvitare i regoli Y superiori a 850 mm dal pavimento e il regolo segato a 380 mm dal pavimento. Montare le panche.


Screw the X battens onto the upper and lower benches. Saw one of the 1093 battens as shown in the diagram. Screw the upper Y battens into place 850 mm above floor level, and the sawn batten 380 mm above floor level. Then put the pre-fabricated sauna benches in place.

Vissez les barres de support X sur les banquettes supérieure et inférieure. Sciez l'un des tasseaux de 1093 mm selon la figure. Vissez les autres tasseaux Y, à 850 mm du sol et celui que vous avez scié, à 380 mm. Mettez en place les banquettes préfabriquées.

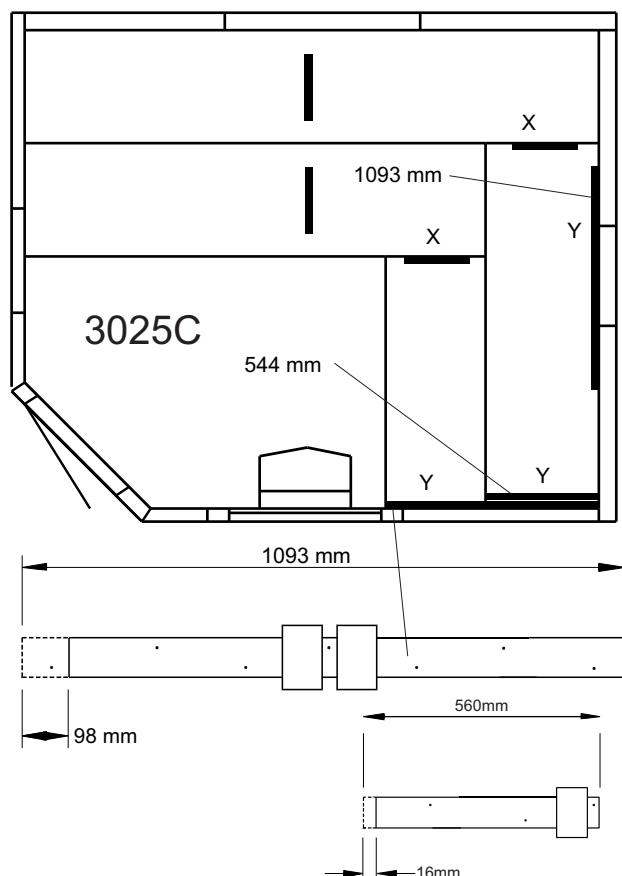


Schroef de X-latten op de onderste en de bovenste bank. Zaag één van de 1093-latten op maat volgens de schets. Schroef de bovenste Y-latten op 850 mm van de vloer en de afgezaagde lat op 380 mm van de vloer. Leg de geprefabriceerde banken op hun plaats.

Привинтите планки X к верхней и нижней полке. Отрежьте о дну планку 1093 согласно эскизу. Привинтите верхние планки Y на высоте 850 от по ла, а отрезанную планку - на высоте 380 от по ла. Установите на место готовые по лжи.

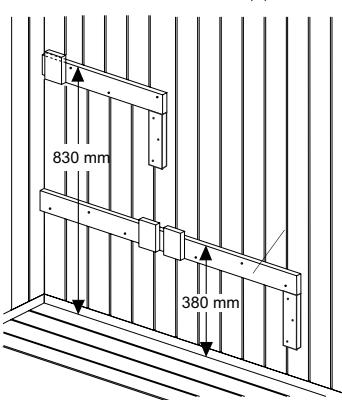

3025C

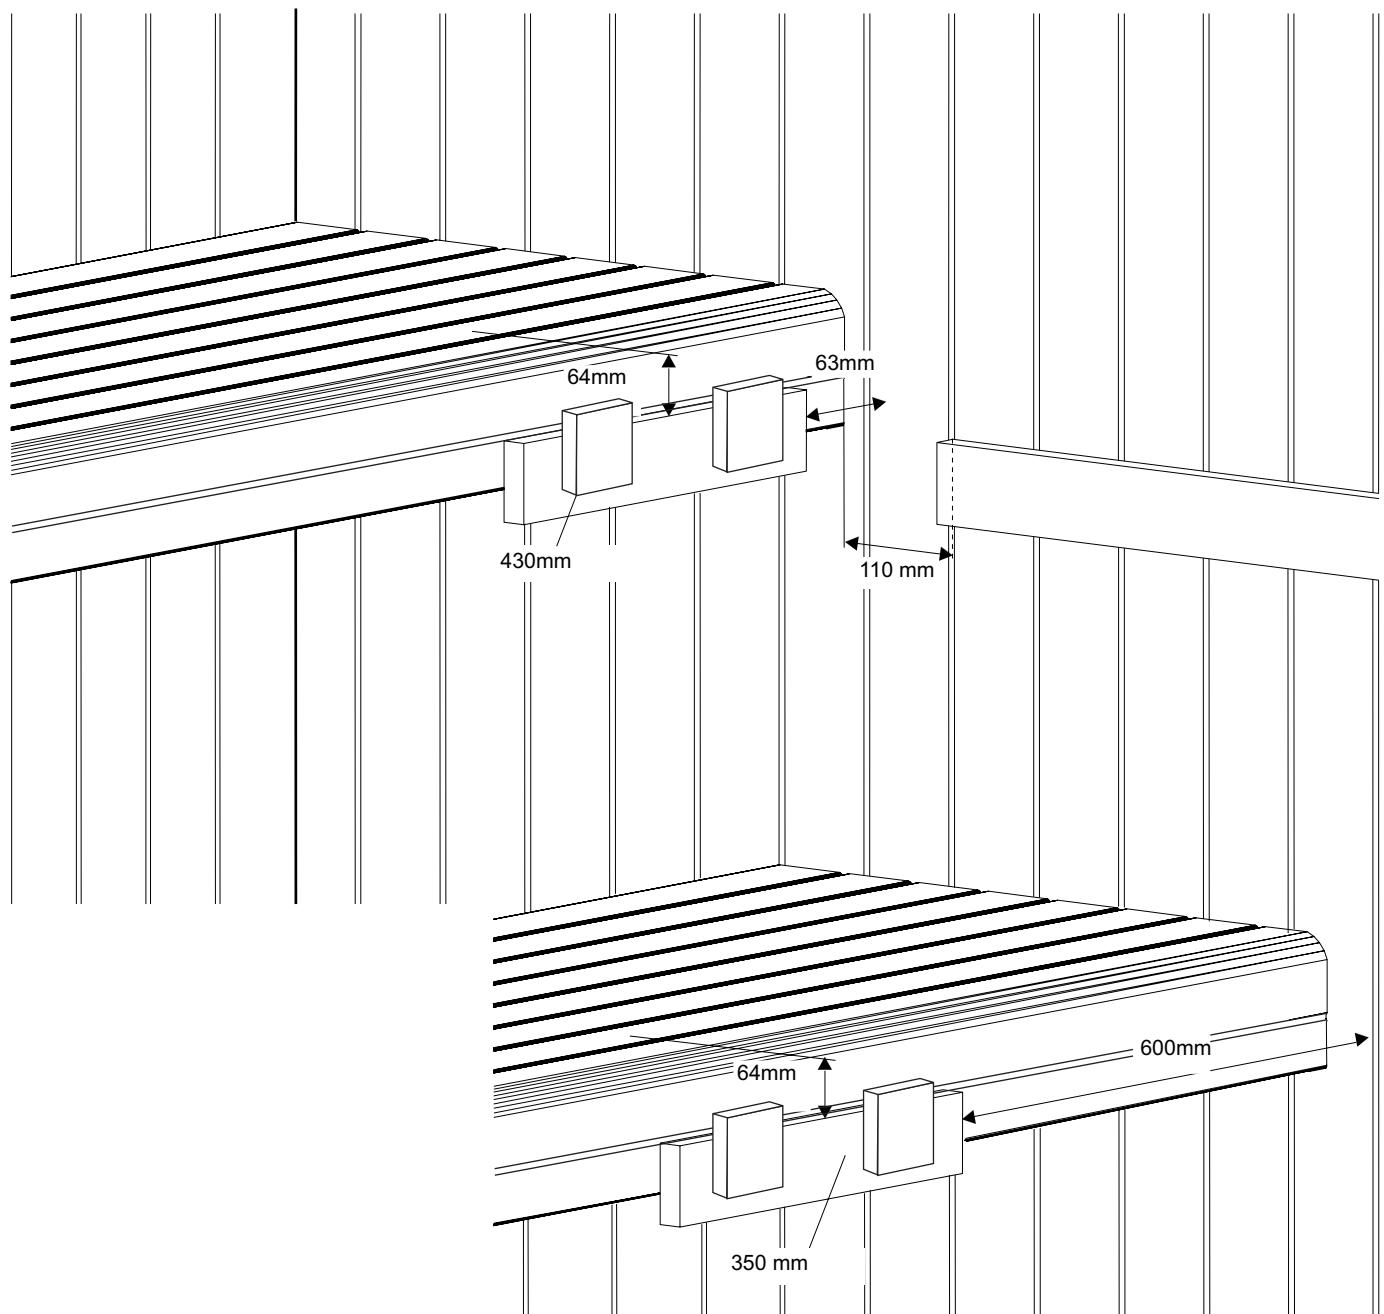

Ställ ryggstödet på en 90mm kloss. Markera centrum ovanför varje upphängningsstöd. Skruva dit en (4,0x35mm) skruv vid varje markering så att den sticker ut ca 5mm. Häng på ryggstödet.

Put the backrest on a 90mm block. Mark the center of every support. Mount a screw(4,0x35mm) at every marking and let it stick out 5mm. Mount the backrest.




Setzen Sie die Rücklehne auf einen 90mm-Block. Markieren Sie die Mitte über jede Stütze. Schrauben Sie eine Schraube (4,0x35mm) an jeder Markierung ein und lassen Sie sie ungefähr 5mm heraussragen. Hängen Sie die Rücklehne an.



Mettez le dossier sur un bloc de 90mm. Marquez le centre au-dessus de chaque support. Montez une vis (4,0x35mm) à chaque inscription et laissez-la attacher hors environ de 5mm. Montez le dossier.

Mettere lo schienale sopra un blocchetto di 90mm. Segnare il centro sopra ogni supporto. Montare una vite (4,0x35mm) ad ogni segno e lasciala sporgere circa 5mm. Montare lo schienale.

Zet de rugleuning op een balk van 90mm. Duid boven elke stuen het middelpunt aan. Montere een schroef (4,0x35mm) in elk middelpunt, maar draai ze niet helemaal vast. Laat ze ongeveer 5mm uitkomen. Montere de rugsteun.

Ponga el respaldo encima de un bloque de 90mm. Marcar el centro sobre cada soporte. Montar un tornillo (4,0x35mm) en cada punto y déjelo sobresalir unos 5mm. Ponga el respaldo en posición.

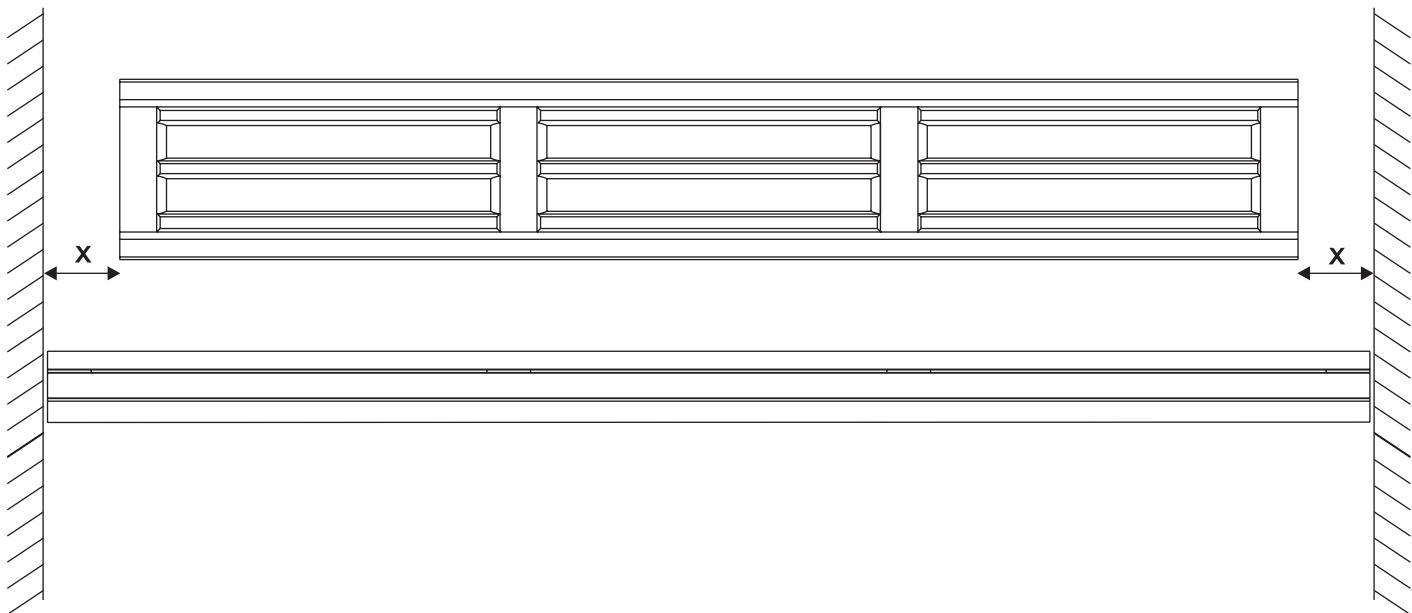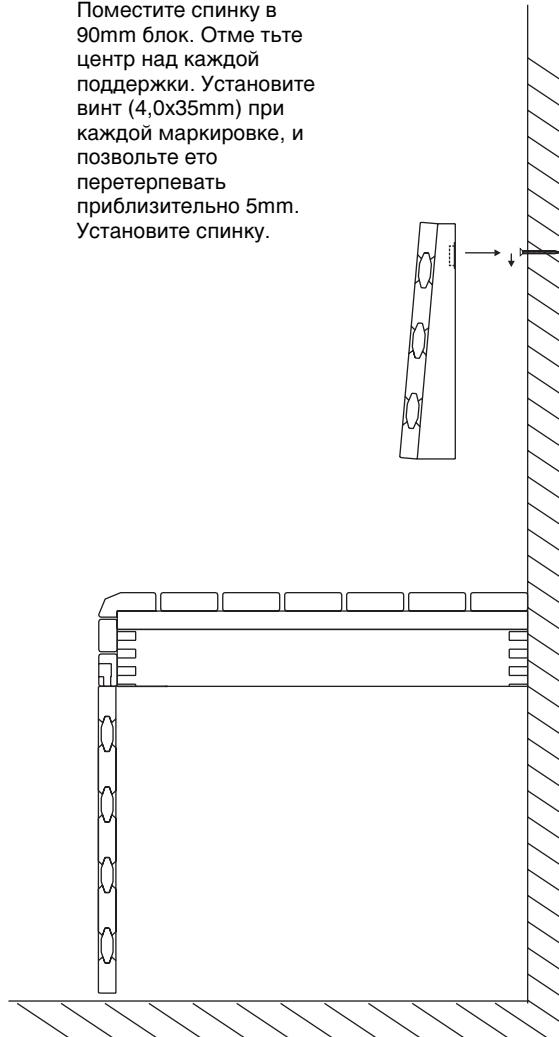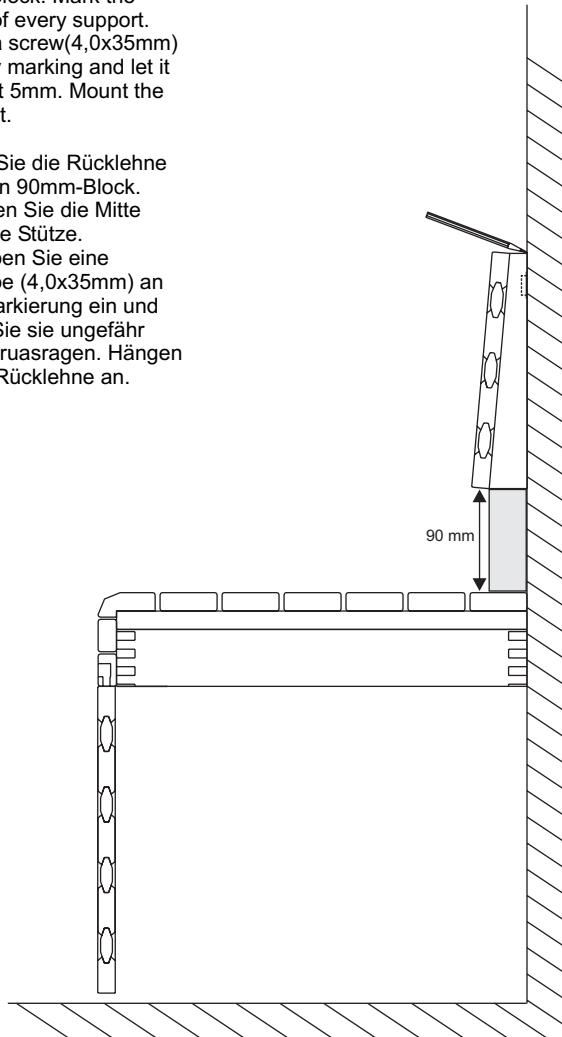

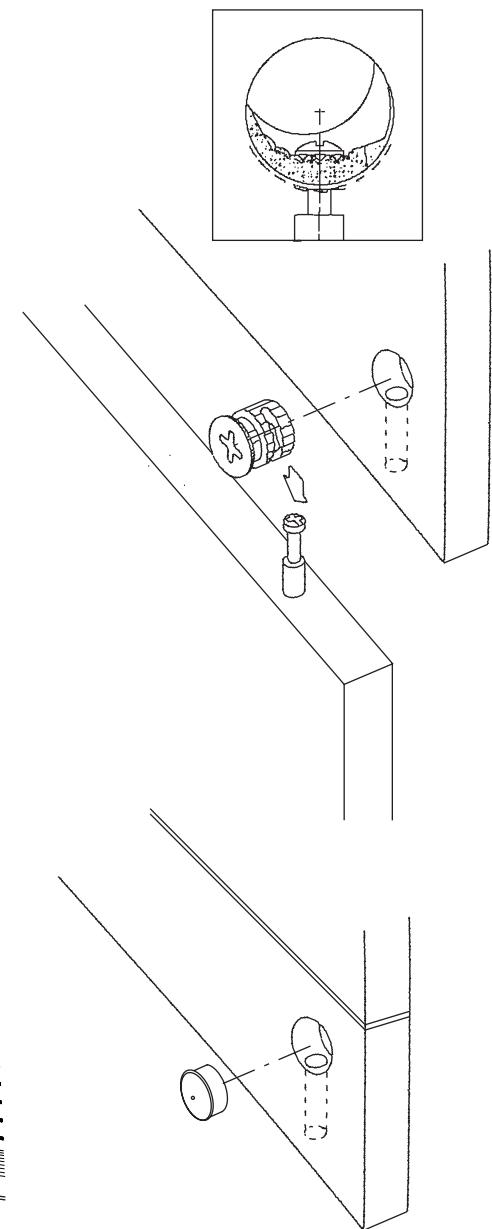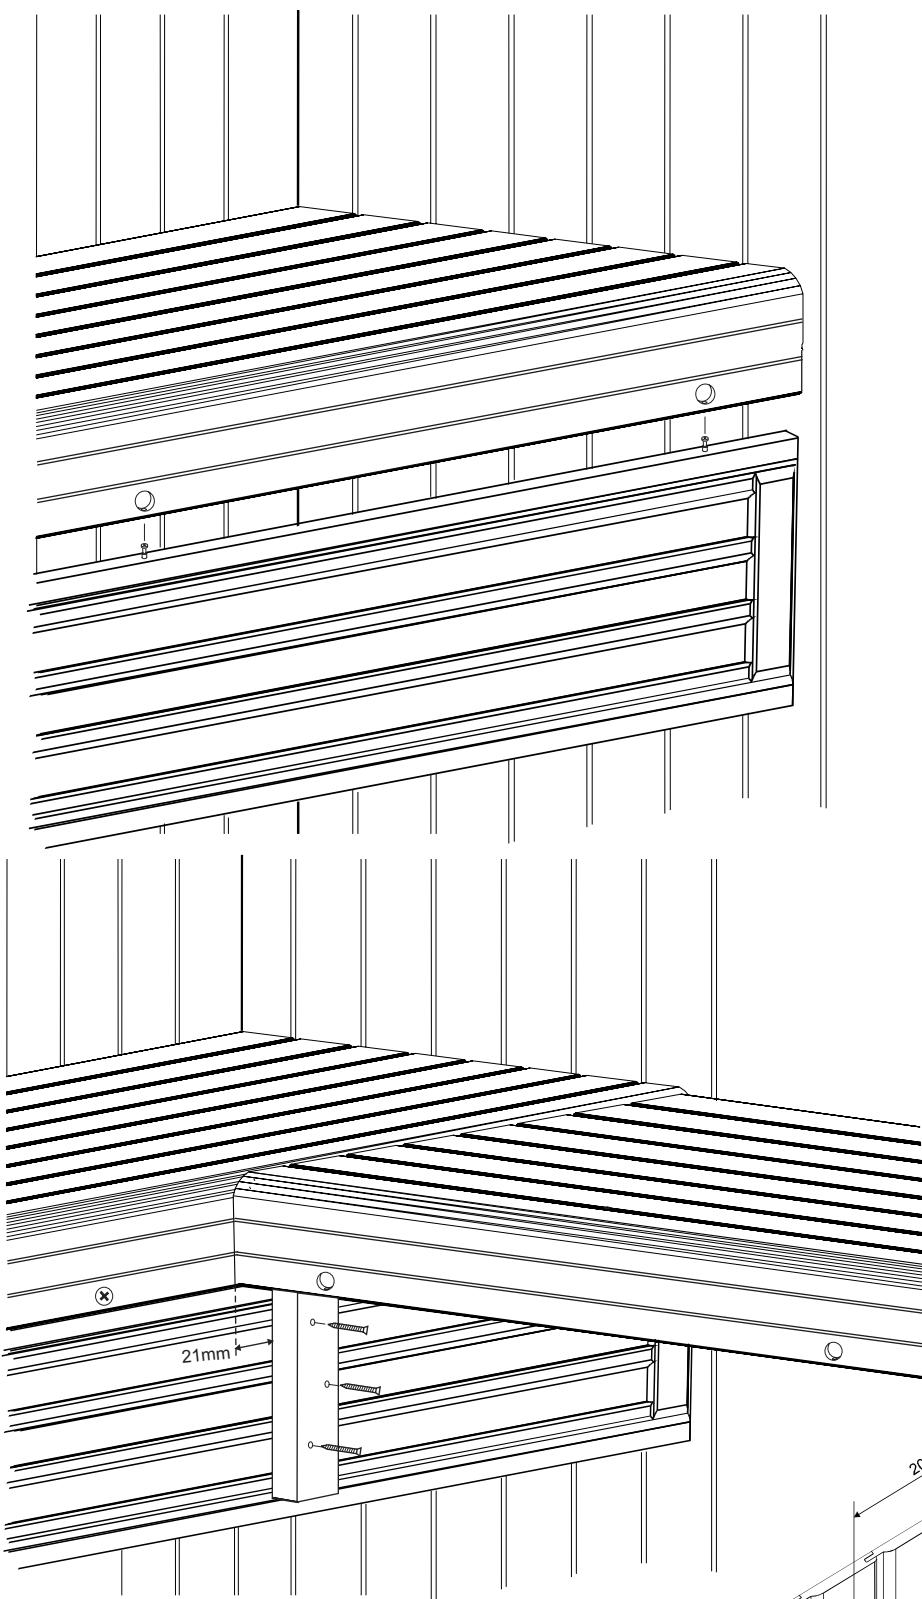

Lampsärm
Lampshade
Lampenschirm
Cache-lampe
Lampekap
Lampada
Pantalla de lámpara
экран для лампы

