




Shower

Manufactured by TYLÖ AB

Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, Sweden
Tel +46-35 10 00 80, Fax +46-35 10 25 80
E-mail: Info@tylo.se, Internet: www.tylo.se

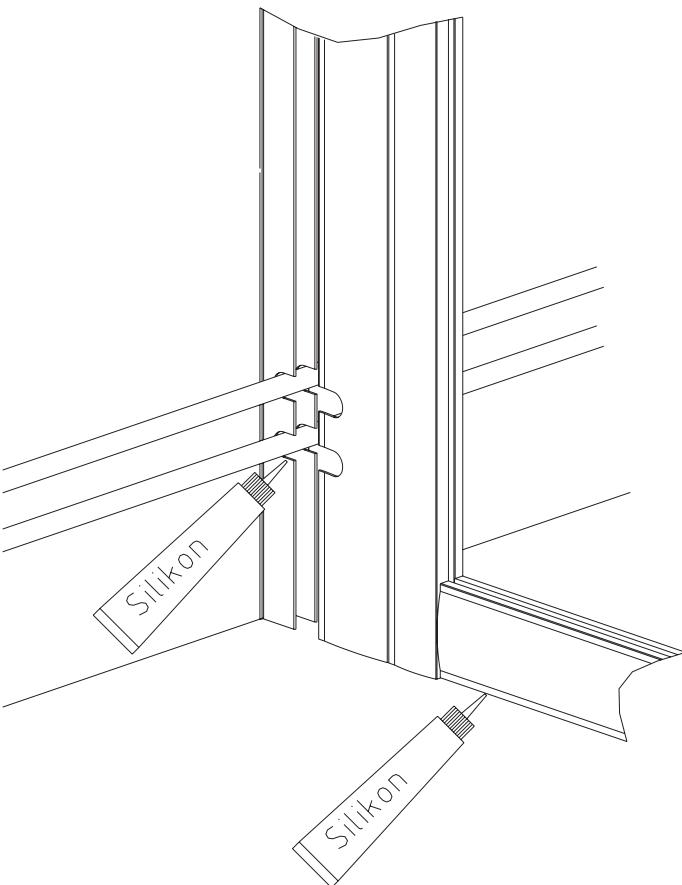

UPH-190

UPH-190 används som utfyllnadsprofil då befintliga utanpåliggande rör har ett större avstånd än 35 mm från vägg. Med UPH-190 kan man även öka duschkörrens breddmått.

Exempel på rörgenomdragning: såga och fila upp spår i båda profilerna (se bild). Täta noggrant med silikon.

The UPH-190 is to be used as a supplementary wall frame when existing revealed plumbing is more than 35mm from the wall. It can also be used to increase the width of the shower door.


Example of passage of pipes: Saw and file clean a suitably sized passage for the pipes in both of the frames (see drawing). After installation seal carefully with silicone around the pipes.

Wenn der Abstand zwischen der Wand und den außenliegenden Rohren mehr als 35 mm beträgt, wird UPH-190 als aufschüttungs-Profil benutzt. Mit UPH-190 kann man auch die Breite der Duschtür erweitern.

Beispiel für Rohrdurchführung: Rohrdurchführungen in allen beiden Profilen einsägen und feilen (siehe Skizze). Sorgfältig die Rohre mit Silikon abdichten.

L'UPH-190 sert comme profilé supplémentaire au cas où les tuyaux apparents se trouvent plus de 35 mm du mur. Avec l'UPH-190 il vous est aussi possible d'élargir la porte douche.

Example de passage des tuyaux: Pratiquer une entaille à la scie dans les deux profilés puis égaliser à la lime (voir figure). Bien rendre étanche ensuite avec du silicone.

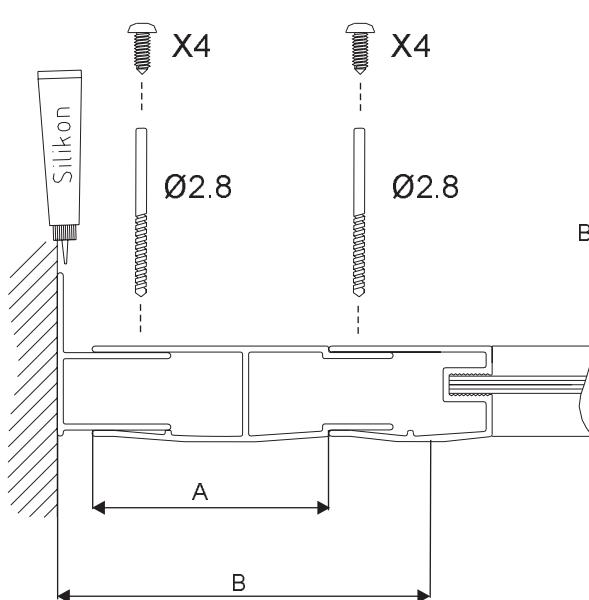

A=55mm	Byggmått Size of enlargement Baumaße Measure d'installation
--------	--

B=Max 85mm	Plats för rörgenomdragning Room for passage of pipes Platz für Rohrdurchführung Emplacement pour passage des tuyaux
------------	--