




# Tylette Mono/Duo

0705

Manufactured by TYLÖ AB

Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, Sweden  
Tel +46-35 10 00 80, Fax +46-35 10 25 80  
E-mail: info@tylo.se, Internet: www.tylo.se

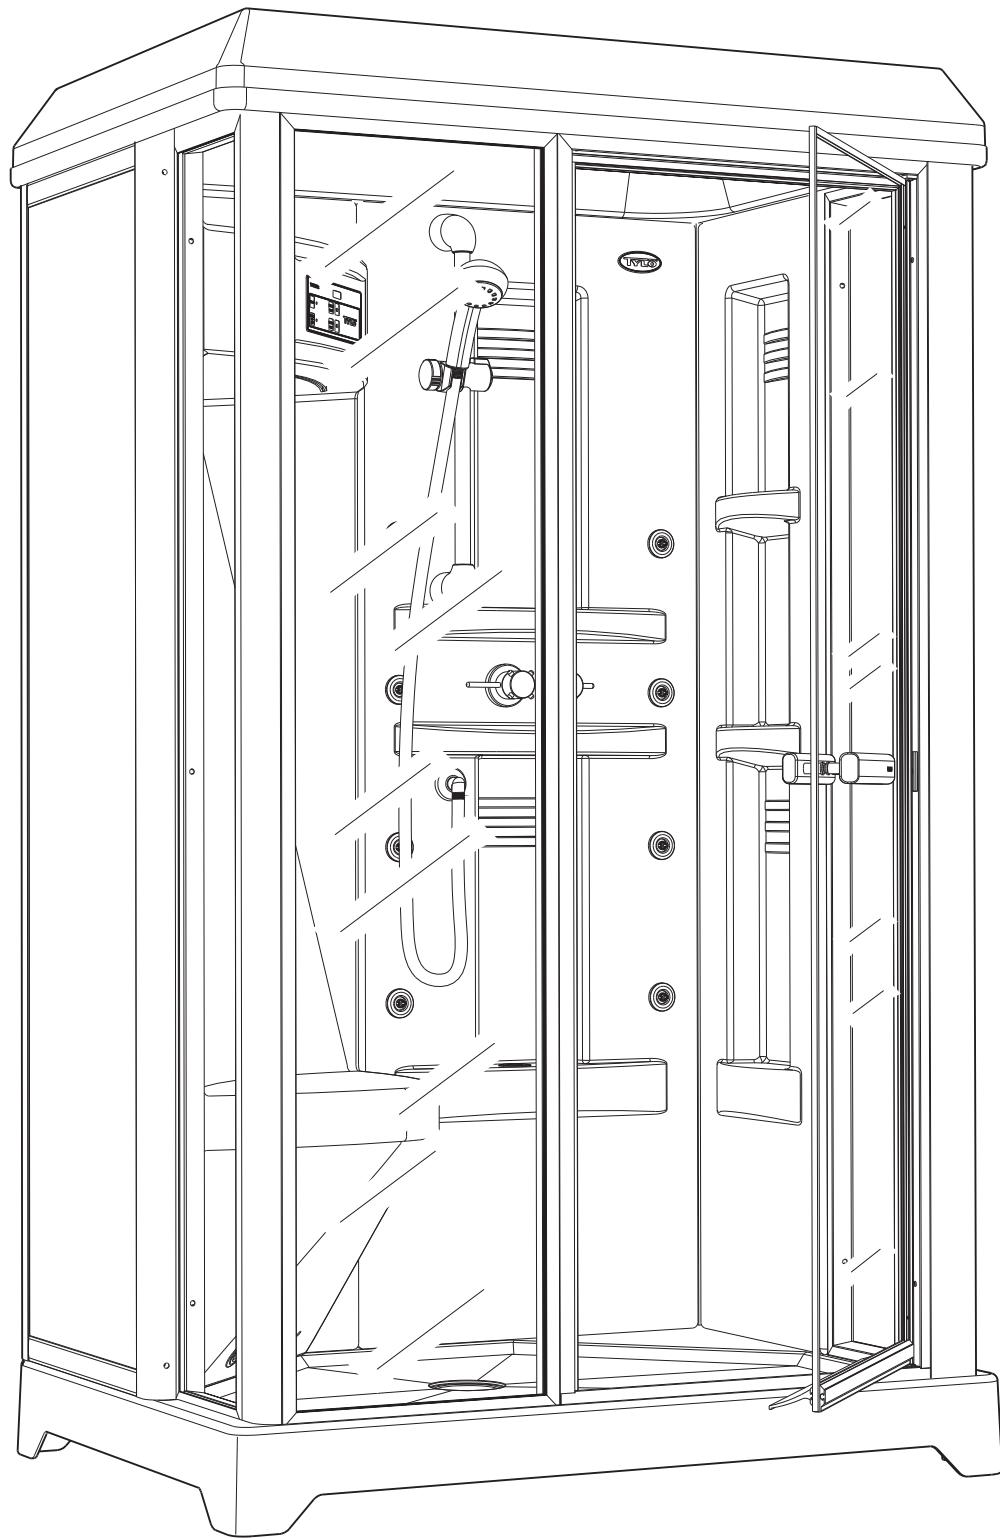

# **TYLETTE Mono/Duo**

---

## **Installation-/bruksanvisning och felsökningslista.....Svenska sid 3.**

Läs igenom hela anvisningen noggrant. För att anläggningen alltid skall fungera perfekt, måste våra instruktioner efterföljas i alla avseenden. Efter installationen överlämnas denna anvisning till den person som skall sköta anläggningen.

SPARA ANVISNINGEN - INNEHÄLLER VIKTIG INFORMATION OM SERVICE OCH SKÖTSEL-FÖRESKRIFTER.

---

## **Installation and operating instructions with checklist for faults.....English page 5.**

Read through these instructions carefully before installation, and follow them in every respect to ensure flawless operation every time. After installation, please give these instructions to the owner or the person who will operate the steam room.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE - THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT SERVICE AND MAINTENANCE PROCEDURES.

---

## **Installations-/Betriebsanleitung und Fehlercheckliste.....Deutsch Seite 7.**

Lesen Sie diese Anleitung bitte genau durch. Das Einhalten unserer Instruktionen garantiert eine perfekte Funktion der Anlage. Nach der Installation übergebe man diese Anleitung dem Bedienungspersonal.

ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN, SIE ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN UND VORSCHRIFTEN ÜBER SERVICE UND BEDIENUNG.

---

## **Instructions de montage/d'emploi et liste de recherche des défauts.....Français page 9.**

Commencez par lire attentivement toutes les instructions puis suivez-en strictement chaque point afin d'obtenir une installation parfaite. Après l'installation, remettez ces instructions à la personne chargée d'entrenir l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS DE SERVICE ET D'ENTRETIEN IMPORTANTES!

---

## **Installasjons-/bruksanvisning og feilsøkningsliste.....Norsk side 11.**

Les nøye gjennom hele anvisningen. For at anlegget alltid skal fungere perfekt, må våre instruksjoner følges på alle punkter. Etter at installasjonen er fullført, skal denne anvisningen overlevers til den person som skal ha det daglige ansvaret for driften av anlegget.

TA VARE PÅ ANVISNINGEN. DEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM SERVICE OG VEDLIKEHOLD.

## VIKTIGT!

- Spänningen på mätarledningen skall inte brytas. Undvik därför strömbrytare etc på mätarledningen.
- Steambadrum som används kontinuerligt i mer än två timmar, skall ha en ventilation av 10-20 m<sup>3</sup> luft per person och timme.
- Omgivningstemperaturen utanför Tylette bör ej överstiga 35°C.
- Avalkala den inbyggda ånggeneratorn regelbundet enligt instruktion, se under rubrik "Avkalkning". I område med kalkhaltig vatten, över 5°dH, rekommenderas att en vattenavhärdare eller Tylö Automatisk avkalkare installeras.
- Rengör steambadrummet regelbundet- se under rubriken "Rengöring".
- **VARNING!** Utströmmande het ånga vid ångmunstycket. Lämna aldrig små barn ensamma i kabinen.
- **VARNING!** Ingen får vistas i steambadet när tanken töms. Vattnet är hett.
- Stäng dörren efter avslutat bad, ventila vid behov.

## Installation.

### Golv

Karet vattras in på den plats där Tylette skall placeras (bild 4.)

Tylette kan även monteras mot befintligt golv av klinker, marmor eller helsvetsad plastmatta av migrerings- och värmeflättig kvalité. Samtliga plast och glassektioner silikonlimmas (bild 5-11, 14-15) noggrant mot kar eller golv. Täta noga med silicon mellan golvet och sektionerna på insidan samt utsidan (bild 10). Ytorna skall vara väl rengjorda och uppruggade med sandpapper (bild 6). Golvet bör ha fall mot avlopp, som lämpligen placeras mitt i rummet. Golvet under plast och glassektionerna måste vara helt plant, fritt från ojämnheter och väl rengjort.

I det fall badmaskinen placeras direkt mot befintligt golv, skall även området utanför duschrutymmet ha förbindelse till en golvbrunn.

### Allmänt

Samtliga plastsektioner och glassektioner skall silikonlimmas (bild 5-11, 14-15, 20) och skruvas i de förborrade hålen. Följ layout bilden (bild 1) och detaljbilderna för rätt placering av de olika sektionerna. Samtliga ytor som skall limmas ruggas upp med sandpapper och eftertroras med fuktig trasa (bild 6).

**Obs!** Eftersom silikonlimmet även skall täta mellan sektionerna är det viktigt att applicering sker längs hela ytan som skall fogas.

### Dörr

Dörren monteras höger eller vänsterhängd och med valfri placering på Tylettens framsida, se bild 12 för gångjärnsfästning.

### Justering av hjulupphängning (bild 14)

De övre hjulfästena, (A) fixeras med stoppskrullen (B) då duschkörren hänger i rätt position (C).

### Viktigt !

För att dörren enkelt skall kunna snäppas av vid t ex. rengöring, skall de nedre hjulfästena ej skruvas fast. (Hjulen är fjädrande).

### Placering

Tylette är avsedd att placeras mot ett befintligt hörn. För att underlätta service skall den hörsitsekturen som innehåller ånggenerator alltid placeras "åtkomlig".

### Elinstallation

Elanslutning, (B, bild 1) skall göras av behörig elektriker enligt inkopplingsschema.

### Vatten och avlopp

Tylette skall anslutas till varmt och kallt vatten (A, bild 1) och till avlopp som sväljer minst 50 liter / minut. För att uppnå tillfredsställande effekt vid de olika vattenfunktionerna rekommenderas att vattentrycket i inkommende ledning ej understiger 3 bar.

Den invändiga ledningsdiametern bör ej understiga 8mm.

Vattnet ansluts till termostatblandaren (1/2" gånganslutning.) De olika vattenfunktionerna sammankopplas enligt färgmarkering. Anlita fackman för anslutning av vatten och avlopp.

### Ventilation.

Generellt gäller att steambadrum, som används under kortare tidsperioder än 2 timmar, inte behöver någon ventilation. Alla steambadrum som är i kontinuerlig drift mer än 2 timmar, skall av hygien- och funktionsskäl ha en luftväxling av 10-20 m<sup>3</sup> luft per person och timme.

**Inlufteventil** skall vara en lågt placerad öppning genom dörrväggen eller en springa under dörren.

**Utluftventilen** skall vara placerad högt på vägg eller i tak och så långt från inlufteventilen som möjligt, dock inte ovanför dörr eller sittplats. Utluftventilen skall vara ansluten till en ventilkanal som leder ut i det fria. Utnyttja gärna ev. befintlig kanal. Ventilkanalen skall vara helt tät och av ett material som tål den höga luftfuktigheten. Vattensäckar, där kondensatet vatten kan samlas och orsaka blockering, får inte förekomma. Om ventilkanalen måste ha en vattensäck, installeras ett vattenlös som dränerar kondensvattnet till avlopp.

Utluftventilens storlek anpassas till kravet att den skall evakuera 10-20 m<sup>3</sup> luft per person och timme.

**Mekaniskt utsug.** Om inte utluftventilen genom självdrag är tillräckligt effektiv, kanske beroende på övertryck i lokalen varifrån luften tas in till streamrummet måste utluftventilen kopplas till mekaniskt utsug och justeras till min. 10 och max 20 m<sup>3</sup> luft per person och timme.

## Funktioner / Skötsel.

### Ånggenerator

Tylette har inbyggd ånggenerator med:

- Vattentank av rostfritt stål
- Syrafasta rostfria rörelement
- Automatisk tömning 1 timme efter att steambadet stängts av
- Automatisk renspolning 4 gånger efter tömning
- Elektronisk vattenlivräglegning
- Elektroniskt nivåskydd
- Kalkavstötande självrensande elektroder
- Kontinuerlig ångproduktion
- Alltid rätt effekt oberoende av vattenkvalitet och nivå
- Inbyggd säkerhetsventil
- Inbyggd temperaturskydd
- Inbyggd smutsfilter
- Sköljtäkt utförande.

### Manöverpanel typ CC - Tylette

Elektronisk med manuell och automatisk on/off. Max 3 timmars inkopplingstid, 10 timmars förvalstid. Inbyggd termometer och funktionstangenter .

### Temperaturskydd.

Ånggeneratoren är försedd med inbyggd temperaturskydd.

### Huvudströmbrytare.

Den inbyggda huvudströmbrytaren skall användas då anläggningen skall vara främkopplad under längre tid. Ånggeneratorns automatiska tömningsfunktion "upphör" vid alla strönavbrott.

### Automatisk tömning.

Denna automatik reducerar avsevärt uppbyggnaden av kalk och föroreningar i vattentanken. För att den automatiska tömningen och renspolningen skall fungera, får eventuell strömbrytare mellan elcentral och Tylette inte stängas av förrän tidigast 80 minuter efter det att timern på tömningsintervallet slagit ifrån.

**VARNING!** Se till att ingen vistas i steambadet när tanken töms. Vattnet är hett!

### Automatisk tömning med DIP-switch.

Ånggeneratoren tömmer en del av vattnet automatiskt efter 4 timmar (fabriksinställt). I område där vattnets hårdhet överstiger 5dH<sup>o</sup> eller om ånggeneratorn används mer än 4 timmar/dag bör ång-generatorn tömmas mer regelbundet. Ställ in önskad tömningsinterval enligt switch schema.

**VARNING!** Vattnet är hett!

DIP-switch	Function	DIP-switch	Function	• =Switch position at the DIP-switch.
[ ] ON	1 Hour	[ ] ON	6 Hour	
[ ] ON	2 Hour	[ ] ON	NO TIMER	
[ ] ON	4 Hour	[ ] ON	TEST	

### Belysning.

Halogen lampor som drivs av en inbyggd skyddstransformator, regleras via manöverpanelen. Tänds och släcks automatiskt då ånggeneratorn startar resp stängs, eller manuellt med "Light" tangenten.

### Avkalkning.

Avkalkning skall göras regelbundet enligt tabell.

Då frigörs kalk och avlägringar som fastnat på tankens väggar och element. Regelbunden avkalkning förlänger ånggeneratorns livslängd.

I område med kalkhaltig vatten, över 5°dH, rekommenderas att en vattenavhärdare eller Tylö Automatisk avkalkare installeras.

Tillvägagångssätt för att avkalka Tylö Ånggenerator

- Starta ånggeneratoren och låt den vara i drift tills vattnet i tanken kokar.
- Stäng av ånggeneratoren och vänta ca: 5 minuter.
- Lossa lockmuttern på 3-vägskopplingen upp till på ånggeneratoren.
- Använd en tratt och håll avkalkningsmedlet via 3-vägskopplingen i tanken. Skruva fast lockmuttern på 3-vägskopplingen och låt medlet verka.
- Efter ca 1 timma tömmer och renspolar ånggeneratoren automatiskt tanken och ånggeneratoren kan tas i drift.

Tylö Solvent Avkalkningsmedel är oskadligt och luktfritt. Steambadet kan därför användas när avkalkning pågår. Användes annan typ av avkalkningsmedel bör steambadet inte brukas under avkalkningsperioden.

### Driftstid i timmar innan avkalkning.

(För att minska behovet av manuell avkalkning rekommenderas att avhårdat vatten används vid offentlig drift)

Ånggenerator effekt kW	Sulfaminsyra Mängdavkalkningsmedel	Solvent Mängdavkalkningsmedel (1flöp = 80g)	Driftstider vid olika hårdhetsgrader.
2,2	0,5 dl	2 flöp	7000 2300 900 350
4,5	0,5 dl	2 flöp	3800 1300 500 190

### Så här njuter du steambad!

Lämplig badtemperatur för de allra flesta är mellan 40-45°C. Temperaturen ställs in och avläses direkt på manöverpanelen. (Hygrometer behövs inte, den relativ luftfuktigheten är alltid 100%).

- Dusch och tvätta dig innan du påbörjar steambadet.
- Tag med dig en handduk att sitta på.
- Koppla av och njut av de ångande mjuka molnen. Tips! Du kan ta om lyssna på musik när du badar. Tylö har stereo och högtalare som är special gjorda för ångbadmiljöer. Finns i tillbehörsprogrammet!
- Svala kroppen då och då med en uppfriskande dusch. Växla mellan steambad och dusch så många gånger du tycker det är skönt.
- Efter sista omgången bland molnen är det härligt med en riktig sval dusch.

Låt kroppen lufttorka ordentligt innan du klär på dig. Sitt naken till dess att huden har blivit avkyld och porerna tillslutna. Njut gärna av en kall dryck och känna hur gott du mår!

### Dofbad

Aplicera en liten mängd Tylö doftessens i den inbyggda doftbehållaren då ånggeneratoren producerar ånga. Använd endast Tylö doftessenser (låg alkoholhalt). Spola bort eventuellt spill med vatten. Oförsiktig användning av doftmedel kan missfärga eller skada plastytorna.

### Rengöring av Tylette

Efter varje användningstillfälle spolas sitsar och golv med varmt vatten (högtrycksspruta får inte användas). Tvätta regelbundet sitsarna med en mild tvällösning. För daglig desinficering rekommenderas Tylö Steam Clean som fungerar helt automatiskt. Det är viktigt att golvet i Tyletten bli noggrant rengjort - ända ut i hörnen. Använd hett vatten, skurborste och smuts/fettlösande golvrengöringsmedel.

# Rörinstallation.

Utförs av behörig rörinstallatör.

## Bild 3.

Ånggenerator typ Tylette.

A = koppling.

B = lockmutter.

C = ångutlopp.

D = avlopsanslutning.

E = vattenanslutning med inbyggt smutsfilter.

Vattenanslutning: Anslut varmt och kallt vatten till den inbyggda termostatblandaren.


VIKTIGT! Innan inkommende vatten röransluts till Tylette, skall ledningssystemet renspolas! Renspolningen förhindrar att spän och andra föroreningar från rören kommer in i ånggenerators system.

Inkommande vattenanslutning skall förses med separata avstängnings ventiler som skydd mot ev. läckage eller för att användas vid service.

# El-installation.

Inkoppling skall utföras av behörig elinstallatör. Se inkopplingsschema. Den interna kopplingen mellan ånggenerator och magnetventiler är färdigkopplade vid leveransen. Effektansluts med en ledning direkt från elcentralen. På denna ledning skall inte finnas någon strömbrytare, kontaktor etc. Se vidare under allmänt, rubriken "Automatisk tömning".

Glöm inte att jorda!

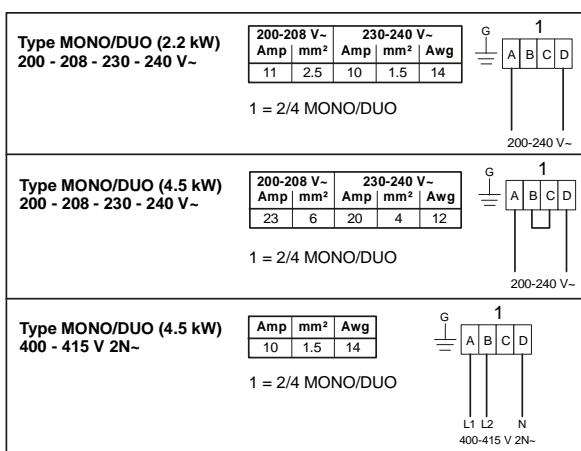

## Belysning.

Regleras via manöverpanelen.

Belysningen ansluts i kopplingsdosan placerad uppe på takkupolen med ledningen som är ansluten i ånggeneratorn.


## Tillval: extern on/off brytare (momentan).

Placeras på valfritt avstånd från steambadet. Ansluts med svagströmsledning till CC-Tylette-se kopplingsschema. Flera externa on/off brytare skall parallell-kopplas.

## Anslutning till centraldator.

Anslutning kan också göras till centraldator som ger en kort impuls (slutning) mellan plintarna 19 och 20 i CC-Tylette.

# Bruksanvisning.

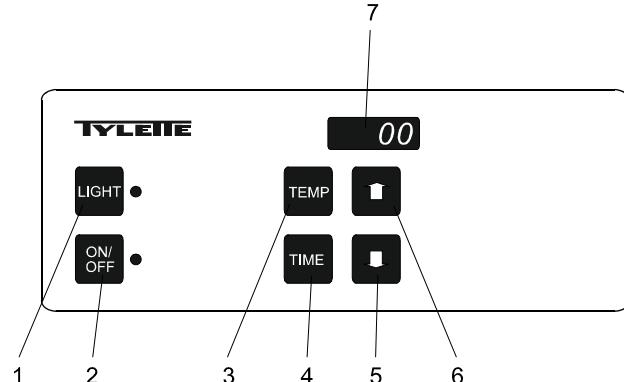

## Funktioner.

1 = belysning. 2 = till/frånkoppling. 3 = temperaturinställning. 4 = tidsinställning.

5 = minskning temperatur/tid. 6 = ökning temperatur/tid. 7 = display.

## Belysning.

Tänds automatiskt när anläggningen startar och släcks automatiskt när anläggningen stänger av. Belysningen kan också tändas eller släckas manuellt med tryck på LIGHT.

## Huvudströmbrytare.

På ånggeneratorerna finns en huvudströmbrytare som endast behöver användas då anläggningen skall vara frånkopplad under längre tid.

CC panelens minnesfunktion upphör vid alla "strömbrott".

# Inställningar.

## Inställning av badtemperatur.

Tryck TEMP – föregående badtemperatur visas. Önskas annan temperatur, justera med ↑ ↓.

## Manuellt till/frånslag.

Tryck ON för tillslag (lysdiod tänds). Tryck OFF för frånslag (lysdiod släcks). Glömmer man att stänga av manuellt, sker detta automatiskt efter 3 timmar.

## Inställning av automatiskt tillslag (förvalstid).

(Görs i OFF läge)

Tryck TIME (timsiffror blinkar) - ställ in antal timmars förval med ↑ ↓.

Tryck TIME (minutsiffror blinkar) - ställ in antal minuters förval med ↑ ↓.

(Viktigt! Timsför eller minutsför skall blinca innan "tryck ON").

Tryck ON – tillslagstid är aktiverad, röd lysdiod blinkar tills badet automatiskt startar efter inställd tid. Frånslag sker automatiskt efter 3 timmar.

Du kan närsomhelst stänga av manuellt med OFF.

## Kodspärr som förhindrar ändring av alla inställningar.

Programmera först enligt ovan (värta därefter minst 20 sekunder), tryck på ↓, håll den nere och tryck samtidigt på TEMP och TIME. Kodspärr som förhindrar **all** ändring av inställningar är nu aktiverad. Önskas återgång till ospärrat läge tryck på ↓, håll den nere och tryck samtidigt på OFF.

## Kodspärr som bara förhindrar ändring av temperaturinställning.

Ställ först in temperatur enligt ovan (värta därefter minst 20 sekunder), tryck på TIME, håll den nere och tryck samtidigt på TEMP och LIGHT. Kodspärr som förhindrar ändring av **temperaturinställning** är nu aktiverad. Önskas återgång till ospärrat läge tryck på ↓ och tryck samtidigt på OFF.

# Kontroll och felsökning.

**VARNING! FÖRE INGREPP I APPARATEN, KONTROLLERA ATT DEN ÄR HELT SPÄNNINGSLÖS!**

Vid driftsstörning, kontrollera först:

- att Tylette är rätt inkopplade enligt kopplingsschema.
- att smutsfiltret är rent. Filtret är placerat i anslutningen för inkommende vatten. Vid rengöring - lossa på röranslutningen, tag ut smutsfiltret och rengör från kalk och partiklar.
- att eventuell kran på vattenledningen till ånggeneratorn inte är stängd.
- att alla säkringar i gruppcentralen är hela.
- att manöverpanelen är rätt inställd.
- att inte det inbyggda temperaturskyddet har löst ut.
- att ventilationen är i enlighet med våra anvisningar.

**TYLÖ**®

TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Sweden.

Tel 035-10 00 80, Fax 035-102580.

E-mail: info@tylo.se, www.tylo.se

© Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet utan Tylös skriftliga tillstånd.  
Rätt till ändringar i material, konstruktion och design förbehålls.

#### **IMPORTANT**

- To avoid interrupting the power supply to the unit, do not fit a switch to the feeder cable.
- Ensure that steam rooms that are used continuously for more than two hours at a time are ventilated by 10–20 cubic metres of air per person and hour.
- The ambient temperature outside the Tylette installation should not exceed 35°C.
- De-scale the integral steam generator regularly according to instructions. (Please refer to the section under the headline 'Removing limescale deposits'.) In hard-water areas where calcium levels exceed 5°dH, we recommend the installation of a water-softener or a Tylö Automatic de-scaler.
- Clean the steam bath regularly. (Please refer to the section under the headline 'Cleaning Tylette'.)
- **WARNING!** Hot steam from the steam nozzle. Never leave small children unattended in the steam room.
- **WARNING!** Ensure that no one is inside the steam bath when the tank is being emptied. The water is very hot.

## Installation.

### Floor

Use a spirit level to ensure that the Tylette floor tray is standing level. Please see fig. 4 for details of how to fit hinges. Tylette can also be installed on an existing floor of quarry tiles, marble or seamless plastic floor-covering in a quality which is heat-resistant and has a low migration factor. Glue all plastic and glass modules into place, carefully sealing them around the floor tray or floor (fig. 5-11, 14-15). Use silicone to make a tight seal between the flooring and the various sections on both the inside and outside (ill. 20). The surfaces must be clean and roughened up with sandpaper (fig. 6). The floor must slope towards the drain, which is best placed in the centre of the room. The floor under the plastic and glass modules must be clean, perfectly level and smooth.

If the hydro-spa is placed directly on an existing floor, the area surrounding the shower cabinet must also be served by a floor drain.

### General Information

All plastic and glass modules must be sealed with silicone adhesive (fig. 5-11, 14-15) and screwed into place in the pre-drilled holes. Follow the layout shown in figure 1 and the detailed illustrations to see where to place the various sections. First use sandpaper to roughen all the surfaces which are to be glued and then wipe them clean with a damp cloth before applying adhesive (fig. 6).

**Important!** As the silicone adhesive is used to seal the gap between modules, it is important to apply an unbroken film of silicone along the entire length of all surfaces to be glued.

### Door

The door can be hung to open left or right and may be placed anywhere along the front of the Tylette installation. Please see fig. 12 for details of how to fit hinges.

### Adjustment of the wheel suspension (fig 14)

Fixate the upper wheel brackets (A) with the stop screw (B) when the shower door is hanging in the right position (C).

### Important!

For the door to easily snap off, for example to facilitate cleaning, do not screw on the lower wheel brackets. (The wheels are resilient).

### Location

The Tylette is designed to be placed in an existing corner. To facilitate service make sure that the corner seating section containing the steam generator is easily accessible.

### Electrical installation

Tylette is convertible between 230V~ or 400V2N~ and 2.2 kW or 4.5 kW. Electrical installation work (B, fig. 1) must be carried out by a qualified electrician in accordance with the wiring diagram.

### Water and drainage

Tylette must be connected to hot and cold water supplies (A, fig. 1) and to a drainage system with a capacity of at least 50 litres/minute. To achieve a satisfactory performance of the various functions we recommend an incoming water pressure of no less than 3 bar.

The internal diameter of the incoming pipe must be no less than 8 mm.

The water is connected to the thermostat controlled mixer tap (1/2" thread). Connect the various bathing mode functions using the colour-coded system. Call in professional help to connect water and drainage.

### Ventilation.

As a general rule, steam rooms which are in use for less than two hours at a time require no special ventilation. In order to ensure proper hygiene and trouble-free operation, steam rooms which are in continuous use for more than two hours at a time should be ventilated with 10–20 cubic metres of air per person and hour.

The **air inlet** may be an opening placed low down on the same wall as the door, or it may be a gap under the door.

The **air outlet** should be located high up on a wall or in the ceiling, and as far away from the air inlet as possible. However, the air outlet must not be located above the door or directly above any of the seats. Connect the outlet to a ventilation duct discharging into the open air. Use existing ducting, if possible. The ventilation ducting must be 100% steamtight and watertight, and made of materials which will not deteriorate or corrode in the high humidity. Do not allow the formation of "water pockets", caused by sags in the ducting, where condensed steam may collect as water and cause a blockage. If a water pocket is inevitable, install a trap to drain the condensed water into the waste outlet.

The air outlet vent must be of sufficient size to allow the evacuation of 10–20 cubic metres of air per person and hour.

**Mechanical ventilation.** If the unassisted through-flow of air is insufficient, due possibly to negative pressure in the room supplying air to the steam room, a mechanical exhaust fan must be installed and adjusted to extract a minimum of 10 and a maximum of 20 cubic metres of air per person and hour.

### Automatic emptying

This feature considerably reduces the build-up of calcium deposits and impurities in the reservoir. To ensure that this function works as intended, no switch between the mains supply and the Tylette unit may be switched to the OFF position until at least 80 minutes after the timer on the control panel has switched off.

### Automatic flushing with DIP switch.

The steam generator is factory set to flush out part of the water automatically after 4 hours. The steam generator should, however, be emptied more frequently in areas where the water is hard (5dH<sup>o</sup> or more than 100 ppm calcium carbonate), or if it is used for more than four hours per day. Set the required interval using the DIP switches as shown.

**WARNING.** The water is very hot.

DIP-switch	Function	DIP-switch	Function	• =Switch position at the DIP-switch.
	1 Hour		6 Hour	
	2 Hour		NO TIMER	
	4 Hour		TEST	

### Lighting

The halogen lighting is powered from a built-in isolating transformer and operated using the control panel. It switches on and off automatically together with the steam generator. Alternatively it can be controlled manually using the LIGHT button.

### Removing limescale deposits

Limescale needs to be removed at regular intervals as specified in the table below to get rid of calcium and other deposits that have become encrusted on the walls and elements of the water reservoir. Regular de-scaling prolongs the life of the steam generator. In hard-water areas where calcium levels exceed 5°dH, we recommend the installation of a water-softener or a Tylö Automatic de-scaler.

Instructions for de-scaling Tylö Steam Generator:

- Switch on the steam generator and let it run until the water in the tank begins to boil.
- Switch the generator off and wait for approximately 5 minutes.
- Unscrew the capping nut from the 3-way connector on top of the steam generator.
- Use a funnel to pour the de-scaling agent into the tank via the 3-way connector.
- Screw the capping nut back in place on the 3-way connector and leave the de-scaling agent to work.
- After approximately 1 hour the generator will automatically empty and flush the tank. After this the steam generator is once more ready for use.

Tylö Solvent de-scaling agent is harmless and odourless, which means that the steam bath can be in operation during the de-scaling process. If you use a different type of de-scaling agent the steam bath should not be used while de-scaling is taking place.

Operating time before de-scaling.					
(To reduce the need for manual removal of limescale we recommend the use of softened water in public facilities)					
Steam generator output kW	Sulfamic acid Amount of de-scaling agent	Solvent Amount of de-scaling agent (1 pack= 80g)	Operating time for different water hardnesses		
			Softened 0.01-1°dH	Soft 1-3°dH	Hard 3-8°dH
2.2	0,5 dl	2 pack	7000	2300	900
4.5	0,5 dl	2 pack	3800	1300	500
					Very Hard 8-20°dH
					190

### How to get maximum pleasure from your steam bath

For most people 40–45°C is usually a suitable bathing temperature.

You can set the temperature and read it directly on the control panel.

(There is no need for a hygrometer; the relative humidity is always 100%).

- Shower and wash well before starting your steam bath.
- Take a towel to sit on.
- Relax and let yourself unwind in the clouds of soothing steam. You can even listen to music if you wish. Stereo equipment and speakers specially developed for use in steam baths are part of the extensive Tylö accessory programme.
- Cool off now and again with an invigorating shower. Alternate between the steam bath and shower functions as many times as you wish.
- The best way to round off your last session amid the clouds of steam is with a cool, refreshing shower.

Let your body dry slowly in the warm air before starting to get dressed. Sit without clothes until your skin has cooled down and the pores have closed. Treat yourself to a long, cool drink, sit back and enjoy life.

### Fragrant bath.

Pour a small quantity of Tylö's fragrant essence into the built-in fragrance dispenser when the steam generator is producing steam. Use only essences from Tylö as these have a low alcohol content. Rinse off any spills with water. If used carelessly, fragrances can discolour or even damage plastic surfaces.

### Cleaning Tylette

Each time you have used the steam bath, rinse the seats and floor with warm water. (Do not use a high-pressure hose). Wash the seats at regular intervals with a mild soapy solution. For day-to-day disinfecting we recommend Tylö Steam Clean which works fully automatically. It is important that steam room floors are cleaned thoroughly, right into the corners. Use hot water, a scrubbing brush and a floor cleaner that lifts off grease and grime.

## Functions / Maintenance

### Steam generator

Tylette incorporates a built-in steam generator with the following features:

- Stainless steel water reservoir
- Tubular elements resistant to rust and acid
- Empties automatically 1 hour after the steam bath has switched off
- Flushes automatically 4 times after emptying
- Divided output
- Electronic water-level indicator
- Low water-level cut-off
- Self-cleaning, calcium-repellent electrodes
- Continuous steam production
- Always the same output regardless of water quality and level
- Built-in safety valve
- Built-in temperature cut-off
- Built-in water filter
- Remote control option
- Splashproof design

### CC Control panel – Tylette

Electronic panel with manual and automatic ON/OFF. Maximum 3 hours' operating time, 0-10 hours pre-set. Built-in thermometer and bathing function keys.

### Temperature cut-off

The steam generator has a built-in temperature cut-off. If the safety mechanism has been activated, use the Checklist for Faults in these instructions to rectify the problem.

### Main switch

The main switch on the underside of the steam generator should only be used if the equipment is to be switched off for a relatively lengthy period of time. The automatic emptying function is de-activated if the power supply to the unit is interrupted.

## Plumbing.

Plumbing work must be carried out by a qualified plumber.

### Figure 3

Tylette steam generator

A = tee connector

B = capping nut

C = steam outlet

D = drainage connection

E = water connection with built-in filter

**Connecting the water:** Connect the hot and cold water supply to the Tylette connection hoses.  
**IMPORTANT!** The pipes must be flushed clean before connecting the incoming water supply to the Tylette.  
This prevents swarf and other impurities from the pipes from entering the generator.

## Electrical installation

Electrical work is to be carried out only by a qualified electrician using the built-in relay box (see wiring diagram). The internal connections between the relay box, steam generator and solenoid valves are fitted prior to delivery. Connect the lighting to the terminal box located on the roof dome, using the cable connected to the isolating transformer.

The Tylette is powered via a cable direct from the distribution box. Do not fit a switch or contactor along this cable. (Please refer to the section 'Automatic Emptying').

**UK: Do not forget to earth the equipment.**

Type MONO/DUO (2.2 kW) 200 - 208 - 230 - 240 V~	200-208 V~ Amp mm <sup>2</sup>	230-240 V~ Amp mm <sup>2</sup>	Awg	1
	11	2.5	10	1.5
1 = 2/4 MONO/DUO				
Type MONO/DUO (4.5 kW) 200 - 208 - 230 - 240 V~	200-208 V~ Amp mm <sup>2</sup>	230-240 V~ Amp mm <sup>2</sup>	Awg	1
	23	6	20	4
1 = 2/4 MONO/DUO				
Type MONO/DUO (4.5 kW) 400 - 415 V 2N~	Amp mm <sup>2</sup>		Awg	1
	10		1.5	14
1 = 2/4 MONO/DUO				
			L1 L2 N	400-415 V 2N~

### Lighting

The lighting is operated using the control panel.

Connect the lighting in accordance with the markings on the connecting cables.


### Optional external ON/OFF switch (quick-break microswitch)

To be placed at any distance from the steam bath. Connect using a low-current cable to CC Tylette – please refer to wiring diagram. If more than one external switch is used these are to be connected in parallel.

### Connection to a central computer

The unit can also be connected to a central controlling computer which sends a short impulse between terminals 19 and 20 on the CC-Tylette.

## Operating Instructions.

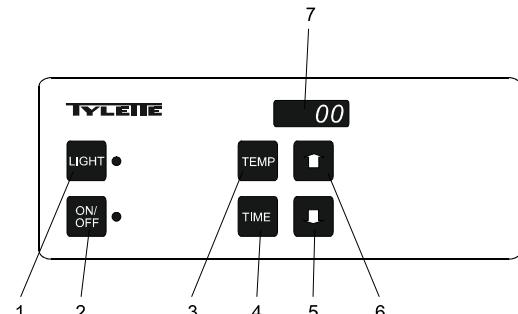

### Functions

1 = lighting. 2 = on/off. 3 = temperature setting. 4 = time setting. 5 = reduce temperature/time. 6 = increase temperature/time. 7 = display.

### Lighting

The lighting switches on and off automatically together with the steam generator, or can be controlled manually by pressing the LIGHT button.

### Main switch

There is a main switch on the underside of the steam generator which should only be used if the equipment is to be switched off for a lengthy period of time.

The CC panel's memory function ceases to work if the power supply to the unit is interrupted.

## Settings.

### Setting the bathing temperature

Press TEMP – the previous bathing temperature is displayed. If you wish to change the temperature, use the arrow keys.

### Manual on/off

Press ON to switch on (the diode lights up). Press OFF to switch off (the diode is no longer lit). If you forget to switch off manually, the unit switches off automatically after 3 hours.

### Setting automatic start time (pre-set)

(Do this when the unit is in the OFF mode)

Press TIME (the hour figures flash) – set the number of hours to the pre-set switch-on time with the arrow keys.

Press TIME (the minute figures flash) – set the number of minutes pre-set with the arrow keys.

(Important. The hour or minute figures must flash before you press ON.)

Press ON – the switch-on time is set. A red light diode flashes until the bathing cycle starts at the pre-set time. The unit switches off automatically after 3 hours. You can also switch off the unit at any time simply by pressing the OFF key.

### Code lock to prevent settings from being changed.

First program as above, then wait at least 20 seconds. Press on the down arrow (↓), hold it down and press TEMP and TIME at the same time. The code lock, which prevents all changing of settings, is now activated. To return to unlocked mode, press the down arrow (↓), hold it down and press OFF at the same time.

### Code lock that only prevents changing of the temperature setting.

First program the temperature as above, then wait at least 20 seconds. Press TIME, hold it down and press TEMP and LIGHT at the same time. The code lock, which prevents changing of the **temperature settings**, is now activated. To return to unlocked mode, press the down arrow (↓), hold it down and press OFF at the same time.

## Checklist for faults.

**WARNING. BEFORE DOING ANY WORK ON THE UNIT MAKE SURE THAT THERE IS NO CURRENT IN THE EQUIPMENT.**

### Initial checks

In the event of any malfunction, check:

- that the Tylette cabinet has been correctly wired in accordance with the wiring diagram.
- that the water filter is clean. (The filter is fitted to the connection for incoming water. To clean the filter, disconnect the pipe joint, remove the filter and free it from any limescale and other particles that have accumulated.)
- that the tap (if fitted) on the water pipe to the steam generator is not closed.
- that all the fuses in the fuse box are intact (or, if you have circuit breakers, that none has been triggered).
- that the control panel setting is correct.
- that the inbuilt temperature limit control has not been activated.
- that the ventilation complies with our recommendations.



TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Sweden.

Phone +46 35 100080, Fax +46 35 102580.

E-mail: info@tylo.se, www.tylo.se

© This publication may not be reproduced, in part or in whole, without the written permission of Tylö. Tylö reserves the right to make changes in materials, construction and design.

## WICHTIG!

- Die Spannungsversorgung der Einspeisungsleitung soll nicht unterbrochen werden. Deshalb sind Schalter o.dgl. an der Speisungsleitung zu vermeiden.
- Dampfbaderäume, die fortlaufend mehr als zwei Stunden in Betrieb sind, müssen einen Luftaustausch von 10-20 m<sup>3</sup> pro Person und Stunde haben.
- Die Umgebungstemperatur um die Tylette-Kabine sollte 35°C nicht übersteigen.
- Den eingebauten Dampfgenerator regelmäßig entkalken; siehe Anleitung unter dem Abschnitt "Entkalken". In Gebieten mit kalkhaltigem Wasser, d.h. 5°dH, empfiehlt sich einer Enthärtungsanlage oder Installation von Tylö automatischem Entkalker.
- Dampfbadkabine regelmäßig reinigen; siehe Abschnitt "Reinigung".
- WARNUNG!** An der Düse tritt heißer Dampf aus. Niemals Kleinkinder allein in der Kabine zurücklassen.
- WARNUNG!** Beim Entleeren des Behälters darf sich niemand in der Kabine aufhalten. Das Wasser ist heiß.

## Installation.

### Fußboden

Wanne an der vorgesehenen Stelle aufstellen (Bild 4.). Die Tylette lässt sich auch auf einem vorhandenen Fußboden aus Klinker, Marmor oder geschweißtem migrations- und hitzebeständigen Kunststoffbelag aufstellen. Sämtliche Kunststoff- und Glasktionen mit Silikon (Bild 5-11, 14-15) sorgfältig mit Wanne oder Fußboden verkleben. Kontaktflächen zwischen Fußböden und den Sektionen an Innen- und Außenseite sorgfältig mit Silikon abdichten (Bild 20). Die Oberflächen müssen sauber sein und mit Sandpapier aufgeraut werden (Bild 6). Der Fußboden sollte zum Abfluß hin - der am besten in der Mitte des Raumes liegt - ein Gefälle aufweisen. Der Fußboden unter den Kunststoff- oder Glasktionen muß eben und sauber sein.

Falls die Bademaschine direkt auf einem vorhandenen Fußboden plaziert wird, muß auch der Raum außerhalb der Dusche eine Verbindung zu einem Bodenabfluß besitzen.

### Allgemeines

Sämtliche Kunststoff- und Glasktionen sind mit Silikon zu kleben (Bild 5-11, 14-15, 20) und in den vorgebohrten Löchern zu verschrauben. Beachten Sie den Grundriß (Bild 1) und die Detailbilder, um die Sektionen richtig zu positionieren. Sämtliche Oberflächen, die geklebt werden, mit Sandpapier aufrauen und mit feuchtem Lappen abwischen. (Bild 6)

**Achtung!** Da der Silikonklebstoff zugleich als Dichtung zwischen den Sektionen dient, ist auf der Klebefläche lückenlos Silikon aufzutragen.

### Tür

Die Tür kann rechts oder links angeschlagen und an beliebiger Stelle an der Vorderseite der Tylette montiert werden, siehe Bild 12 für Schamierbefestigung.

### Justierung der Radaufhängung (Bild 14)

Die oberen Achsstützen (A) mit der Stoppschraube (B) fixieren, wenn die Duschtür in der rechten Position hängt (C).

### Wichtig!

Um die Tür einfach abhaken zu können, zum Beispiel bei Reinigung, schrauben Sie nicht die niedrigen Achsstützen fest. (Die Raden sind federnd).

### Aufstellung

Tylette ist für die Aufstellung in einer Ecke vorgesehen. Zur Erleichterung von Wartungsarbeiten sollte die Ecksitzsektion mit Dampfgenerator leicht zugänglich angeordnet werden.

### Elektroinstallation

Der elektrische Anschluß, (B, Bild 1) ist von einem Elektriker gemäß Schaltplan herzustellen.

### Wasserversorgung und Abfluß

Tylette wird an Warm- und Kaltwasser angeschlossen (A, Bild 1) sowie an das Abflußnetz, das eine Kapazität von mind. 50 l / Minute haben sollte. Um eine zufriedenstellende Leistung der verschiedenen Wasserfunktionen zu erzielen, sollte der Wasserdruk in den Zuleitungen 3 bar nicht unterschreiten.

Der Innendurchmesser der Leitungen sollte nicht geringer sein als 8 mm.

Wasser an den Thermostatischer anschließen (1/2" Gewinde). Die verschiedenen Wasserfunktionen entsprechend der Farbkennzeichnung anschließen. Anschluß von Wasser und Abfluß von einem Fachmann ausführen lassen.

### Lüftung

Dampfbadkabinen, die weniger als zwei Stunden in Betrieb sind, brauchen im allgemeinen keine besondere Lüftung. Dampfbaderäume, die fortlaufend mehr als zwei Stunden in Betrieb sind, müssen aus Hygiene- und Funktionsgründen einen Luftaustausch von 10-20 m<sup>3</sup> pro Person und Stunde haben.

Der **Lufteinlaß** besteht aus einer Öffnung in Bodennähe in der Türwand oder aus einem Spalt unter der Tür.

Der **Luftauslaß** ist ganz oben an der Wand oder in der Decke anzubringen und soll so weit wie möglich vom Lufteinlaß entfernt sein. Er darf sich jedoch nicht über der Tür oder direkt über einem der Sitzplätze befinden. Der Auslaß wird an einen Luftschaft angeschlossen, der ins Freie führt. Ein schon vorhandener Luftschaft kann verwendet werden. Der Schacht muß vollkommen dampf- und wasserdicht und so beschaffen sein, daß er die hohe Luftfeuchtigkeit verträgt. Biegungen, in denen sich "Kondenswassersäcke" bilden, die die Funktion beeinträchtigen, dürfen nicht vorkommen. Läßt sich ein Wassersack nicht vermeiden, so ist ein Wasserabscheider zur Drainage des Kondenswassers zu installieren.

Der Luftauslaß muß so groß sein, daß pro Person und Stunde 10-20 m<sup>3</sup> Luft abgeführt werden können.

**Mechanische Lüftung.** Ist der automatische Abzug unzureichend, z. B. bei einem Unterdruck in dem Raum, in dem die Dampfbadkabine steht, muß ein Ventilator installiert werden. Er wird so eingestellt, daß pro Person und Stunde mindestens 10 m<sup>3</sup> und höchstens 20 m<sup>3</sup> Luft abgesaugt werden.

## Funktionen / Bedienung.

### Dampfgenerator

Der eingebaute Dampfgenerator von Tylette besitzt:

- Wasserbehälter aus Edelstahl
- Säure- und rostbeständige Rohrelemente
- Automatische Entleerung 1 Std. nach Abstellen des Dampfgenerators
- Automatische viermalige Spülung nach dem Entleeren
- Elektronische Regelung des Wasserfüllstands
- Elektronischer Niveauschutz
- Kalkabstoßende, selbsteinigende Elektroden
- Kontinuierliche Dampferzeugung
- Unabhängig von Wasserqualität und Füllstand stets die richtige Leistung
- Eingebautes Sicherheitsventil
- Eingebauter Temperaturschutz
- Eingebauter Schmutzfilter
- Spritzwassergeschützte Ausführung.

### Steuergerät Typ CC - Tylette

Elektronisch mit manueller und automatischer Ein-/Ausschaltung. Max. 3 Stunden Einschaltaufladezeit, 10 Stunden Vorwahlzeit. Eingebauter Thermometer und Funktionstasten.

### Temperaturschutz.

Der Dampfgenerator ist mit eingebautem Temperaturschutz versehen.

### Hauptschalter.

Der eingebaute Hauptschalter soll nur dann verwendet werden, wenn die Anlage über längere Zeit abgeschaltet bleiben soll. Die automatische Entleerungsfunktion stoppt bei jeglicher Art von Stromausfall.

### Automatisches Entleeren

Diese Automatik reduziert die Ablagerung von Kalk und Verunreinigungen im Wasserbehälter wesentlich. Um die Funktion der automatischen Entleerung und Spülung zu gewährleisten, darf ein evtl. zwischen Sicherungszentrale und Tylette angebrachter Schalter frühestens 80 Minuten nach Auslösen des Zeitschalters am Steuerpult ausgeschaltet werden.

**WARNUNG!** Achten Sie darauf, daß sich niemand in der Kabine befindet, wenn der Behälter entleert wird. Das Wasser ist heiß.

### Automatisches Entleeren mit DIP-Schalter

Der Dampfgenerator entleert automatisch einen Teil des Wassers nach 4 Stunden (fabrikseitig eingestellt).

In Gebieten mit einer Wasserhärte von mehr als 5dH° oder bei Anwendung des Dampfgenerators mehr als 4 Stunden täglich sollte der Dampfgenerator in regelmäßigen Zeitabständen entleert werden. Stellen Sie das gewünschte Entleerungsintervall gemäß Schaltplan ein.

**WARNUNG!** Das Wasser ist heiß!

DIP-switch	Function	DIP-switch	Function
	1 Hour		6 Hour
	2 Hour		NO TIMER
	4 Hour		TEST

• =Switch position at the DIP-switch.

### Beleuchtung.

Halogenlampen, die von einem eingebauten Schutztrafo Strom erhalten, werden über das Steuergerät geregelt. Automatisches Ein- und Ausschalten beim Start bzw. Ausschalten des Dampfgenerators oder manuell mit der "Light"-Taste.

### Entkalken.

Entkalken ist regelmäßig laut Tabelle vorzunehmen. Hierbei werden Kalkablagerungen von den Wänden des Behälters und den Heizelementen entfernt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer des Dampfgenerators. In Gebieten mit kalkhaltigem Wasser, d.h. über 5°dH, empfiehlt sich die Installation einer Enthärtungsanlage oder des automatischen Entkalkers von Tylö.

Vorgehensweise beim Entkalken des Tylö Dampfgenerators:

- Dampfgenerator starten und laufen lassen, bis das Wasser im Behälter kocht.
- Dampfgenerator abstellen und ca. 5 Minuten warten.
- Verschlußmutter an der Dreieckgekupplung oben am Dampfgenerator lösen.
- Mit Hilfe eines Trichters das Entkalkungsmittel über die Dreieckgekupplung in den Behälter einfüllen.
- Verschlußmutter auf Dreirwegegekupplung aufschrauben, anziehen und Entkalkungsmittel wirken lassen.
- Nach ca. 1 Stunde erfolgt automatisches Entleeren und Sauberspülen des Behälters und der Dampfgenerator kann wieder in Betrieb genommen werden.

Tylö Solvent Entkalkungsmittel ist unschädlich und geruchlos. Das Dampfbad kann deshalb während des Entkalkungsvorganges benutzt werden. Bei Verwendung anderer Entkalkungsmittel sollte die Anlage während des Entkalkens nicht benutzt werden.

Betriebsdauer in Std. vor dem Entkalken (In öffentlichen Anlagen empfiehlt sich die Verwendung von enthartetem Wasser um sich manuelles Entkalken zu ersparen)					
Dampfgenerator Leistung kW	Sulfaminäre Entkalkungsmittel	Solvent Entkalkungsmittel (1 Pack. = 80g)	Betriebsstunden bei unterschiedl. Härtgraden.	Weich 1-3°dH	Hart 3-8°dH
2,2	0,5 dl	2 Pack.	7000	2300	900
4,5	0,5 dl	2 Pack.	3800	1300	500

### So genießen Ihr Dampfbad optimal!

Die geeignete Badetemperatur liegt für die meisten Anwender bei 40-45°C. Die Temperatur wird direkt am Steuergerät abgelesen und eingestellt. (Hygrometer ist nicht erforderlich, da die relative Luftfeuchtigkeit stets 100 % beträgt).

- Vor dem Dampfbaden nehmen Sie eine reinigende Dusche.
- Nehmen Sie ein Handtuch als Sitzunterlage mit ins Dampfbad.
- Entspannen Sie sich und genießen Sie die dampfende Wärme. Sie können sogar Musik hören, während Sie baden. Tylö hat Stereogerät und Kopfhörer im Zubehör-Sortiment, die speziell für das Dampfbad konstruiert sind.
- Erfrischen Sie den Körper dann und wann mit einer Dusche. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Dusche und Dampfbad so lange Sie es als angenehm empfinden.
- Und abschließend eine kühle Dusche.

Lassen Sie den Körper von selbst trocknen, während Sie entspannt ein kühles Getränk zu sich nehmen. Wenn sich die Haut abgekühlt hat und die Poren geschlossen haben, kleiden Sie sich an.

### Duftbad

Geben Sie eine geringe Menge Tylö Duftessenz in den eingebauten Duftbehälter, wenn der Dampfgenerator Dampf erzeugt. Nur Tylö Duftessenzen verwenden (geringer Alkoholgehalt). Evtl. verschüttete Essenz mit Wasser wegspülen. Fahrlässige Anwendung von Duftmitteln kann zu Verfärbungen oder Schäden am Kunststoffmaterial führen.

### Reinigung von Tylette

Nach jedem Bad die Sitze und den Fußboden mit warmem Wasser spülen (nicht mit Hochdruckreiniger). Die Sitze regelmäßig mit milder Seifenlösung reinigen. Für die tägliche Desinfektion empfehlen wir Tylö Steam Clean mit vollautomatischer Funktion. Es ist wichtig, daß der Fußboden in der Tylette bis in die kleinste Ecke ordentlich gesäubert wird. Verwenden Sie heißes Wasser, Bürste und schmutz-/fettlösenden Fußbodenreiniger.

## Leitungsinstallation.

Die Installation ist von einem Fachmann auszuführen.

### Bild 3.

Dampfgenerator Typ Tylette.

A = Anschluß.

B = Verschlußmutter

C = Dampfaustritt.

D = Abflußanschluß.

E = Wasseranschluß mit eingebautem Schmutzfilter

**Wasseranschluß:** Warm- und Kaltwasser an den eingebauten Thermostatischer anschließen.

**WICHTIG!** Vor Anschluß der Wasserleitung an Tylette ist das Leitungssystem durchzuspülen! Spülens verhindert Eindringen von Spänen und anderen Verunreinigungen in das System des Dampfgenerators.

## Elektroinstallation.

Der Elektroanschluß ist von einem Elektriker auszuführen. Siehe Schaltplan. Der interne Anschluß zwischen Dampfgenerator und Magnetventilen ist bei Lieferung bereits fertig.

Der Stromanschluß erfolgt mit einer Leitung direkt von der Sicherungszentrale. An dieser Leitung darf kein Schalter, Schütz etc. vorhanden sein. Siehe auch unter Allgemeines im Abschnitt "Automatisches Entleeren".

**Erdung nicht vergessen!**

Type MONO/DUO (2,2 kW) 200 - 208 - 230 - 240 V~	200-208 V-Amp mm <sup>2</sup>	230-240 V-Amp mm <sup>2</sup>	Awg	G	1	A	B	C	D	200-240 V~
	11	2.5	10	1.5	14					
1 = 2/4 MONO/DUO										
Type MONO/DUO (4,5 kW) 200 - 208 - 230 - 240 V~	200-208 V-Amp mm <sup>2</sup>	230-240 V-Amp mm <sup>2</sup>	Awg	G	1	A	B	C	D	200-240 V~
	23	6	20	4	12					
1 = 2/4 MONO/DUO										
Type MONO/DUO (4,5 kW) 400 - 415 V 2N~	Amp	mm <sup>2</sup>	Awg	G	1	A	B	C	D	
	10	1.5	14							
1 = 2/4 MONO/DUO										
				L1 L2 N						400-415 V 2N~

### Beleuchtung.

Regelung über das Steuergerät.

Der Anschluß der Beleuchtung erfolgt an der Anschlußdose auf der Deckenkuppel mittels der am Dampfgenerator angeschlossenen Leitung.


### Zubehör: externer Ein-/Aus-Schalter (momentan).

Kann in beliebiger Entfernung vom Dampfbad angebracht werden. Anschluß mit Schwachstromleitung an CC-Tylette – siehe Schaltplan. Mehrere externe Ein-/Aus-schalter sind parallel zu schalten.

### Anschluß an Zentralcomputer.

Der Anschluß kann auch über einen Zentralcomputer erfolgen, der einen kurzen Impuls (Schluß) zwischen den Klemmen 19 und 20 der CC-Tylette erzeugt.

## Gebrauchsanleitung.

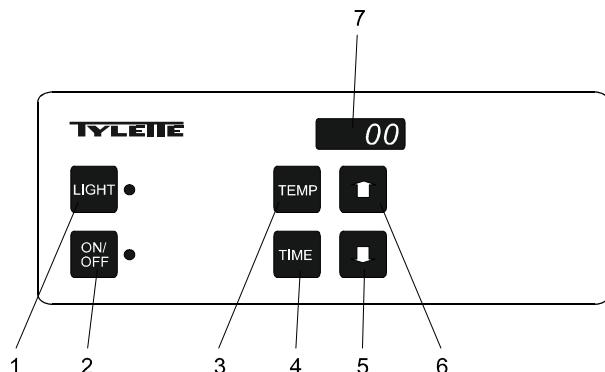

### Funktionen.

1 = Beleuchtung 2 = Ein-/Ausschalten 3 = Temperaturstellung 4 = Zeiteinstellung 5 = Reduzierung Temp./Zeit 6 = Erhöhung Temperatur/Zeit 7 = Anzeige

### Beleuchtung.

Die Beleuchtung wird beim Starten und Abschalten der Anlage automatisch ein- bzw. ausgeschaltet. Auch manuelles Ein- und Ausschalten durch Drücken auf LIGHT.

### Hauptschalter.

Am Dampfgenerator sitzt ein Hauptschalter, der nur dann benötigt wird, wenn die Anlage über längere Zeit ausgeschaltet bleiben soll.

Die Speicherungsfunktion des CC Steuergerätes wird bei jeder Art von Stromausfall ausgeschaltet.

Spülens verhindert Eindringen von Spänen und anderen Verunreinigungen in das System des Dampfgenerators.

## Einstellungen.

### Einstellung der Badetemperatur.

TEMP drücken – die vorhergehende Badetemperatur wird angezeigt. Wird eine andere Temperatur gewünscht, mit ↑ ↓ einstellen.

### Manuelles Ein-/Ausschalten.

ON drücken - um einzuschalten (Leuchtdiode leuchtet). OFF drücken - um auszuschalten (Leuchtdiode erlischt). Vergessen Sie, manuell abzuschalten, schaltet die Automatik nach 3 Stunden aus.

### Einstellung für automatisches Einschalten (Vorwahlzeit).

(In OFF-Stellung)

TIME drücken (Stundenzahl blinks) - Vorwahlzeit in Stunden einstellen mit ↑ ↓.

TIME drücken (Minutenzahl blinks) - Vorwahlzeit in Minuten einstellen mit ↑ ↓.

(Wichtig! Die Stundenzahl oder Minutenzahl muß blinken, bevor ON gedrückt wird).

ON drücken – die Einschaltzeit ist aktiviert, die rote Leuchtdiode blinks, bis sich die Anlage zum eingestellten Zeitpunkt einschaltet. Ausschalten erfolgt automatisch nach 3 Stunden. Sie können jederzeit manuell mit OFF ausschalten.

### Codesperre zum Schutz vor unerwünschten Änderungen der Einstellungen

Nehmen Sie die oben beschriebene Programmierung vor. Warten Sie anschließend mindestens 20 Sekunden. Drücken Sie dann auf die Nach-unten-Pfeiltaste (↓), halten Sie sie gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig auf TEMP und TIME. Die Codesperre zum Schutz vor allen Änderungen der Einstellungen ist nun aktiviert. Wenn Sie die Sperre wieder aufheben möchten, drücken Sie auf die untere Pfeiltaste (↓), halten sie gedrückt und drücken gleichzeitig auf OFF.

### Codesperre zum Schutz vor Änderungen der Temperaturinstellung

Nehmen Sie die oben beschriebene Temperaturprogrammierung vor. Warten Sie anschließend mindestens 20 Sekunden. Drücken Sie dann auf TIME halten Sie sie gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig auf TEMP und LIGHT. Die Codesperre zum Schutz vor Änderungen der Temperaturinstellung ist nun aktiviert. Wenn Sie die Sperre wieder aufheben möchten, drücken Sie auf die Nach-unten-Pfeiltaste (↓), halten sie gedrückt und drücken gleichzeitig auf OFF.

## Prüfung und Fehlersuche.

### WARNUNG! VERGEWISSEN SIE SICH VOR EINEM EINGRIFF IN DAS GERÄT, DASS ES SPANNUNGSFREI GESCHALTET IST!

Bei Betriebsstörungen zunächst folgende Punkte kontrollieren:

- Ist Tylette korrekt und gemäß dem Schaltplan angeschlossen?
- Ist der Schmutzfilter verstopt? Der Filter sitzt im Zuwasser-Anschluss. Zur Reinigung des Filters das Anschlussrohr lösen, Schmutzfilter herausnehmen und von Kalk und Partikeln reinigen.
- Wurde ein eventueller Hahn an der Wasserleitung zum Dampfgenerator geschlossen? Dieser soll offen bleiben.
- Sind alle Sicherungen im Sicherungskasten intakt?
- Ist das Kontrollgerät richtig eingestellt?
- Hat der eingegebene Temperaturwächter ausgelöst? Ggf. rückstellen.
- Ist die Lüftung gemäß unseren Anweisungen installiert?

**TYLÖ®**

TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Schweden.

Tel +46 35-10 00 80, Fax +46 35-10 25 80.

E-mail: info@tylo.se, www.tylo.se

© Nachdruck, ganz oder auszugsweise, ist ohne Tylos schriftliche Genehmigung untersagt.  
Recht auf Änderungen in bezug auf Werkstoffe, Konstruktion und Design vorbehalten.

#### **IMPORTANT!**

- La tension d'alimentation ne doit pas être interrompue. Éviter d'installer un interrupteur de courant ou autre appareil sur le câble d'alimentation.
- Les cabines de bains fonctionnant sans interruption pendant plus de deux heures devront comporter une ventilation capable de renouveler de 10 à 20 m<sup>3</sup> d'air par personne et par heure.
- La température ambiante du local où est installée Tylette ne doit pas dépasser 35°C.
- Détartrer régulièrement le générateur de vapeur incorporé conformément aux instructions, voir le chapitre "Détartrage". Si l'eau du réservoir est très calcaire, soit plus de 5°dH, il est recommandé d'installer un adoucisseur d'eau ou un détartrage automatique Tylö.
- Nettoyer régulièrement la salle de hammam, voir le chapitre "Nettoyage".
- ATTENTION!** De la vapeur bouillante sort des buses. Ne jamais laisser un enfant en bas âge seul dans la cabine..
- ATTENTION!** En raison de la température élevée de l'eau, personne ne doit rester dans le hammam au moment de vider le réservoir.

## Installation.

### Sol

Préparer le bac en passant des stries d'enduit à l'endroit où Tylette doit être installée (illus. 4.) Tylette peut également être montée sur un revêtement de carrelage, de marbre ou sur un sol en plastique thermosoudé, d'une qualité insensible à la chaleur et non sujet aux migrations internes. Toutes les sections en plastique et en verre doivent être soigneusement collées au silicone (illus. 5-11, 14-15) sur le bac ou au sol. Étanchéifier soigneusement avec du silicone entre le sol et les sections, à l'intérieur comme à l'extérieur (illus. 20). Les surfaces doivent être correctement nettoyées et passées au papier de verre (illus. 6). Le sol doit présenter une pente naturelle vers la bouche d'écoulement que l'on doit placer au centre de la pièce. Le sol recouvert par les sections en plastique et en verre doit être absolument plat, ne comporter aucune irrégularité et être soigneusement nettoyé.

Si la douche multi-fonctions est placée directement sur un sol existant, l'espace entourant la douche doit être équipé d'un dispositif d'évacuation.

### Généralités

Toutes les sections en plastique et en verre doivent être collées au silicone (illus. 5-11, 14-15.) et visées dans les trous prépercés. Respecter la configuration de la figure (illus. 1) et les illustrations de détail pour placer correctement les différentes sections. Toutes les surfaces à coller doivent être passées au papier de verre et séchées à l'aide d'un chiffon (illus. 6).

**Attention!** Puisque la colle au silicone doit également assurer l'étanchéité entre les sections, il est important d'en appliquer le long de toute la surface à étanchéifier.

### Porte

La porte peut être montée à droite ou à gauche, la façade frontale de Tylette pouvant être placée librement, voir l'illus. 12 pour le positionnement des charnières.

### Mode de fixation des roulettes suspendues (illus. 14)

Positionner les pièces (A), support de roulette supérieure, et les fixer à l'aide de la vis (B) tandis que la porte de douche est suspendue en bonne position selon schéma (C).

### Très important!

Pour faciliter le démontage de la porte, par exemple pour un nettoyage, ne pas visser les pièces maintenant les roulettes du bas, qui sont montées sur ressort.

### Emplacement

Tylette est conçue pour être placée dans un angle existant de la pièce. Pour faciliter la maintenance, la section d'angle qui comporte le générateur de vapeur doit toujours être placée de manière à être accessible.

### Installation électrique

Le raccordement électrique, (B, illus. 1) doit être effectué par un électricien agréé, conformément au schéma de branchement.

### Adduction d'eau et écoulement

Tylette doit être raccordée aux réseaux d'eau chaude et froide (A, illus. 1) et à un écoulement d'eau d'une capacité minimale de 50 litres / minute. Pour que les différentes fonctions de la distribution d'eau soient suffisamment puissantes, la pression d'eau recommandée pour l'arrivée d'eau doit être au minimum de 3 bars.

Le diamètre intérieur de la canalisation ne doit pas être inférieur à 8 mm.

Raccorder la conduite d'eau à un mitigeur thermostatique (filetage de 1/2"). Les différentes fonctions de distribution d'eau doivent être raccordées selon le marquage de couleur. Faire appel à un professionnel pour le branchement d'eau et l'écoulement.

### Ventilation.

Les bains de vapeur utilisés moins de deux heures de suite ne nécessitent en principe aucune ventilation. Pour des raisons d'hygiène et de fonctionnement, tous les bains de vapeur servant plus de deux heures sans interruption doivent permettre un renouvellement d'air de 10 à 20 m<sup>3</sup> par heure et par personne.

**La bouche d'arrivée d'air** doit être constituée par un orifice placé au bas de la cloison comportant la porte, ou par une fente sous cette porte.

**La bouche de sortie d'air** doit être placée en haut d'un mur ou au plafond et aussi loin que possible de la bouche d'arrivée d'air. Elle doit être raccordée à un conduit débouchant à l'air libre. Utiliser de préférence un conduit déjà existant. Ce conduit doit être entièrement étanche et fait d'une matière résistante à la très forte humidité de l'air. Voir à ce qu'il ne puisse se former des poches d'eau qui permettraient à la vapeur, en se condensant, de bloquer le conduit. Si tel était cependant le cas, installer un siphon pour évacuer l'eau jusqu'à la bouche d'évacuation.

Les dimensions de la bouche de sortie d'air doivent satisfaire aux exigences de 10 à 20 m<sup>3</sup> évacué par personne et par heure.

**Système d'aspiration mécanique.** Si l'appel d'air naturel de la bouche de sortie d'air est insuffisant, du fait par exemple d'une trop basse pression dans la pièce où est puisé l'air pour la cabine de bains de vapeur, on doit raccorder à cette bouche, un système d'aspiration mécanique, dont le réglage doit permettre un minimum de 10 m<sup>3</sup> et un maximum de 20 m<sup>3</sup> par heure et par personne.

## Fonctions / Entretien.

### Générateur de vapeur

Tylette comporte un générateur de vapeur avec:

- Réservoir d'eau en acier inoxydable
- Résistances tubulaires inoxydables et insensibles aux acides
- Vidange automatique 1 heure après l'arrêt du hammam
- Rincage automatique 4 fois après la vidange
- Réglage électronique du niveau d'eau
- Sécurité électronique pour la surveillance du niveau
- Électrodes auto-nettoyantes et anti-tartrage
- Production de vapeur continue
- Puissance correcte en permanence, indépendamment de la qualité et du niveau de l'eau
- Soupe de sécurité incorporée
- Sécurité incorporée pour la régulation de la température
- Filtre anti-impuretés incorporé
- Réalisation étanche au rinçage.

### Tableau de commande type CC - Tylette

Électronique avec marche/arrêt manuel et automatique. Durée maximale de fonctionnement de 3 heures, 10 heures de temps de préprogrammation. Thermomètre incorporé et touches fonctionnelles.

### Sécurité thermique.

Le générateur de vapeur est équipé d'une sécurité thermique incorporée.

### Interrupteur principal.

L'interrupteur principal incorporé ne doit être utilisé que si l'équipement doit être déconnecté pendant une longue période. La fonction automatique de vidange du générateur de vapeur "cessé" lors de toute coupure de courant.

### Vidange automatique.

Cette fonction automatique réduit sensiblement la formation de tartrage et d'impuretés dans le réservoir d'eau. Pour que la vidange et le rinçage automatiques fonctionnent, ne pas actionner l'interrupteur placé entre la centrale électrique et Tylette, ou au plus tôt 80 minutes après déclenchement du temporisateur du tableau de commande.

**Attention!** En raison de la température élevée de l'eau, personne ne doit rester dans le hammam au moment de vider le réservoir !

### Vidange automatique par commutateur DIP.

Le générateur de vapeur se vide automatiquement d'une partie de son eau au bout de 4 heures (réglage d'usine).

Dans les secteurs où la dureté de l'eau excède 5dH° ou si le générateur de vapeur est utilisé plus de 4 heures/jour le générateur de vapeur doit être vidé plus régulièrement. Programmer l'intervalle de vidange voulu selon le schéma de commutation.

**Attention!** L'eau est très chaude !

DIP-switch	Function	DIP-switch	Function	• =Switch position at the DIP-switch.
	1 Hour		6 Hour	
	2 Hour		NO TIMER	
	4 Hour		TEST	

### Éclairage.

Lampes à halogène alimentées par un transformateur de sécurité incorporé dont le réglage se fait depuis le tableau de commande. Allumage et extinction automatiques au démarrage ou à l'arrêt du générateur de vapeur, ou manuellement au moyen de la touche "Light".

### Détartrage.

Le détartrage doit être effectué régulièrement suivant le tableau.

Il permet de supprimer le tartrage et les dépôts qui se sont formés sur les parois et les résistances chauffantes du réservoir. Des détartrages réguliers permettent de prolonger la durée de vie du générateur de vapeur.

Dans les secteurs à eau très calcaire, plus de 5°dH, il est recommandé d'installer un adoucisseur d'eau ou un détartrage automatique Tylö.

Procédure à suivre pour le détartrage des générateurs de vapeur Tylö:

- Démarrer le générateur de vapeur et le laisser en service jusqu'à l'ébullition de l'eau dans le réservoir.
- Arrêter le générateur de vapeur et attendre environ cinq minutes.
- Desserrez l'écrou freiné du raccord à trois voies placé en haut du générateur de vapeur.
- Utiliser un entonnoir pour verser le produit détartrant dans le réservoir par le raccord à trois voies.
- Visser l'écrou freiné sur le raccord à trois voies et laisser agir le produit.
- Au bout d'environ une heure, le générateur de vapeur vide et rince automatiquement le réservoir, à la suite de quoi il peut être mis en service.

Le produit détartrant Tylö Solvent est sans danger et sans odeur. Le hammam peut donc être utilisé en cours de détartrage. Si l'on utilise un autre type de produit détartrant, le hammam ne doit pas être utilisé en cours de détartrage.

Temps de service (heures) avant détartrage.					
(Pour réduire la nécessité d'un détartrage manuel, il est recommandé d'utiliser de l'eau adoucie pour les usages publics)					
Générateur de vapeur, puissance kW	Quantité de produit détartrant	Solvant	Quantité de produit détartrant (1 emb. = 80g)	Durées de service pour différents degrés de dureté de l'eau.	Détartrée 0,01-1°dH Douce 1-3°dH Calcaire 3-8°dH Très calcaire 8-20°dH
2,2	0,5 dl	2 emb.	7000	2300	900 350
4,5	0,5 dl	2 emb.	3800	1300	500 190

### Déroulement d'une séance de hammam

La température adéquate pour la plupart des personnes se situe entre 40 et 45°C. La température se règle et se lit sur le tableau de commande. (Un hygromètre n'est pas nécessaire puisque l'humidité relative de l'air est toujours de 100%).

- Prendre une douche et se laver avant de commencer la séance de hammam.
- S'asseoir sur une serviette de bain.
- Se détendre et bien profiter des volutes de vapeur. Un conseil ! Vous pouvez même écouter de la musique pendant la séance de hammam. Tylö propose des chaînes hifi et haut-parleurs stéréo qui sont spécialement conçus pour les hammams. Consulter notre gamme d'accessoires !
- Se rafraîchir de temps en temps en prenant une douche revigorante. Alterner entre hammam et douche.
- Après la dernière séance dans la cabine de hammam, il est agréable de prendre une douche très fraîche.

Avant de se rhabiller, bien se sécher. Rester assis nu jusqu'à ce que la peau soit refroidie et que les pores soient bien fermés. Prendre une boisson fraîche et apprécier le bien-être !

### Hammam parfumé

Verser une petite quantité d'essence parfumée Tylö dans le conteneur incorporé lorsque le générateur de vapeur produit de la vapeur. Utiliser exclusivement des essences parfumées Tylö (à faible taux d'alcool). Rincez à l'eau si vous avez versé à côté. Une mauvaise utilisation de l'essence parfumée peut décolorer ou endommager les surfaces en plastique.

### Nettoyage de Tylette

Après chaque utilisation, rincer les sièges et le sol avec de l'eau chaude (ne pas utiliser de lance haute pression). Laver régulièrement les sièges avec une solution savonneuse douce. Pour la désinfection quotidienne, il est recommandé d'utiliser Tylö Steam Clean dont le fonctionnement est entièrement automatique. Il est important que le sol de Tylette soit soigneusement nettoyé - jusque dans les coins. Utiliser de l'eau très chaude, une brosse à récurer et un produit de nettoyage qui dissout la saleté et la graisse.

# Plomberie.

A confier à un plombier agréé.

## Illus. 3.

Générateur de vapeur de type Tylette.

A = raccord.

B = écrou-chapeau.

C = sortie de vapeur.

D = raccord d'écoulement.

E = raccord d'eau avec filtre anti-impuretés incorporé.


**Branchement d'eau :** Raccorder l'eau chaude et froide au mitigeur thermostatique incorporé.

**IMPORTANT !** Avant de raccorder l'arrivée d'eau à Tylette, bien rinçer le réseau de canalisations ! Le rinçage supprime le risque que des copeaux ou autres impuretés provenant des canalisations ne pénètrent dans le circuit du générateur de vapeur.

## Installation électrique.

Le branchement doit être effectué par un électricien agréé. Voir le schéma de branchement. Le raccordement interne entre le générateur de vapeur et les électrovannes est réalisé en usine. Branchement de puissance par câble direct depuis la centrale électrique. Cette ligne ne doit comporter aucun interrupteur, connecteur, etc. Voir également le point "Vidange automatique" des généralités.

**Ne pas oublier de raccorder à la terre !**

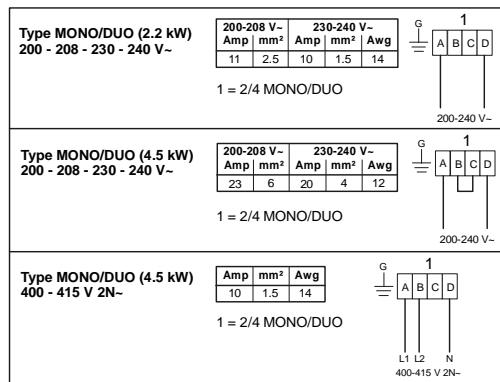

## Éclairage.

Commandé depuis le tableau de commande.

L'éclairage se branche au niveau du boîtier de connexions placé sur la coupole de plafond, au moyen de la conduite raccordée au Générateur de vapeur de sécurité.


### Option: interrupteur externe marche/arrêt (instantané).

Se place à une distance libre du hammam. Raccordement à CC-Tylette par conduite de basse tension. Voir schéma de branchement. En présence de plusieurs interrupteurs marche/arrêt, branchement en parallèle.

### Raccordement à l'ordinateur central.

Le raccordement peut également se faire avec l'ordinateur central qui émet une courte impulsion (fermeture) entre les bornes 19 et 20 de CC-Tylette.

## Mode d'emploi.

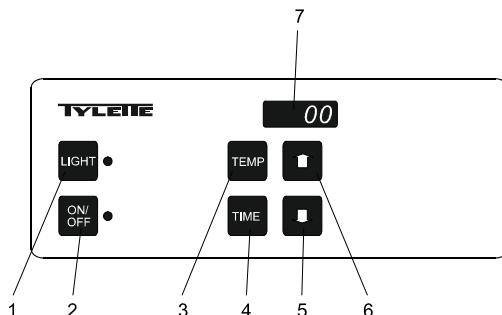

## Fonctions.

1 = éclairage. 2 = marche/arrêt. 3 = réglage de température.

4 = réglage de la durée. 5 = diminution température/durée. 6 = augmentation température/durée.

7 = display.

## Éclairage.

S'allume automatiquement au démarrage de l'équipement et s'éteint automatiquement à l'arrêt de celui-ci. L'éclairage peut également être commandé manuellement en pressant sur LIGHT.

## Interrupteur principal.

Tous les générateurs de vapeur comportent un interrupteur principal qui n'a besoin d'être utilisé que si l'équipement n'est pas utilisé pendant une longue période.

La fonction de mémoire du tableau de commande CC est interrompue en cas de coupure de courant.

## Réglages.

### Réglage de la température du hammam.

Presser sur TEMP – la température précédente s'affiche. Si l'on désire une autre température, ajuster avec  $\uparrow$   $\downarrow$ .

## Marche/arrêt manuel.

Presser sur ON pour l'enclenchement (diode lumineuse s'allume). Presser sur OFF pour l'arrêt (diode lumineuse s'éteint). Si l'on oublie d'arrêter manuellement l'équipement, ceci se fait automatiquement au bout de 3 heures.

### Réglage de l'enclenchement automatique (durée prégréglée).

(Se fait en position OFF)

Presser sur TIME (les chiffres des heures clignotent) - afficher le nombre d'heures de présélection à l'aide de  $\uparrow$   $\downarrow$ .

Presser sur TIME (les chiffres des minutes clignotent) - afficher le nombre de minutes de présélection à l'aide de  $\uparrow$   $\downarrow$ .  
(Important ! Les chiffres des heures ou des minutes doivent clignoter avant de presser sur ON).

Presser sur ON – l'heure d'enclenchement est activée, la diode rouge clignote jusqu'au démarrage automatique de la cabine à l'heure prégréglée. L'arrêt se fait automatiquement au bout de 3 heures.

L'arrêt peut se faire manuellement à tout moment à l'aide de la touche OFF.

### Code de sécurité qui empêche toute modification illicite des valeurs programmées.

Programmer tout d'abord suivant la procédure décrite ci-dessus (attendre ensuite au moins 20 secondes), appuyer sur la flèche vers le bas ( $\downarrow$ ), la maintenir enfoncée en appuyant simultanément sur TEMP et TIME. Le code de sécurité qui empêche toute modification des valeurs est maintenant activé. Si vous désirez revenir en position non protégée, appuyer sur la flèche vers le bas, la maintenir enfoncée en appuyant simultanément sur OFF.

### Code de sécurité qui empêche uniquement la modification du réglage de la température.

Programmer tout d'abord suivant la procédure décrite ci-dessus (attendre ensuite au moins 20 secondes), appuyer sur TIME, la maintenir enfoncée en appuyant simultanément sur TEMP et LIGHT. Le code de sécurité qui empêche uniquement la modification du réglage de la température est maintenant activé. Si vous désirez revenir en position non protégée, appuyer sur la flèche vers le bas ( $\downarrow$ ) et appuyer simultanément sur OFF.

## Contrôle et détection des pannes.

### ATTENTION ! AVANT DE TRAVAILLER SUR L'APPAREIL, CONTRÔLER QUE CELUI-CI N'EST PLUS SOUS TENSION !

En cas de défaut de fonctionnement, contrôler d'abord :

- que Tylette est correctement branché selon le schéma de branchement.
- que le filtre à impuretés est propre. Que le filtre est placé au raccord de l'arrivée de l'eau. Pour nettoyer, desserrer le raccord de tube, sortir le filtre à impuretés et retirer le tartre et les particules.
- que l'éventuel robinet de la canalisation d'eau du générateur de vapeur n'est pas fermé.
- que tous les fusibles de la centrale commune sont intacts.
- que le tableau de commande est correctement réglé.
- que la protection thermique incorporée ne s'est pas déclenchée.
- que la ventilation est conforme à nos instructions.

**TYLÖ®**

TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Suède.

Tel +46 (0)35-10 00 80, Fax +46 (0)35-102580.

E-mail: info@tylo.se, www.tylo.se

© Toute impression, complète ou partielle, est interdite sans l'accord écrit de Tylö.  
Tous droits à modifications de matériel, construction et design réservés.

## VIKTIG!

- Spenningen på målerledningen må ikke brytes. Unngå derfor strømbrytere osv. på målerledningen.
- Steambad som brukes kontinuerlig i mer enn to timer, må ha ventilasjon tilsvarende 10–20 m<sup>3</sup> luft per person/time.
- Omgivelsestemperaturen utenfor Tylette bør ikke overstige 35 °C.
- Avkalk den innebygde dampgeneratoren regelmessig ifølge instruksjon, se under avsnitt "Avkalking". I områder med kalkholdig vann over 5° dH, anbefales at det monteres en avkalker eller Tylö Automatisk avkalker.
- Lukk døren etter avsluttet bad – ventiler ved behov.
- Rengjør steambadet regelmessig – se under avsnittet "Rengjøring".
- **ADVARSEL!** Vær varsom med dampen som kommer ut av dampmunnstykket! La aldri små barn være alene i steambadet!
- **ADVARSEL!** Ingen må være i steambadet når tanken tømmes. Vannet er skåldhett!

## Montering

### Gulv

Karet vares opp på det stedet der Tylette skal plasseres (bilde 4). Tylette kan også monteres på eksisterende gulv med fliser, marmor eller helsveiset plastbelegg av varmebestandig kvalitet e.l. Samtlige plast- og glasessjoner limes nøye med silikon (bilde 5-11, 14-15) mot kar eller gulv. Tett nøy med silikon mellom gulvet og seksjonene på inn- og utsiden (bilde 20). Flaten må være godt rengjørt og slipt med sandpapir (bilde 6). Gulvet må ha fall mot avløpet, som best plasseres midt i rommet. Gulvet under plast- og glasessjonene må være helt plant, uten ujevnheter og godt rengjort.

Dersom bademaskinen plasseres direkte på eksisterende gulv, må også området utenfor dusjen ha fall mot et avløp.

### Generelt

Samtlige plast- og glasessjoner må limes med silikon (bilde 5-11, 14-15, 20) og skrus i de forborede hullene. Følg layoutbildene (bilde 1) og detaljbildene for riktig plassering av de forskjellige seksjonene. Samtlige flater som skal limes, må slipes med sandpapir og tørkes med fuktig klut (bilde 6).

**Obs!** Fordi silikonet også skal tette mellom seksjonene, er det viktig at det påføres silikon langs hele flaten som skal limes.

### Dør

Døren monteres høyre- eller venstrehengslet med valgfri plassering på forsiden av Tylette, se bilde 12 for feste av hengsel.

### Justering av hjuloppeng (bilde 14)

De øvre hjulfestene ("A"), festes med stoppskruen ("B") når dusjdøren henger i riktig posisjon ("C").

### Viktig!

For at døren enkelt skal kunne hektes av ved f. eks. rengjøring, må de nedre hjulfestene ikke skrues fast. (Hjulene er fjørende).

### Plasering

Tylette er planlagt plassert i et passende hjørne. For å forenkle servicen, skal den hjørne-sittegruppen som inneholder dampgenerator alltid plasseres tilgjengelig.

### Elektrisk installasjon

Elektrisk tilkobling, (B, bilde 1) må utføres ifølge koblingsskjema av autorisert elektriker.

### Vann og avløp

Tylette må kobles til varmt og kaldt vann (A bilde 1) og til avløp som tar unna minst 50 liter/minutt. For å oppnå tilfredsstilende effekt på de forskjellige vannfunksjonene, anbefales det at innkommende vantrykk ikke understiger 3 bar.

Innwendig rørdiameter bør ikke underligge 8 mm.

Vannet kobles til termostatblanderen (1/2" gjengetilkobling). Kontakt fagmann for tilkobling av vann og avløp.

### Ventilasjon

Vanligvis er det ikke nødvendig med ventilasjon i steambadet som kun benyttes mindre enn 2 timer. Alle steambad som er i kontinuerlig drift mer enn 2 timer, må av hygieniske og funksjonelle grunner ha en luftsirkulasjon på 10–20 m<sup>3</sup> luft per person/time.

**Innluftventilasjonen** må være plassert lavt på dørveggen eller utført som en sprek under døren.

**Utluftventilen** må være plassert høyt oppå veggen eller i taket og så langt fra innluftventilen som mulig, men ikke ovenfor dør eller sitteplass. Utluftventilen må være koblet til en ventilasjonskanal som fører ut i det fri. Utnytt gjerne en eventuell eksisterende kanal. Ventilasjonskanalen må være helt tett og av et materiale som tåler den høye luftfuktigheten. Vannlommer, der det kan samle seg kondensert vann og forårsake tilstopping, må ikke forekomme. Dersom ventilasjonskanalen må ha en vannlomme, installer en slik som drenerer kondensvannet til avløpet.

Utluftventilens størrelse tilpasses kravet om en kapasitet på 10–20 m<sup>3</sup> luft per person/time.

**Mekanisk avsug.** Dersom utluftventilen er tilstrekkelig effektiv i seg selv, kanskje på grunn av undertrykk i rommet der luften til steambadet tas, må utluftventilen kobles til et mekanisk avsug og justeres til minimum 10 og maksimum 20 m<sup>3</sup> luft per person/time.

## Funksjoner / Stell

### Dampgenerator

Tylette har innebygd dampgenerator med:

- Vanntank i rustfritt stål
- Syrefaste, rustfrie rørdeler
- Automatisk tømming 1 time etter at steambadet er slått av
- Elektronisk skylling 4 ganger etter tømming
- Elektronisk regulering av vannnivå
- Elektronisk nivåbeskyttelse
- Kalkavvisende, selvrensende elektroder
- Kontinuerlig dampgenerering
- Altid riktig effekt avhengig av vannkvalitet og nivå

- Innebygd sikkerhetsventil
- Innebygd temperaturbeskyttelse
- Innebygd smussfilter
- Sprutikkert utførelse.

### Betjeningspanel type CC – Tylette

Elektronisk med manuell og automatisk on/off. Maks 3 timers innkoblingstid, 10 timers forvalgstid. Innebygd termometer og funksjonstaster.

### Temperaturbeskyttelse

Dampgeneratoren er utstyrt med innebygd temperaturbeskyttelse ("G", bilde 12).

### Hovedstrømbryter

Den innebygde hovedstrømbryteren ("F", bilde 12), må kun brukes når anlegget skal være koblet ut over lengre tid. Den automatiske tømmefunksjonen på dampgeneratoren "ophører" ved alle strømbrudd.

### Automatisk tømming

Denne automatisken reduserer vesentlig kalkavsetning og forurensning i vanntanken. For at den automatiske tømmingen og skyllingen skal fungere, må eventuell strømbryter mellom el-sentral og Tylette ikke slås av før tidligst 80 minutter etter at tidsuret på betjeningspanelet har slått seg av.

**ADVARSEL!** Pass på at ingen går inn i steambadet mens tanken tømmes. Vannet er skåldhett!

### Automatisk tømming med DIP-bryter

Dampgeneratoren tømmer en del av vannet automatisk etter 4 timer (fabrikkinstilt).

I områder der vannets hardhetsgrad overstiger 5° dH eller dersom dampgeneratoren brukes mer enn 4 timer/dag, bør dampgeneratoren tømmes oftere. Still inn ønsket tømmeintervall ifølge switch-skjemaet.

**ADVARSEL!** Vannet er skåldhett!

DIP-switch	Function	DIP-switch	Function	• =Switch position at the DIP-switch.
	1 Hour		6 Hour	
	2 Hour		NO TIMER	
	4 Hour		TEST	

### Belysning

Halogenlampene som forsynes av en innebygd sikkerhetstransformator, reguleres via betjeningspanelet. Tennes og slukkes automatisk når dampgeneratoren starter henholdsvis slås av, eller manuelt med tasten "Light".

### Avkalking

Avkalking må foretas regelmessig ifølge tabellen.

Da løsner kalk og avsetninger som har satt seg fast på tankens vegger og element.

Regelmessig avkalking forlenger dampgeneratorens levetid.

I områder med kalkholdig vann, over 5° dH, anbefales at det installeres en avkalker eller Tylö Automatisk avkalker.

Fremgangsmåte for avkalking av Tylö dampgenerator

- Start dampgeneratoren og la den være i drift til vannet i tanken koker.
- Slå av dampgeneratoren og vent ca. 5 minutter.
- Løsne låsemutteren på 3-veis koblingen oppå dampgeneratoren.
- Bruk trakt og hell avkalkingsmiddelet via 3-veis koblingen i tanken. Skru fast låsemutteren på 3-veis koblingen og la middelet virke.
- Etter ca. 1 time tømmes og skylles dampgeneratortanken automatisk og dampgeneratoren kan settes i drift igjen.

Tylö Solvent avkalkingsmiddel er uskadelig og luktfritt. Steambadet kan derfor brukes når avkalkingen pågår. Brukes andre typer avkalkingsmidler, bør steambadet ikke brukes under avkalkningen.

Driftstid i timer før avkalking.					
(For å redusere behovet for manuell avkalking anbefales at det brukes avkalket vann ved offentlig drift)					
Dampgenerator effekt kW	Sulfaminsyre Mengde avkalkningsmiddel	Solvent Mengde avkalkningsmiddel (1pk = 80 g)	Driftstimer ved ulike hardhetsgrader.	Avkalket 0,01–1° dH	Mykt 1–3° dH
2,2	0,5 dl	2 pakker	7000	2300	900
4,5	0,5 dl	2 pakker	3800	1300	500
					350
					190

### Slik nyter du steambadet!

Egnet badetemperatur for de aller fleste er mellom 40–45 °C. Temperaturen stilles inn og leses av direkte på betjeningspanelet. (Hygrometer trengs ikke, den relative luftfuktigheten er alltid 100 %).

- Dusj og vask deg før du skal ta steambad.
- Ta deg et håndkle til å sitte på.
- Koble av og nyt den herlige, myke dampen. Tips! Du kan t.o.m. lytte til musikk mens du bader. Tylö har stereo og høyttalere som er laget spesielt for dampbadmiljøer. Finnes som ekstrautstyr!
- Avkjøl kroppen av og til med en oppfriskende dusj. Veksle mellom steambad og dusj så mange ganger du ønsker.
- Etter siste omgang i dampbadet, er det herlig med en riktig kjølig dusj.

La kroppen luftørke ordentlig før du kler på deg. Sitt naken til huden er blitt avkjølt og porene har lukket seg. Nyt gjerne kald drikke og kjenn hvor herlig du føler deg!

## Duftbad

Ha litt Tylö duftessens i den innebygde duftbeholderen når dampgeneratoren produserer damp. Bruk kun Tylö duftessenser (lavt alkoholinnhold). Skyll bort eventuelt søl med vann. Ufersiktig bruk av duftmiddel kan misfarge eller skade plastflatene.

## Rengjøring av Tylette

Etter hver gangs bruk skylles seter og gulv med varmt vann (høytrykksspyler må ikke brukes!). Vask setene regelmessig med en mild såpeoppløsning. Til daglig desinfisering anbefales Tylö Steam Clean, som fungerer helt automatisk. Det er viktig at gulvet i Tylette blir godt rengjort – helt ut i hjørnene! Bruk varmt vann, skurebørste og smuss/fettlösende gulvrengjøringsmiddel.

## Rørinstallasjon

Utføres av autorisert rørlegger.

### Bilde 3.

Dampgenerator type Tylette.

A = kobling.

B = låsemutter.

C = damputløp.

D = avlastningskobling.

E = vanntilkobling med innebygd smussfilter.

**Viktig!** Koble varmt og kaldt vann til den innebygde termostatblanderen.


**Viktig!** Før vannet kobles til Tylette, må rørsystemet skylles rent! Skyllingen hindrer at spon og annen foreurensning fra rørene kommer inn i dampgeneratorens system.

Tilkoblingen for vanninntaket må utføres med separat avstengingsventil, som beskyttelse mot lekkasje eller ved servicearbeider.

## El-installasjon

Tilkobling må utføres av autorisert elektriker. Se koblingskjema. Den interne koblingen mellom dampgenerator og magnetventiler er ferdigkoblet ved levering. Strømmen kobles til med ledning direkte fra el-sentralen. På denne ledningen må det ikke være noen strømbryter, kontaktor e.l. Se videre under generelt, avsnittet "Automatisk tømming".

Husk å jorde!

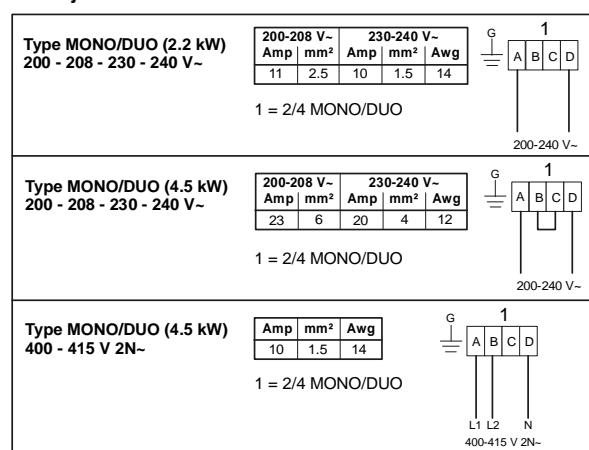

## Belysning

Reguleres via betjeningspanelet.

Belysningen tilkobles i boksen som er plassert i taket med ledningen som er koblet til dampgeneratoren.


### Ekstrautstyr: ekstern on/off bryter (momentan).

Plasseres på valgfri avstand fra steambadet. Kobles med svakstrømsledning til CC-Tylette – se koblingskjema. Ev. flere eksterne on/off brytere må parallellkobles.

### Tilkobling til sentral datamaskin.

Tilkobling kan også gjøres til en sentral datamaskin, som gir en kort impuls (sluttekontakt) mellom plintene 19 og 20 i CC-Tylette.

## Bruksanvisning

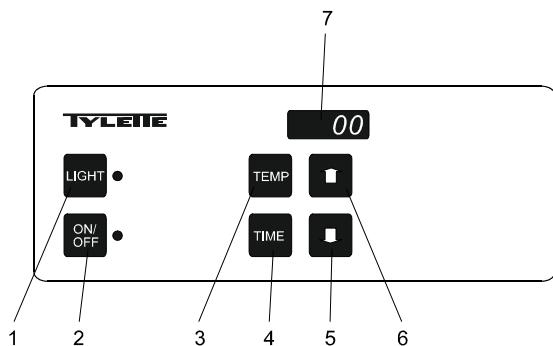

## Funksjoner

1 = belysning. 2 = til/frakobling. 3 = temperaturinnstilling. 4 = tidsinnstilling.

5 = reduksjon av temperatur/tid. 6 = øking av temperatur/tid. 7 = display.

## Belysning

Tennes automatisk når anlegget starter og slukker automatisk når anlegget slås av. Belysningen kan også tennes eller slukkes manuelt ved å trykke på LIGHT.

## Hovedstrømbryter

På dampgeneratorene er det en hovedstrømbryter som kun skal brukes når anlegget er frakoblet over lengre tid.

CC panelets minnefunksjon opphører ved alle "strømbrudd".

## Innstillinger

### Innstilling av badetemperatur

Trykk på TEMP – forrige badetemperatur vises. Ønskes annen temperatur, justeres med  $\uparrow$   $\downarrow$ .

### Manuell inn/utkobling

Trykk på ON for innkobling (lysdioden tennes). Trykk på OFF for utkobling (lysdioden slukkes). Glemmer man å slå av manuelt, skjer dette automatisk etter 3 timer.

### Innstilling av automatisk innkobling (forvalgstid)

(Gjøres i innstilling OFF)

Trykk på TIME (timetallene blinker) – still inn antall forvalgte timer med  $\uparrow$   $\downarrow$ .

Trykk på TIME (minuttallene blinker) – still inn antall forvalgte minutter med  $\uparrow$   $\downarrow$ .

(Viktig! Timetallene eller minuttallene må blinke, før det trykkes på ON.)

Trykk på ON – innkoblingstid er aktivert, rød lysdiode blinker til badet starter automatisk etter innstilt tid. Utkoblingen skjer automatisk etter 3 timer.

Du kan når som helst slå av manuelt med OFF.

### Passord som hindrer endring av alle innstillinger

Programmer først i henhold til ovenstående (vent deretter minst 20 sekunder), trykk på  $\downarrow$ , hold den inne og trykk samtidig på TEMP og LIGHT. Passordet som hindrer endring av innstillinger er nå aktivert. Ønskes det å gå tilbake til ikke passordbeskyttet, trykkes på  $\downarrow$ , hold den inne og trykk samtidig på OFF.

### Passord som kun hindrer endring av temperaturinnstilling

Still først inn temperatur i henhold til ovenstående (vent deretter minst 20 sekunder), trykk på TIME, hold den inne og trykk samtidig på TEMP og LIGHT. Passordet som hindrer endring av temperaturinnstilling er nå aktivert. Ønskes det å gå tilbake til ikke passordbeskyttet, trykkes på  $\downarrow$  og trykk samtidig på OFF.

## Kontroll og feilsøking

**ADVARSEL! FØR INNGREP I APPARATET MÅ DET KONTROLLERES AT DET ER SPENNINGSLØST!**

Ved driftsfortyrelser kontrolleres først:

- at Tylette er riktig koblet ifølge koblingskjema.
- at smussfiltret er rent. Filteret er plassert på vanninntaket. Ved rengjøring – løsne på rørkoblingen, ta ut smussfilteret og rengjør for kalk og partikler.
- at eventuell kran på vannrøret til dampgeneratoren ikke er stengt.
- at alle sikringer i gruppcentralen er hele.
- at betjeningspanelet er riktig stilt inn.
- at den innebygde temperaturbeskyttelsen ikke har løst ut.
- at ventilasjonen er utført i henhold til våre anvisninger.

**TYLÖ®**


TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, SE-302 50 Halmstad, Sverige.

Tlf.: +46 35 10 00 80, Faks: +46 35 10 25 80.


E-post: info@tylo.se, www.tylo.se

© Hel eller delvis kopiering er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Tylö.  
Vi forbeholder oss rett til endringer i materialer, konstruksjon og design.


Tylette Mono

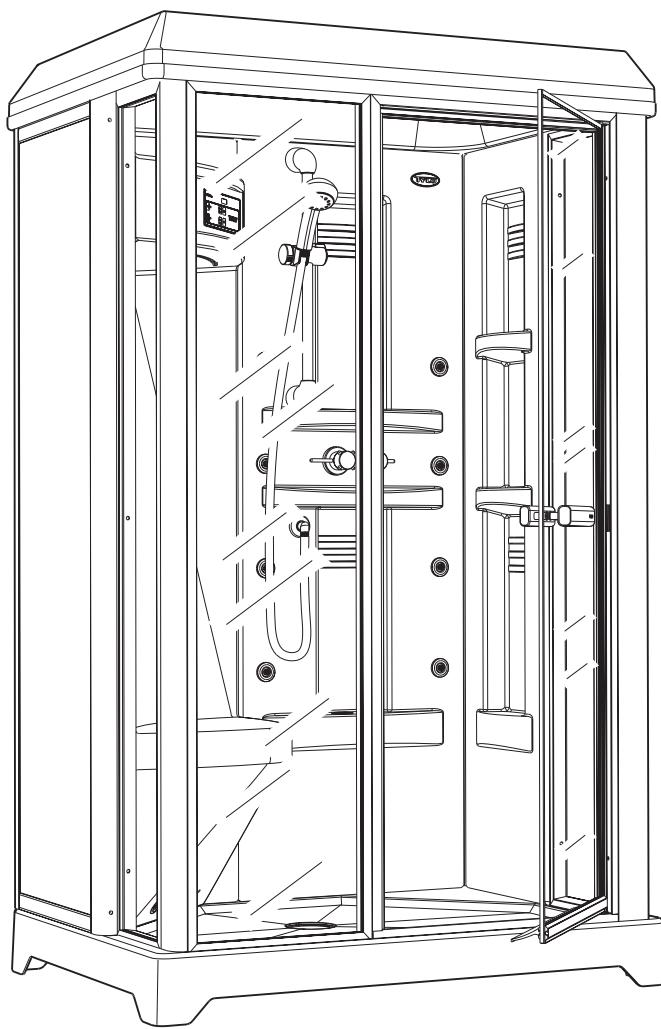


Tylette Duo

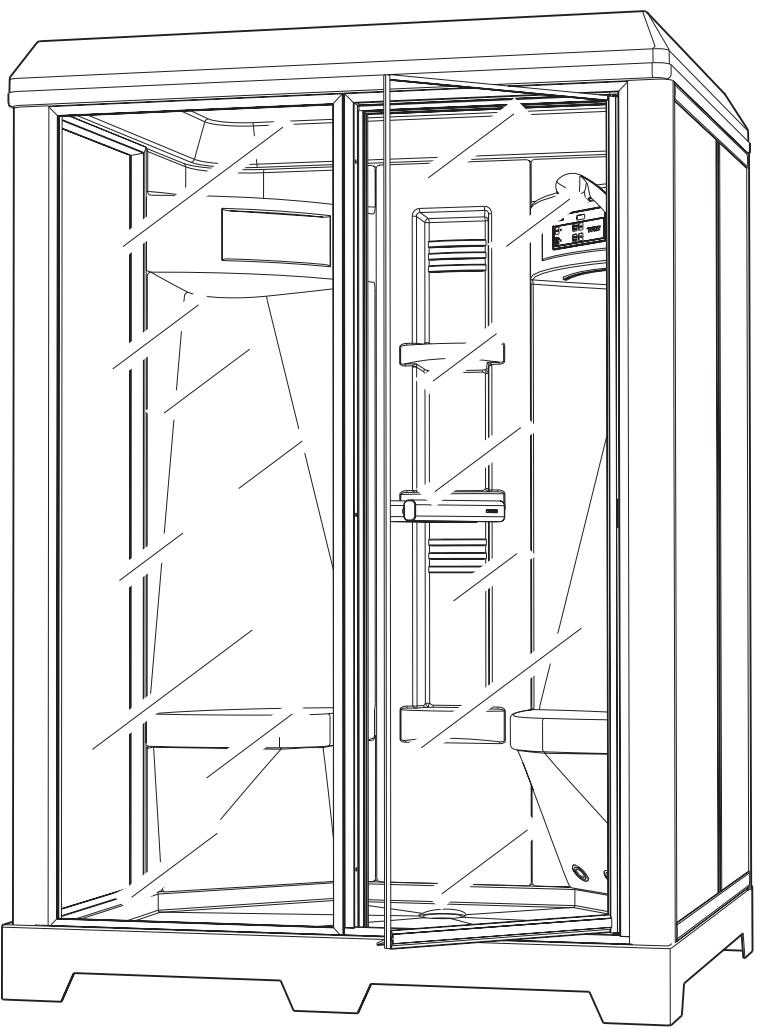


1 Tylette Mono  
127 x 89 cm

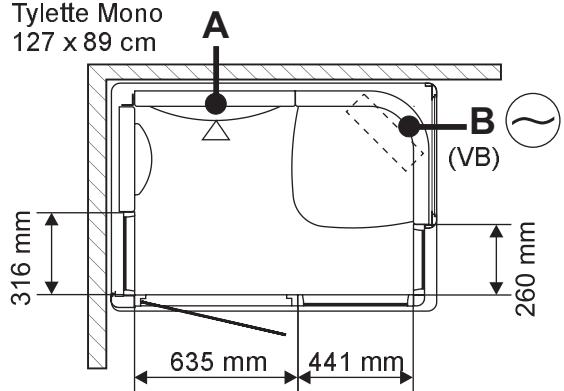


Tylette Duo  
152 x 125 cm

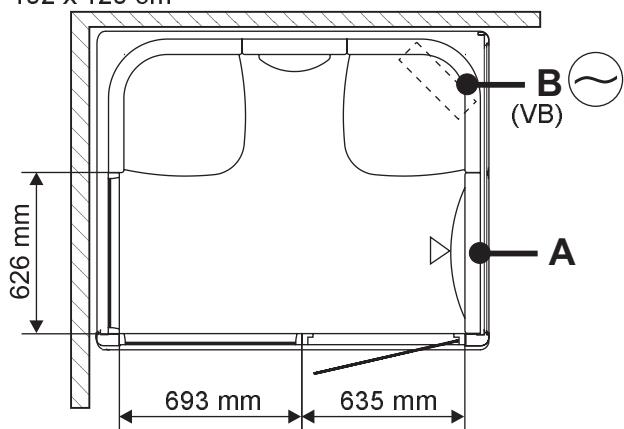


A Tylette Mono  
127 x 89 cm



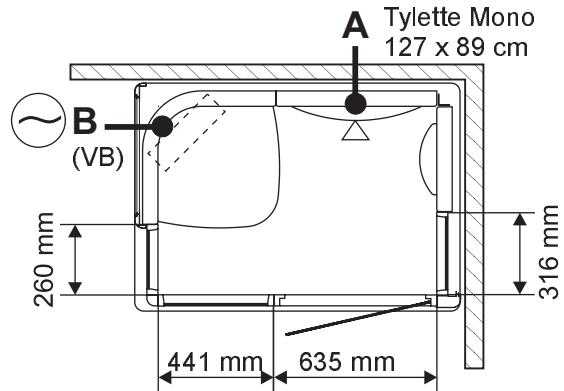


Tylette Duo  
152 x 125 cm

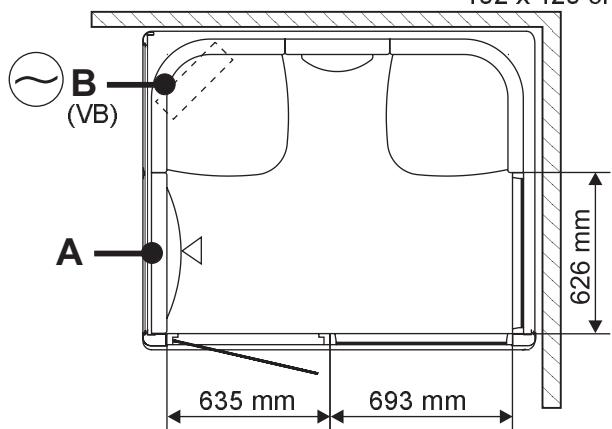


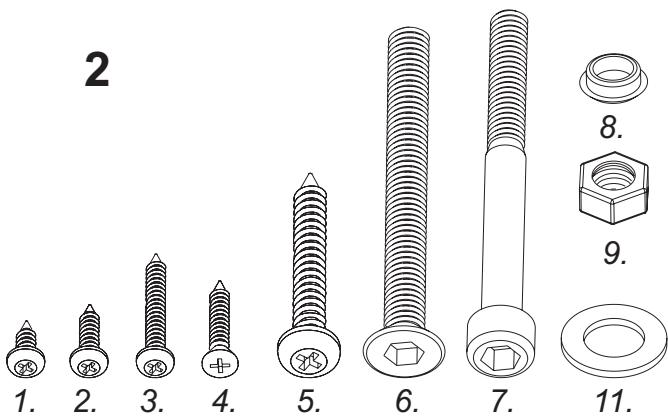
**2**

Nr.		Mono	Mono slide	Duo	Duo slide
1	B6x6.5		8	4	12
2	B6x13	23	11	19	7
3	B6x25		12		12
4	B6x19			6	6
5	B10x38	22	22	14	14
6	M6x60	2		2	
7	M6x60	10	10	19	19
8	Plastic	17	8	12	3
9	M6	10	10	19	19
10	Plastic	4		4	
11	Fiber	10	10	5	5
12	7x16	42	42	52	52
13	Tube	1	1	1	1
14	Crome	2		2	
15	Crome	2		2	
16	Ø2.8	1	1	1	1
17	Ø4	1	1	1	1
18	Ø8	1	1	1	1
19	Plastic	2		2	
20	Rubber	1		1	
21	Strip	1	1	1	1
22	2mm		1		1
23	1500x20x13	1	1	1	1

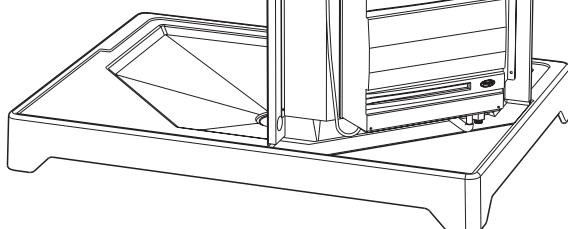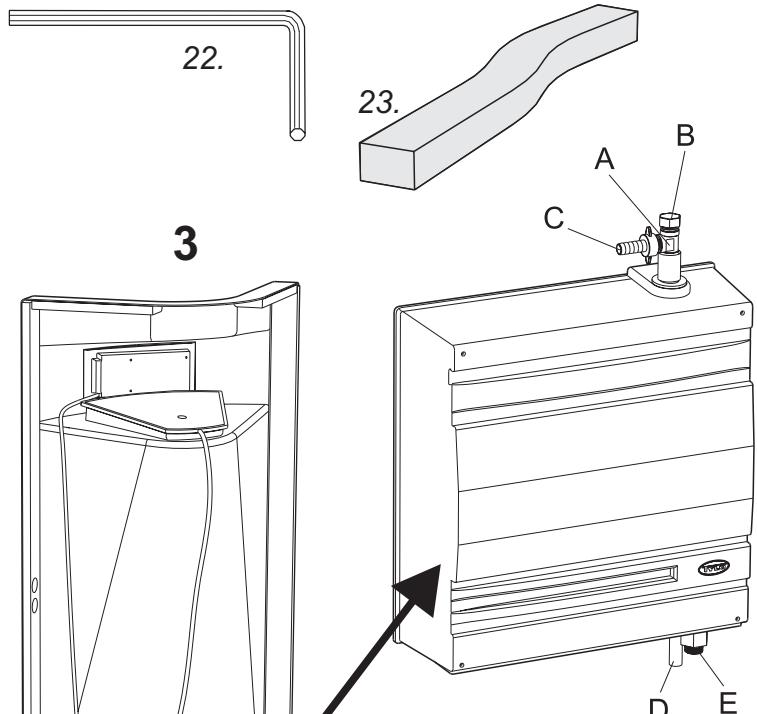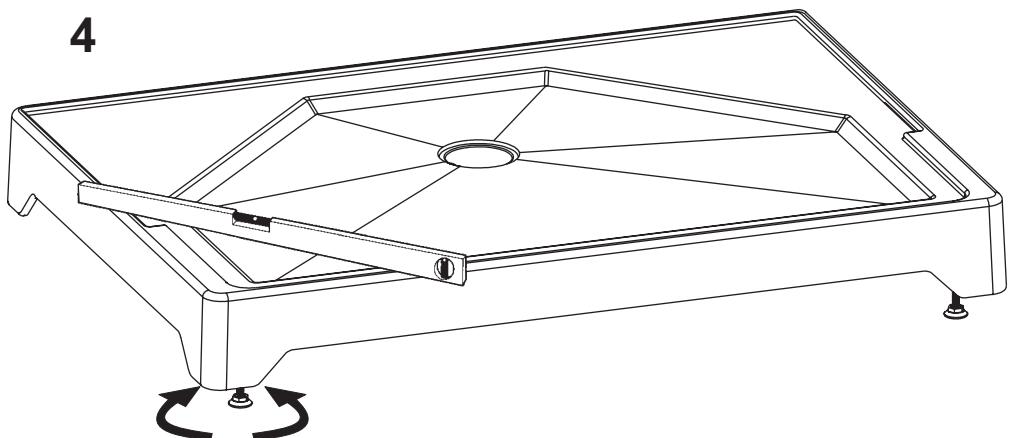
**3****4**


## Tylette Mono




5

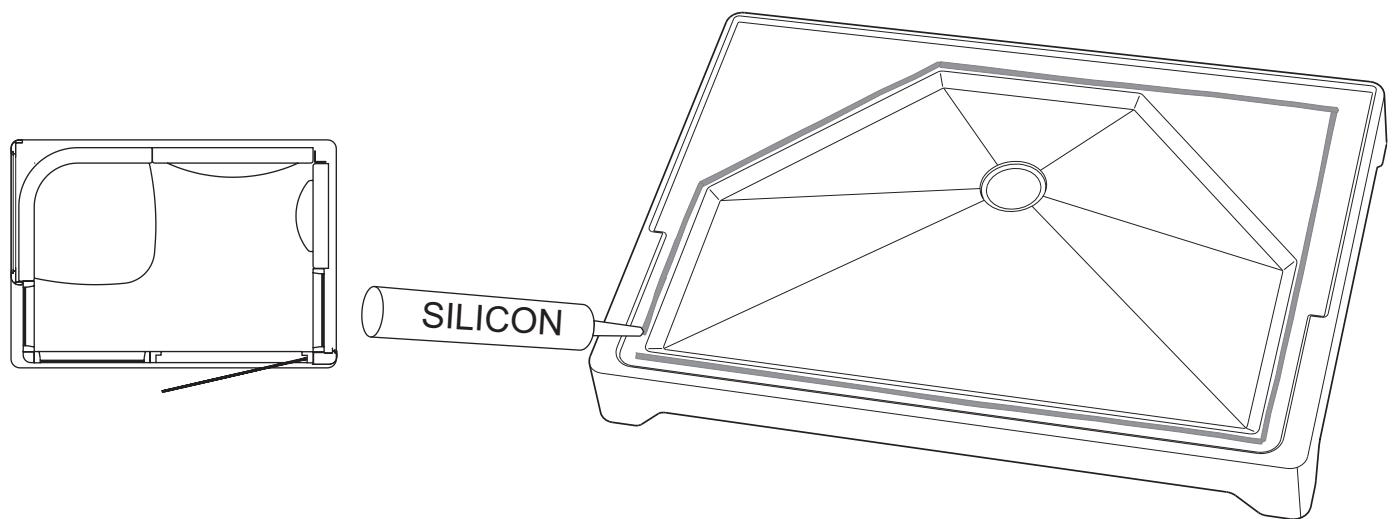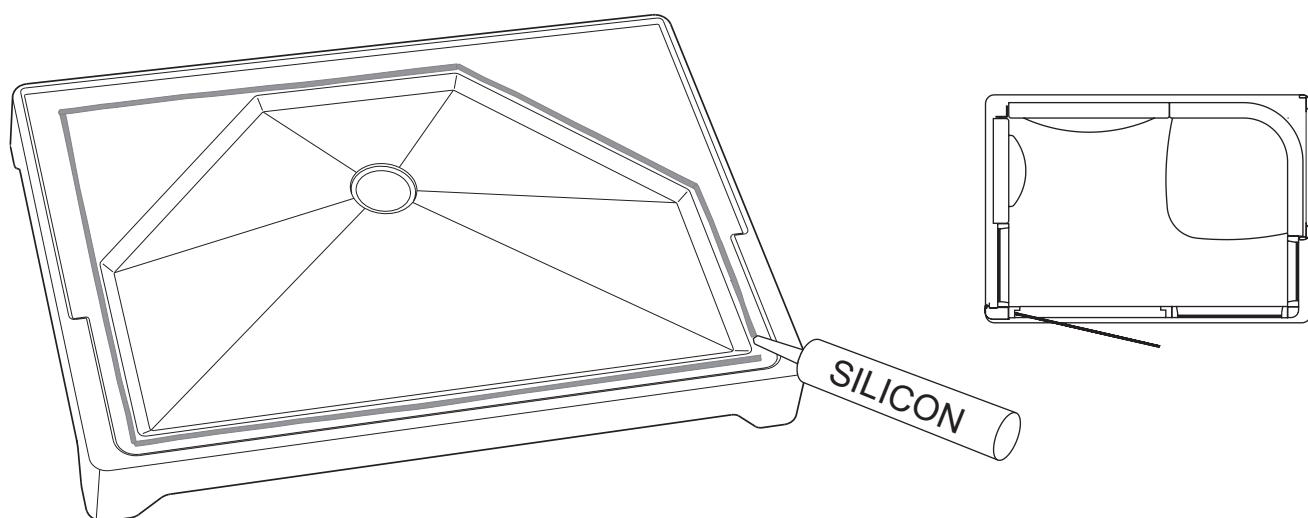


## Tylette Duo

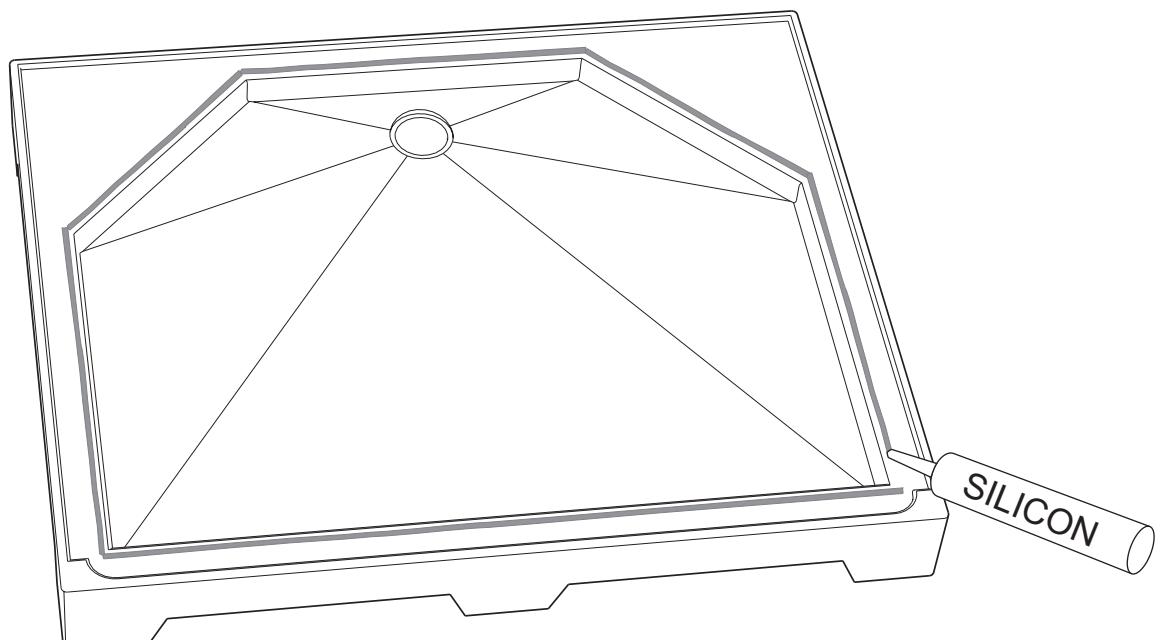



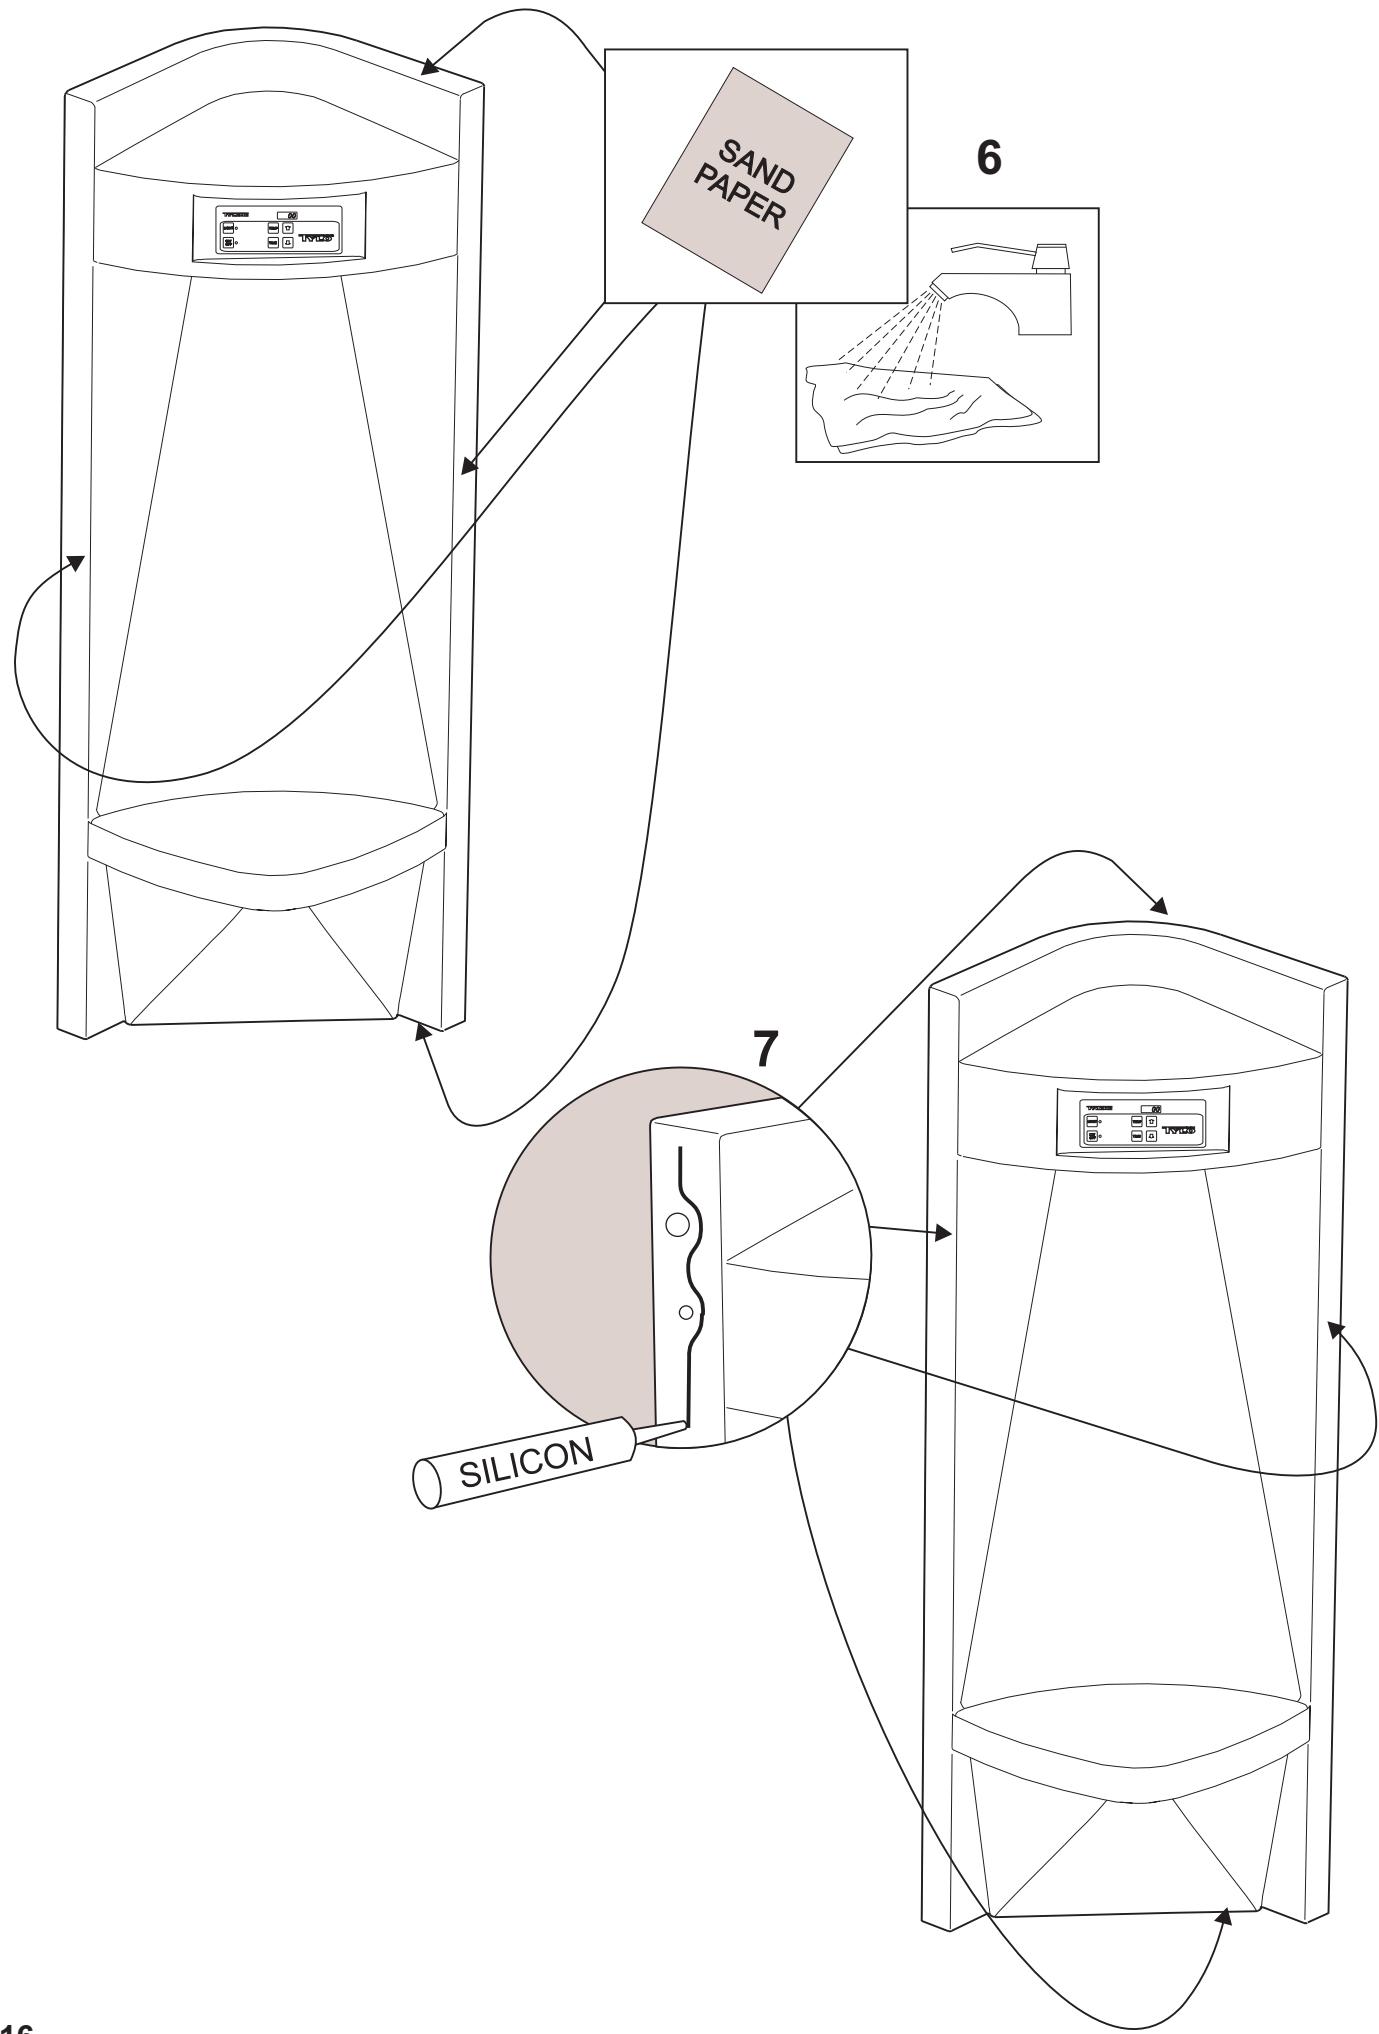


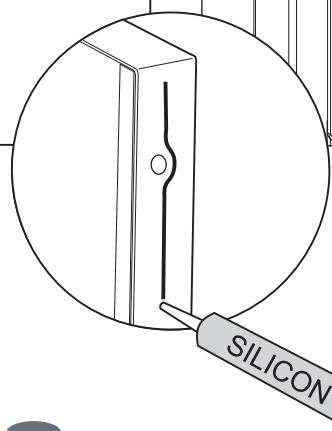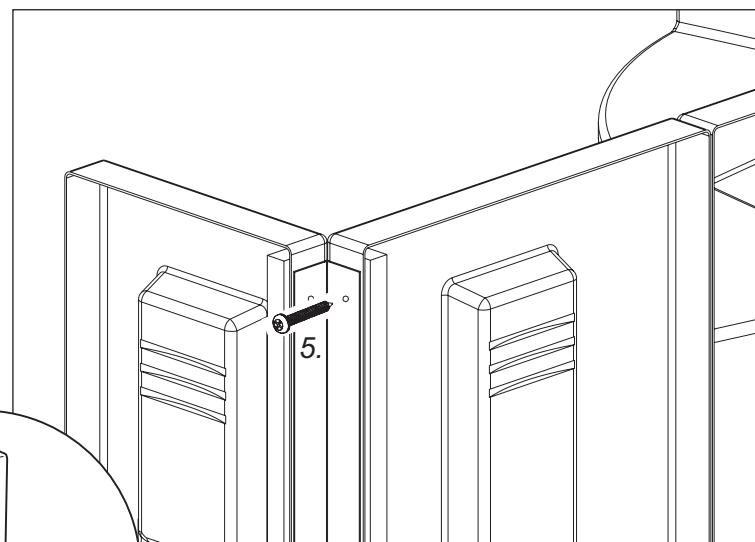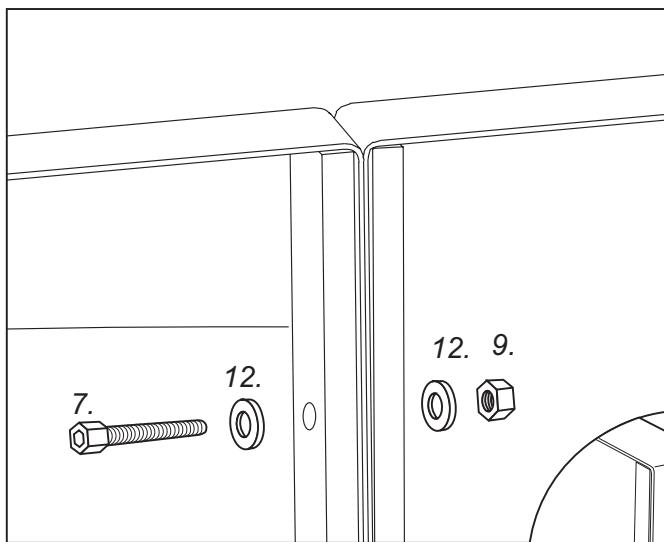







8

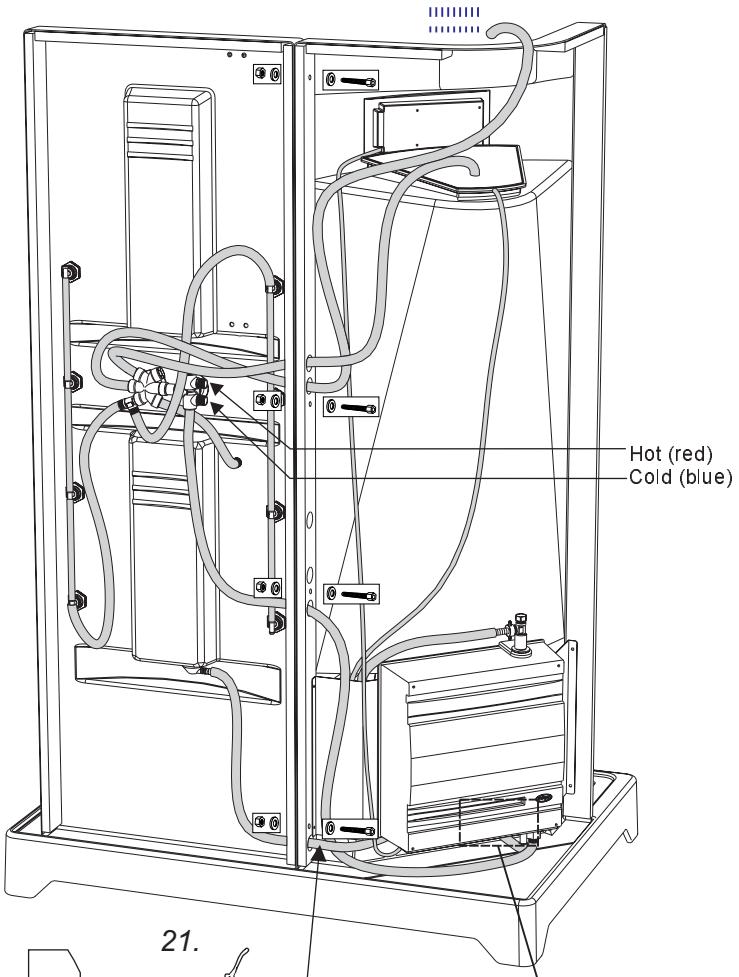

9

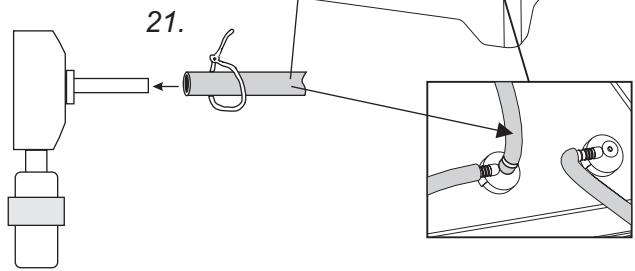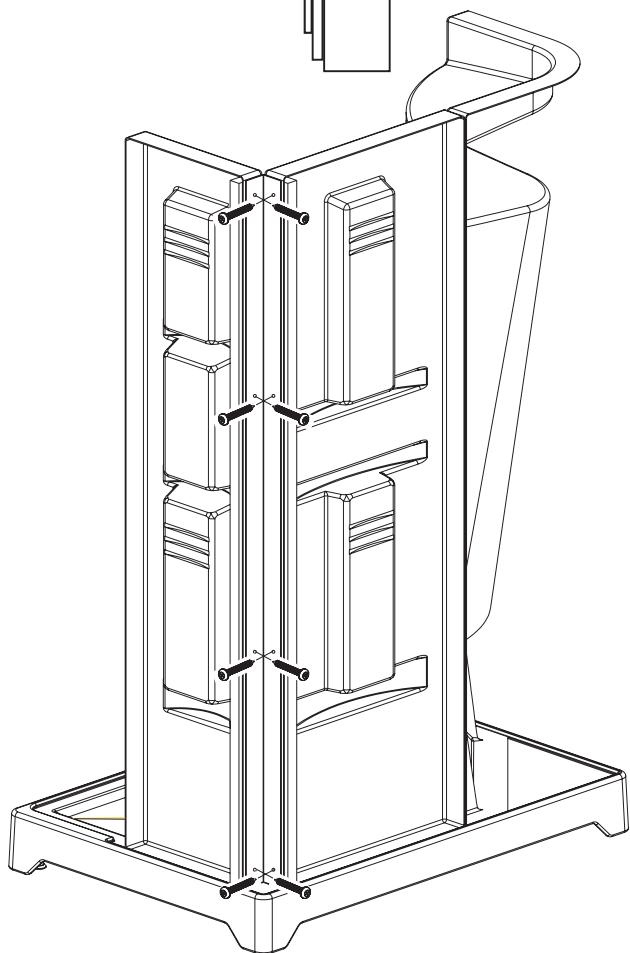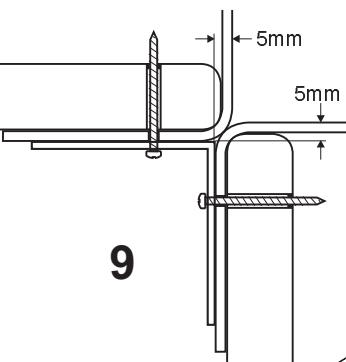

**10**

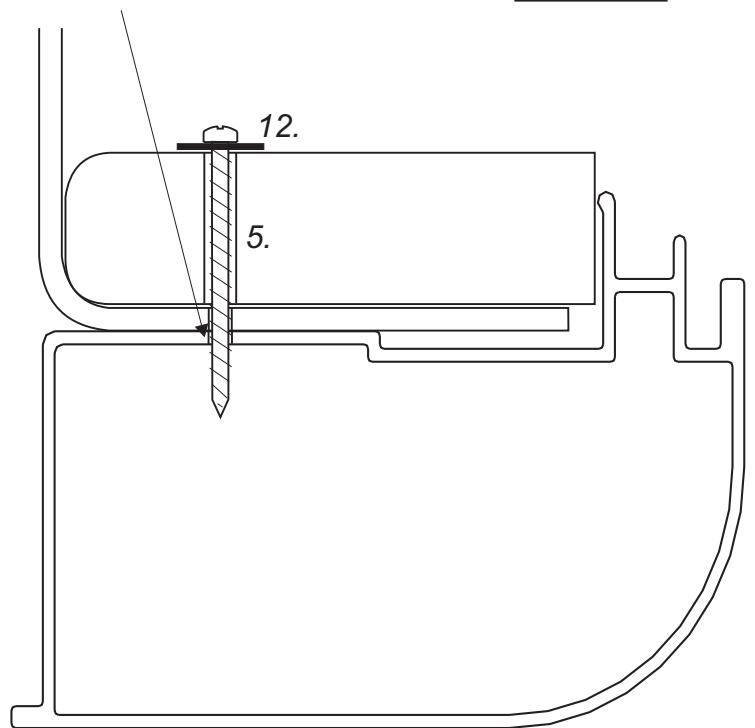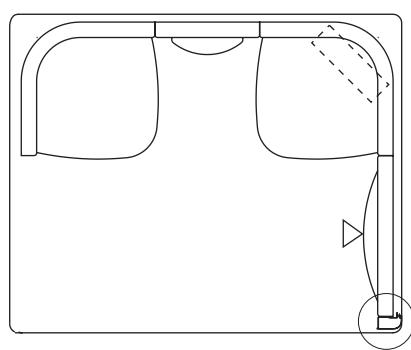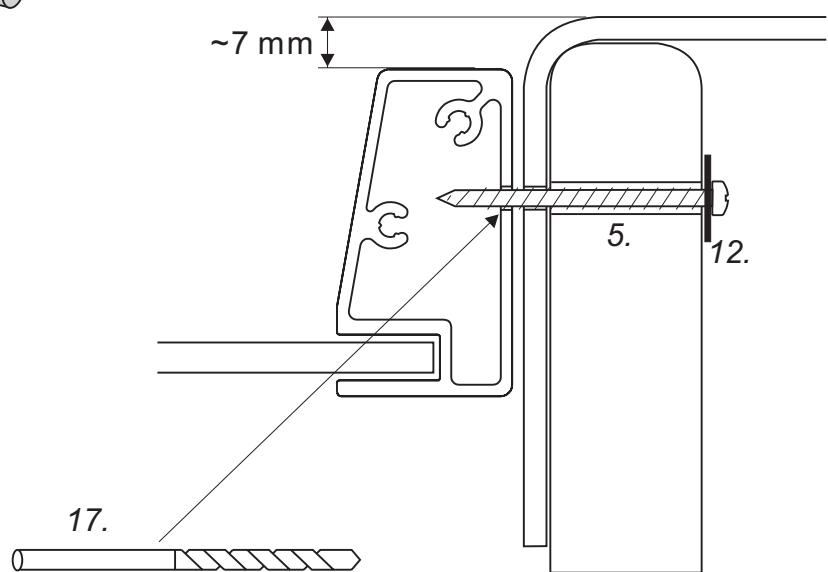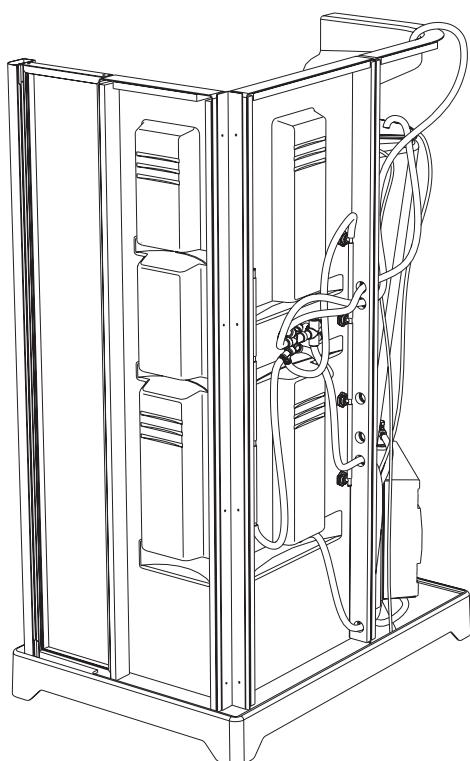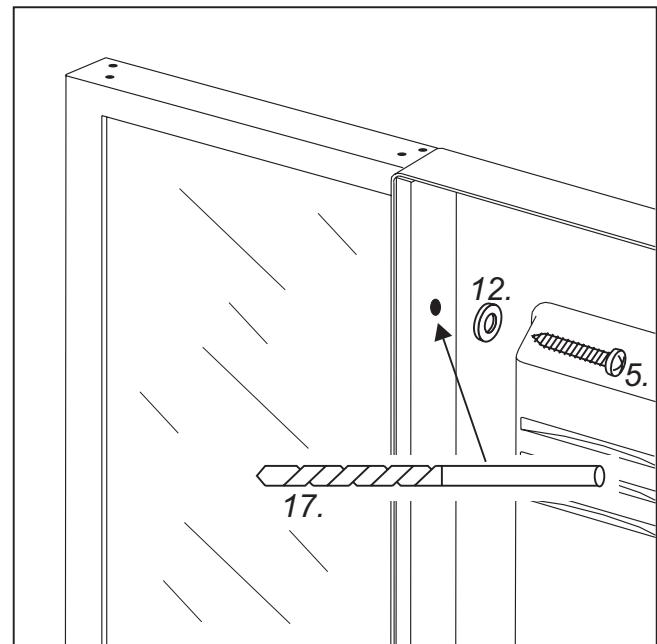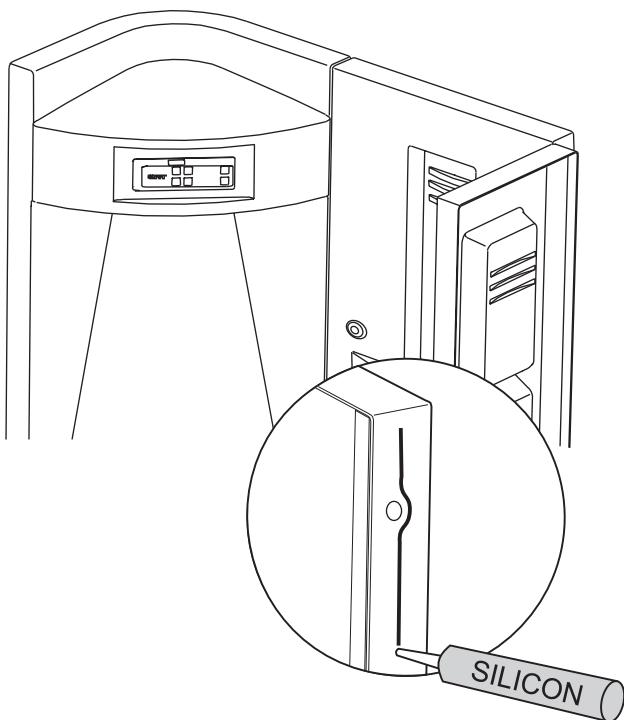

Denna sida gäller för Tylette med slägdörr. För montering av Tylette med skjutdörr se sid. 21-23.

This page applies when fitting Tylette with hinged doors.  
When fitting sliding doors to Tylette, please refer to pages 21-23.

Diese Seite gilt für Tylette mit Anschlagtür. Für die Montage von Tylette mit Schiebetür siehe S. 21-23.

Cette page concerne Tylette avec porte battante. Pour l'installation de Tylette avec porte coulissante, voir les pages 21 - 23.

Niniejsza strona dotyczy kabiny Tylette z drzwiami rozwierającymi. W przypadku montażu kabiny Tylette z drzwiami przesuwającymi, patrz str. 21 - 23.

Tämä sivu koskee saranaovella varustettua Tyletteä. Työttöovella varustetun Tyletten asennus, ks. sivu 21-23.

Deze bladzijde geldt voor Tylette met openslaande deur. Voor montage van Tylette met schuifdeur, zie blz. 21-23.






Denne side gælder for Tylette med hængslet dør. For montering af Tylette med skydedør, se side 21 - 23.

Esta página se aplica al Tylette con puerta embisagrada. Para la instalación del Tylette con puerta corrediza, véanse las páginas 21 a 23.

Esta página aplica-se ao modelo Tylette com porta suspensa por dobradiças laterais. Para montagem do modelo Tylette com porta corrediça, ver as pág. 21-23.



Эта страница относится к Tylette с дверью, открывающейся в обе стороны. Установка Tylette с задвижной дверью описана на стр. 21-23.

11

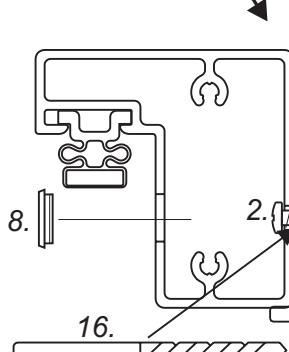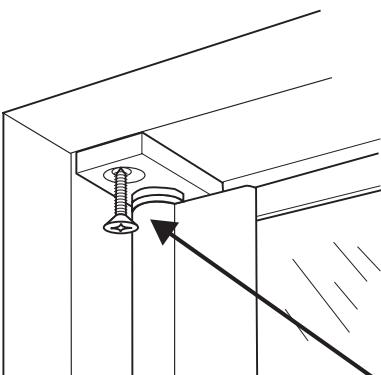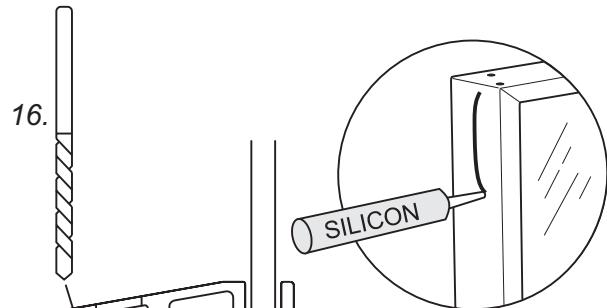
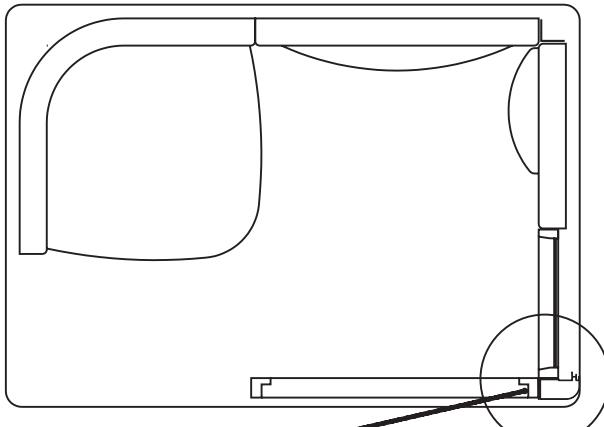


12


2x19.

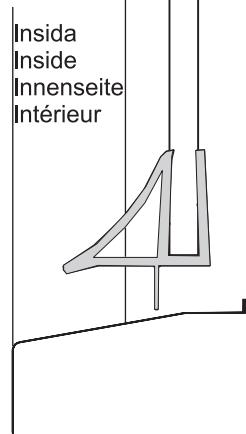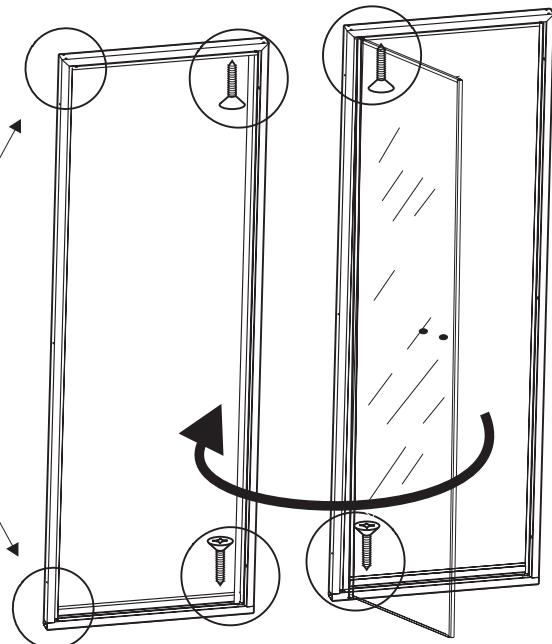


Golv  
Floor  
Boden  
Plancher

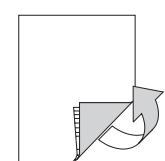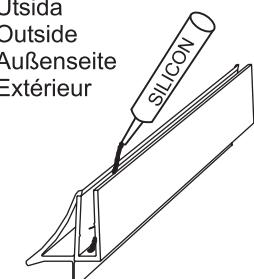

13

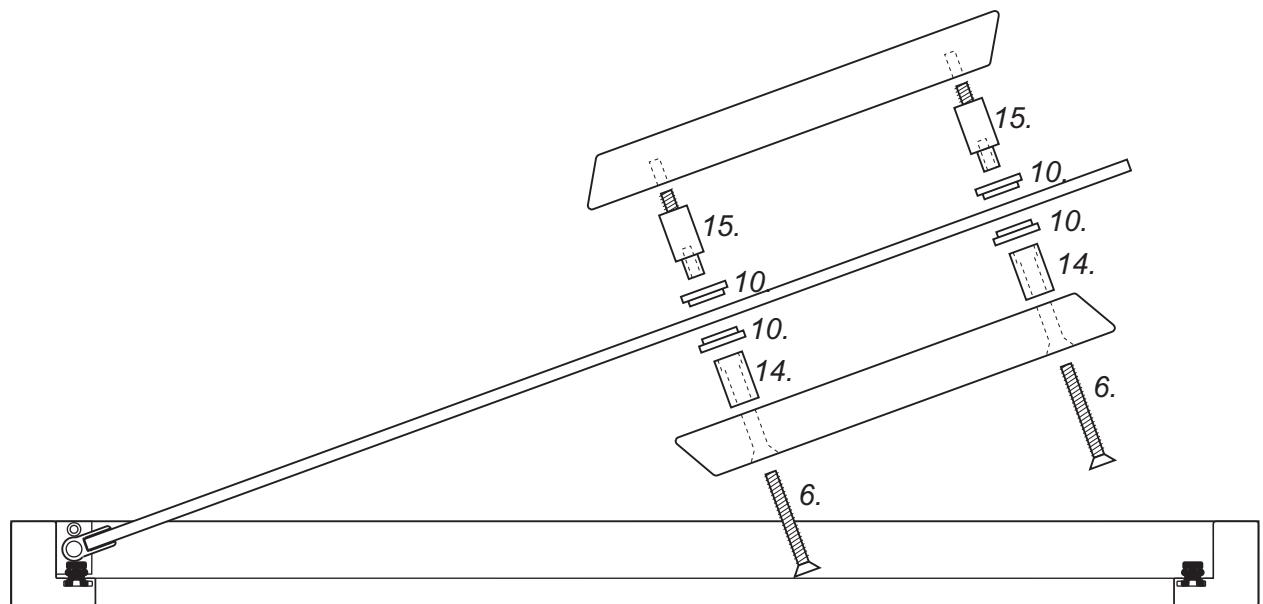

14

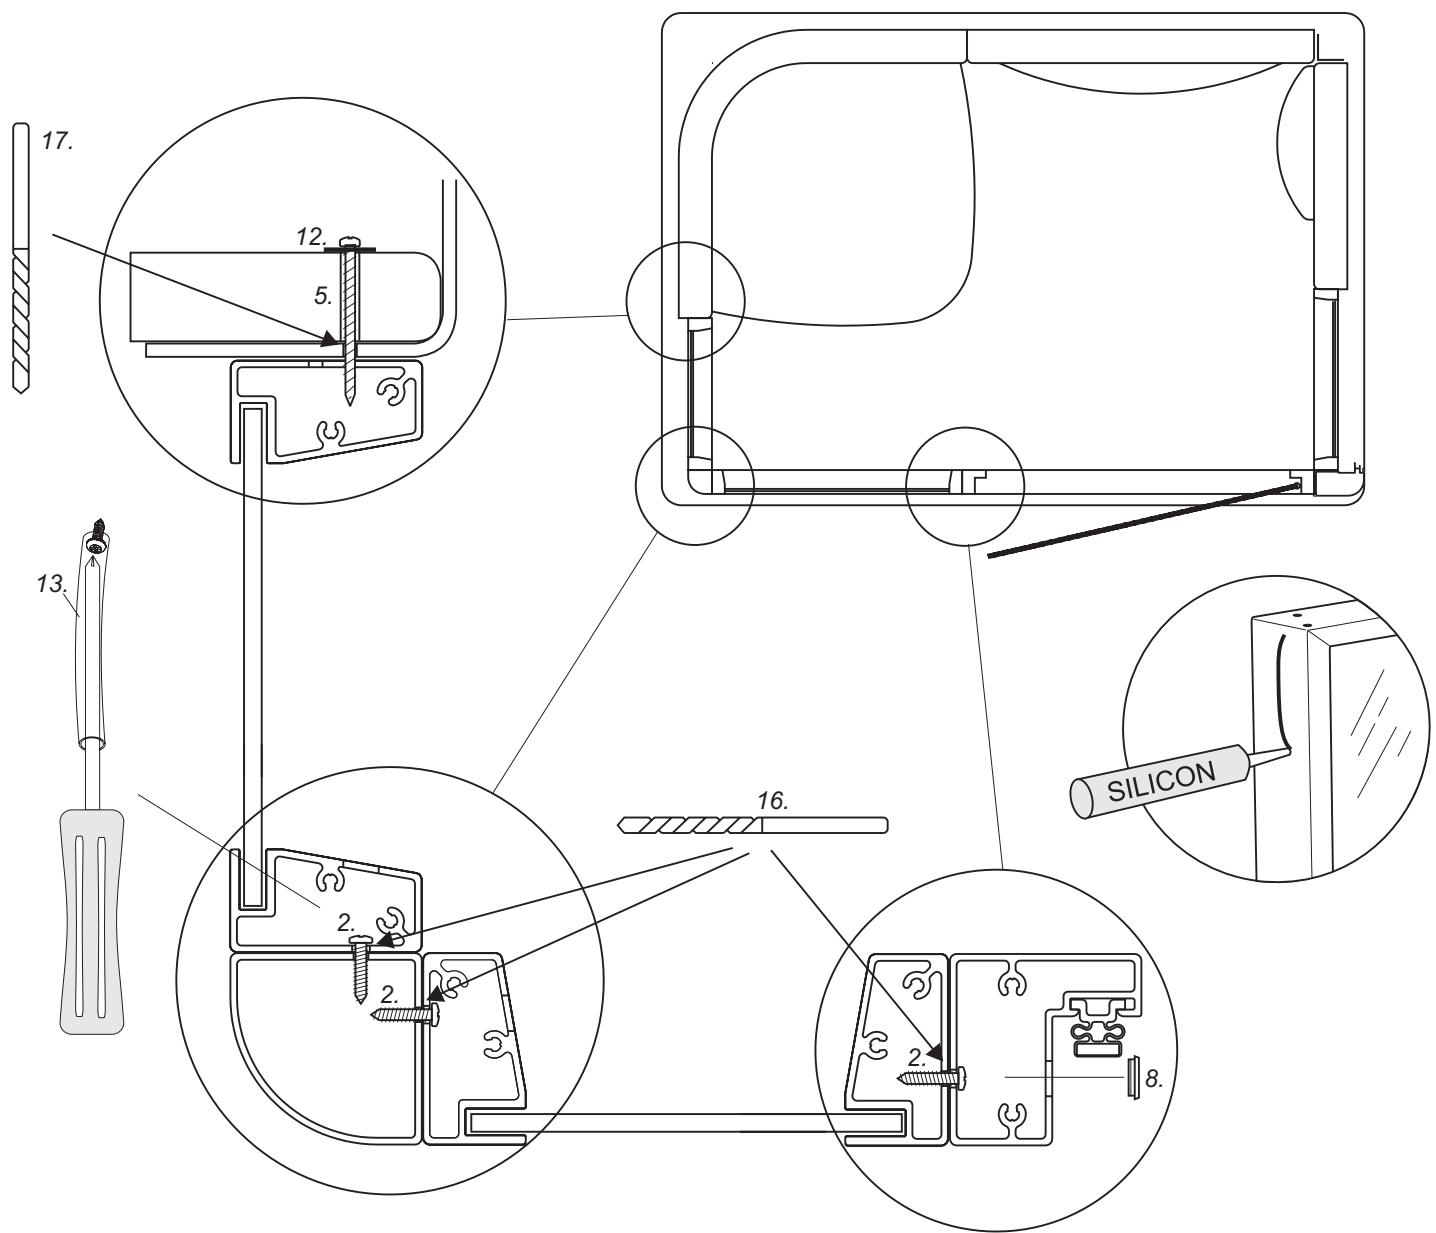

Denna sida gäller för Tylette med skjutdörr. För montering av Tylette med slagdörr se sid. 19-20.

This page applies when fitting Tylette with sliding doors.  
When fitting hinged doors to Tylette, please refer to pages 19-20.

Diese Seite gilt für Tylette mit Schiebetür. Für die Montage von Tylette mit Anschlagtür siehe S. 19-20

Cette page concerne Tylette avec porte coulissante. Pour l'installation de Tylette avec porte battante, voir les pages 19 - 20.

Niejsza strona dotyczy kabiny Tylette z drzwiami przesuwającymi. W przypadku montażu kabiny Tylette z drzwiami rozwierającymi, patrz str. 19 - 20.

Tämä sivu koskee työntöovella varustettua Tyletteä. Saranaovella varustetun Tyletten asennus, ks. sivu 19 -20.

Deze bladzijde geldt voor Tylette met schuifdeur. Voor montage van Tylette met openslaande deur, zie blz. 19-20.



Denne side gælder for Tylette med skydedør. For montering af Tylette med hængslet dør, se side 19 - 20.

Esta página se aplica al Tylette con puerta corrediza. Para la instalación del Tylette con puerta embisagrada, véanse las páginas 19 y 20.

Esta página aplica-se ao modelo Tylette com porta corrediça. Para montagem do modelo Tylette com porta suspensa por dobradiças laterais, ver as págs. 19-20.


Эта страница относится к Tylette с задвижной дверью. Установка Tylette с дверью, открывающейся в обе стороны описана на стр. 19-20.

## 11

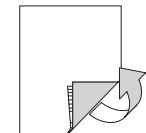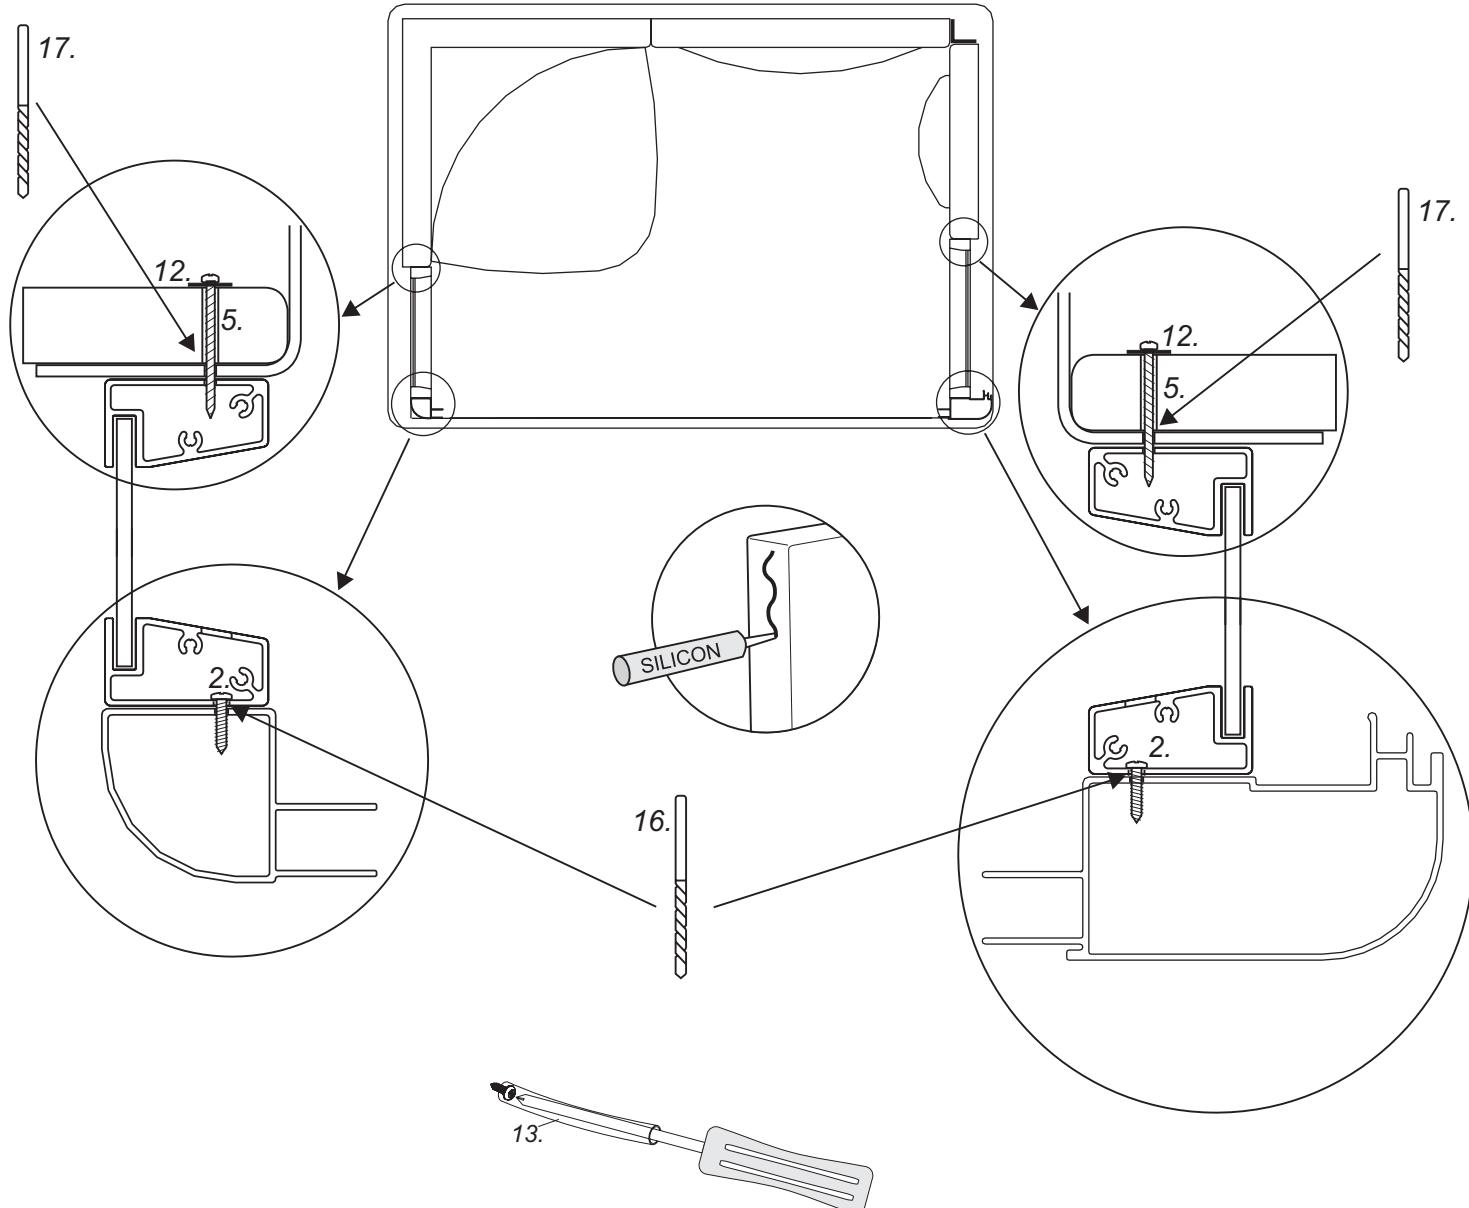


12

A

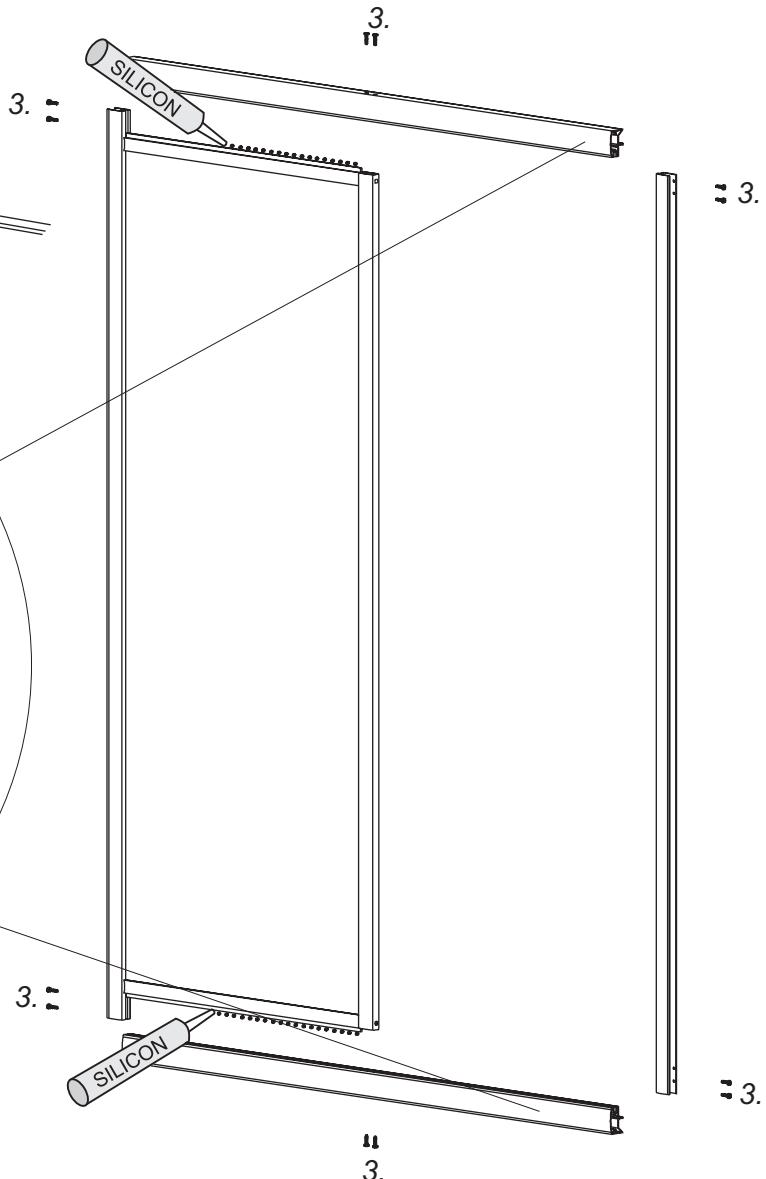


B


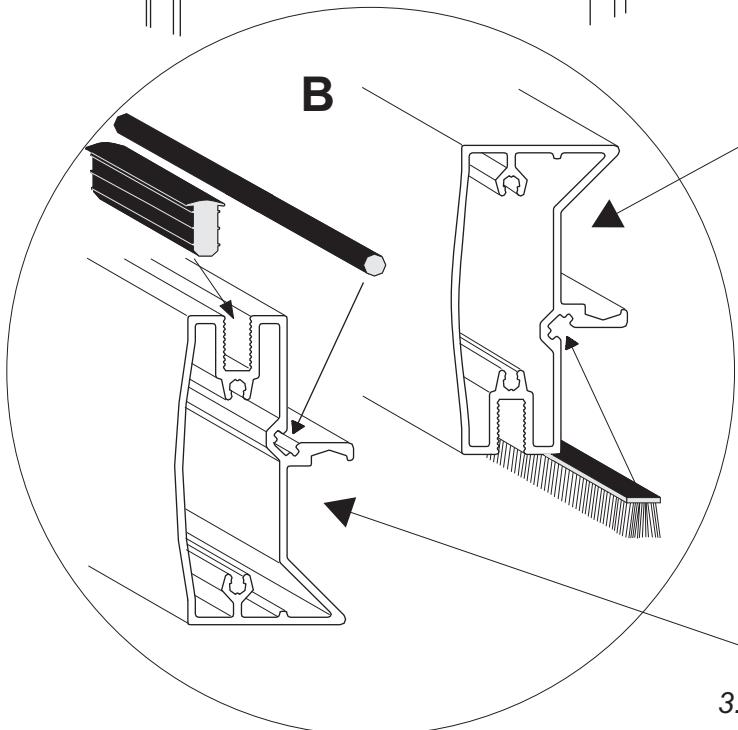


13




MONO

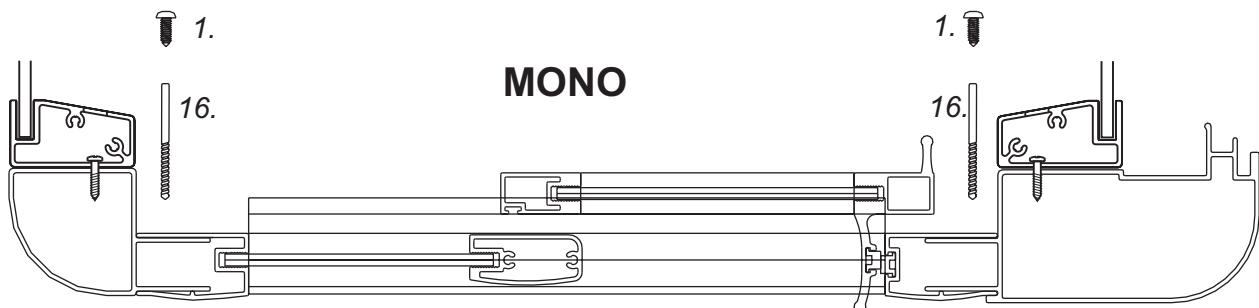



DUO







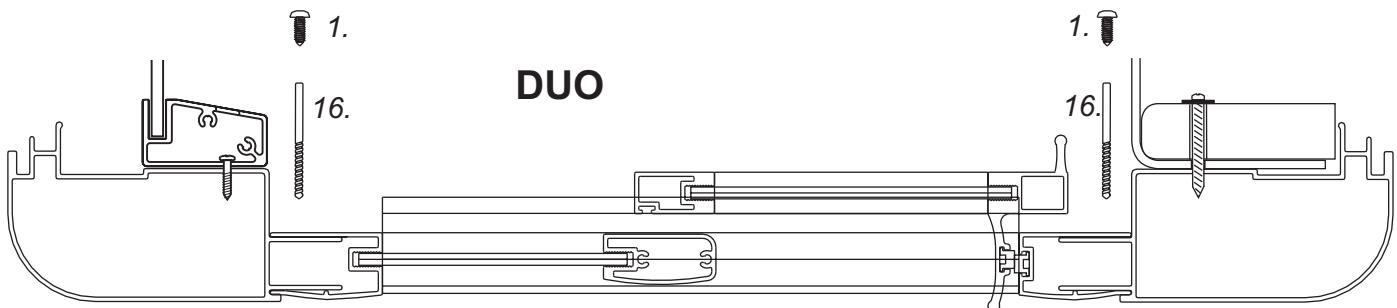


**14**

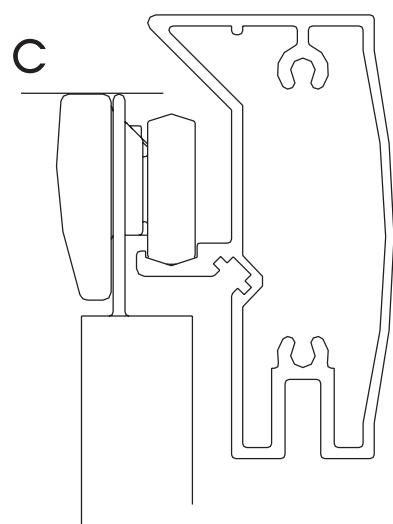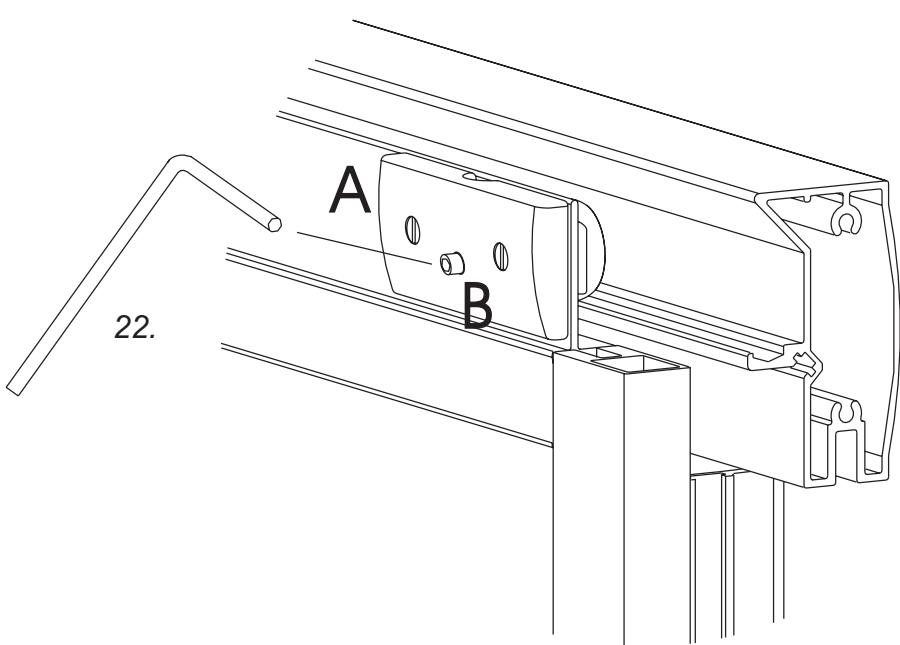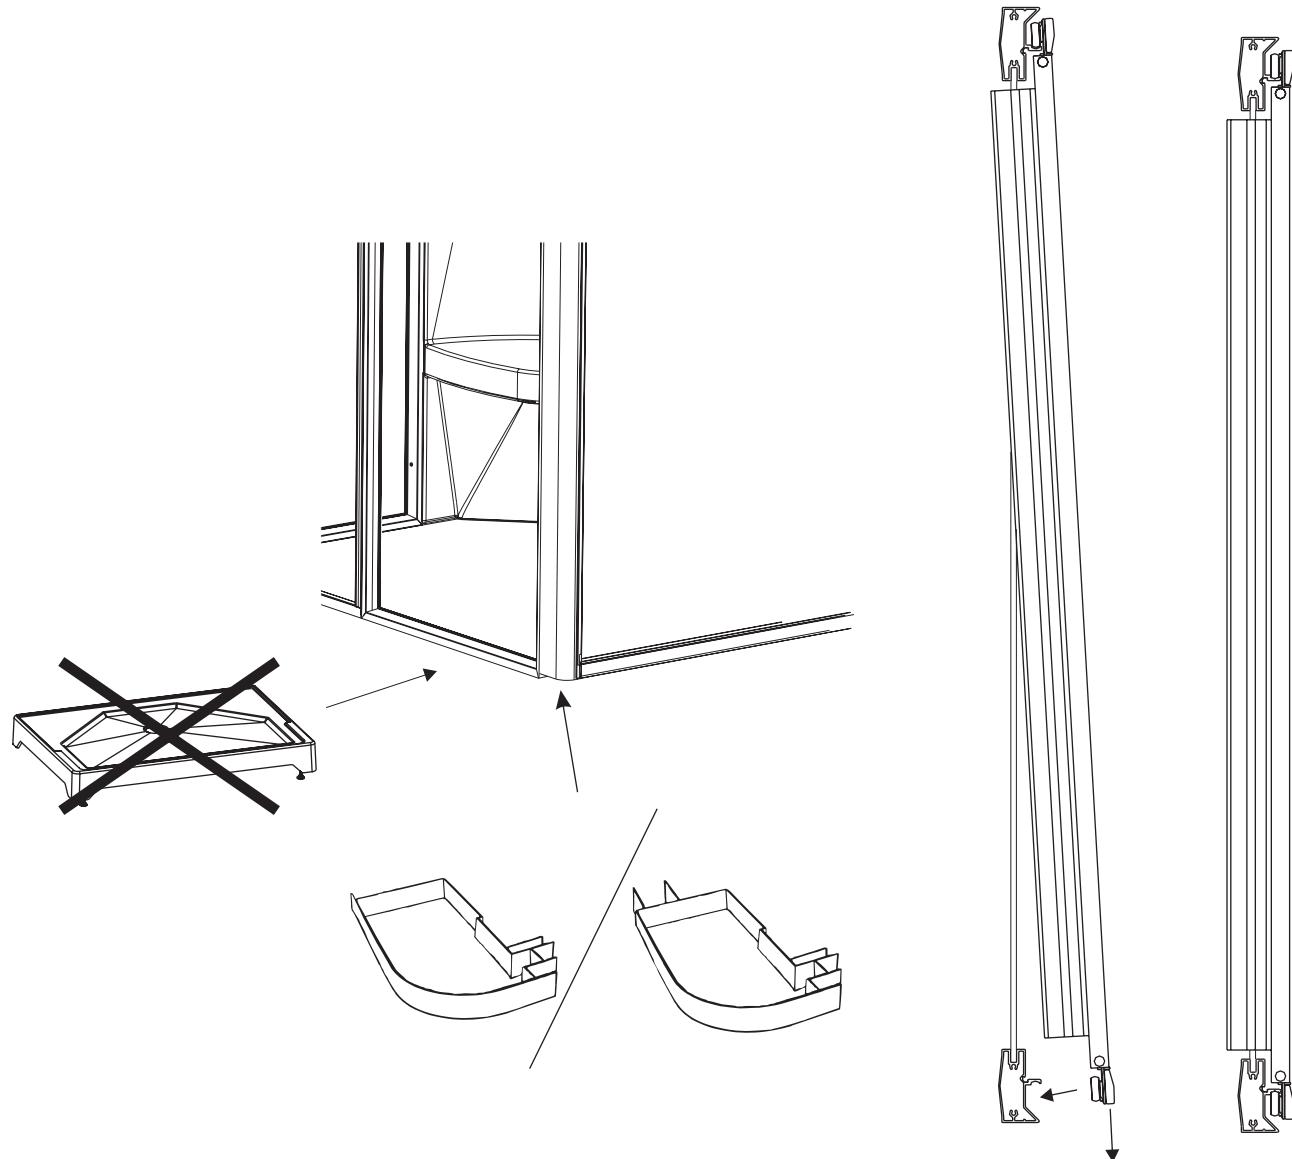







15

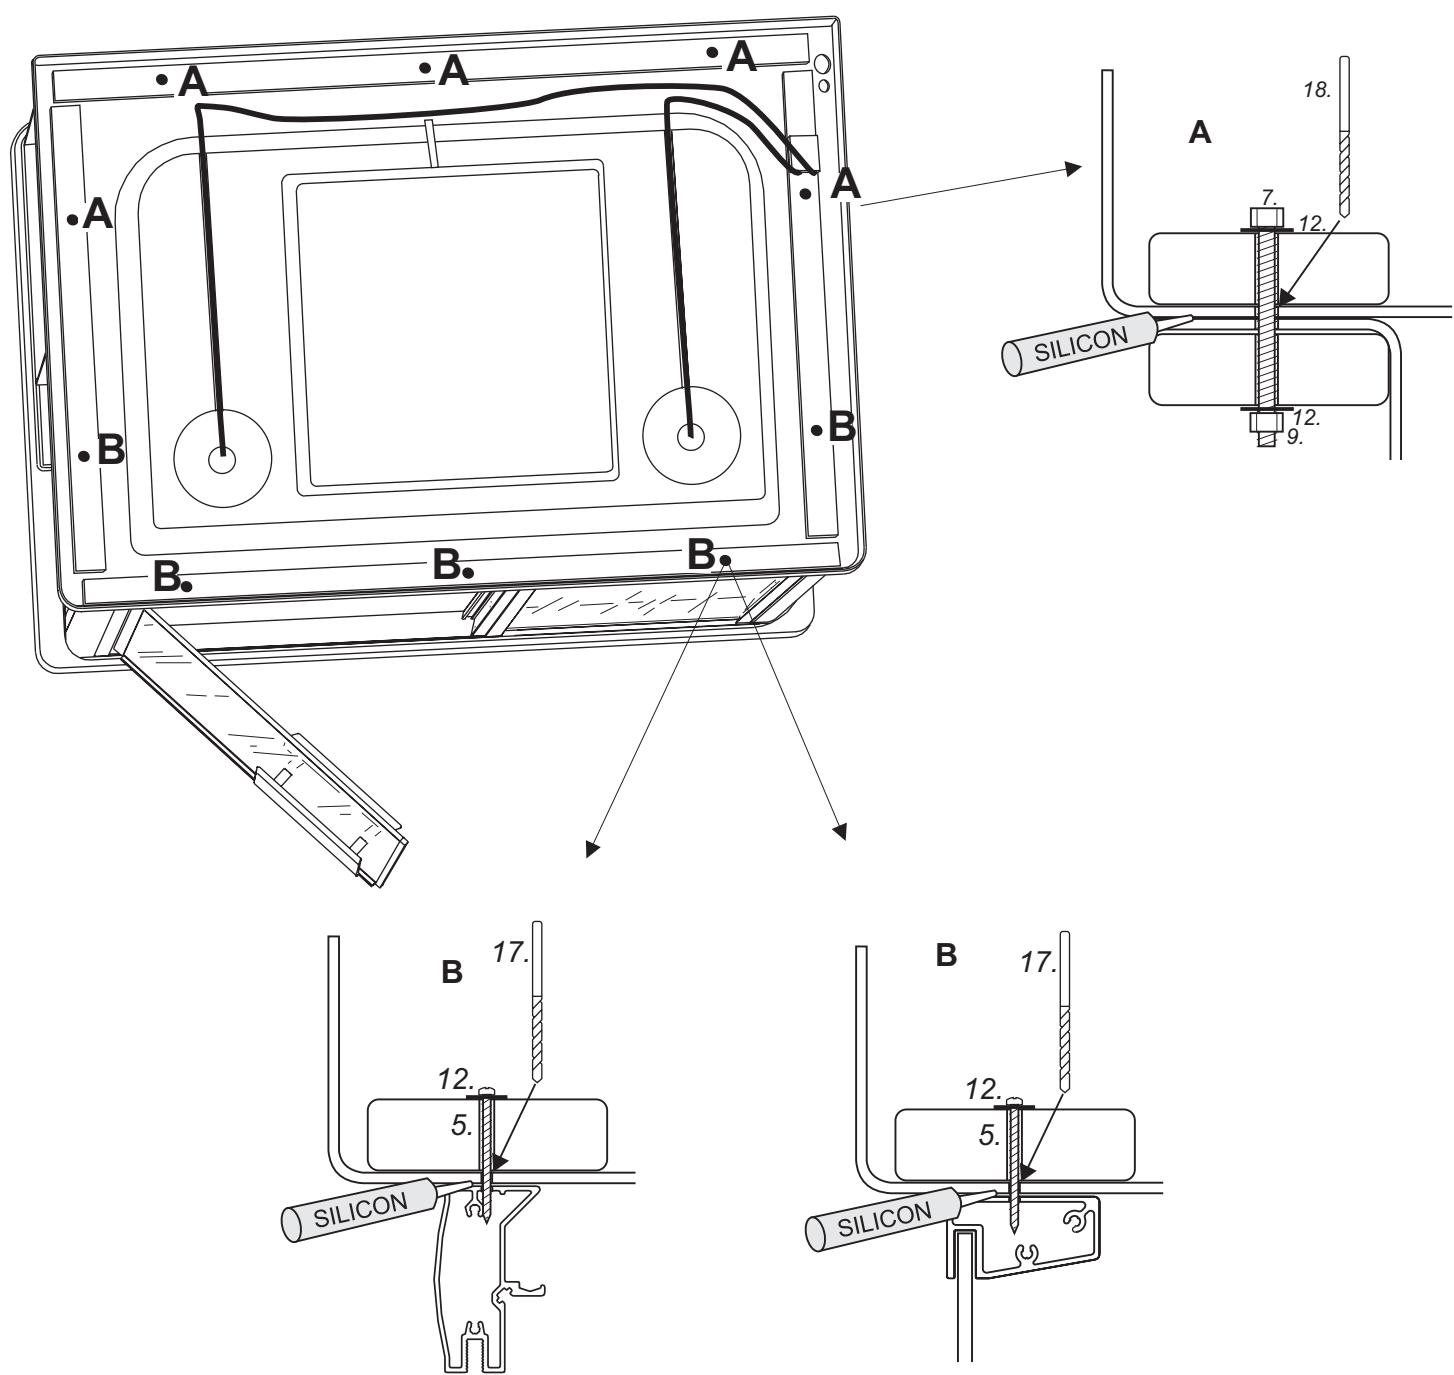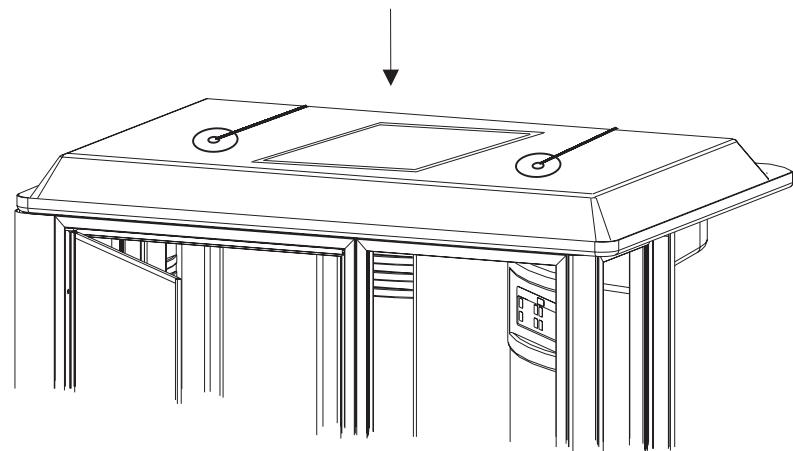

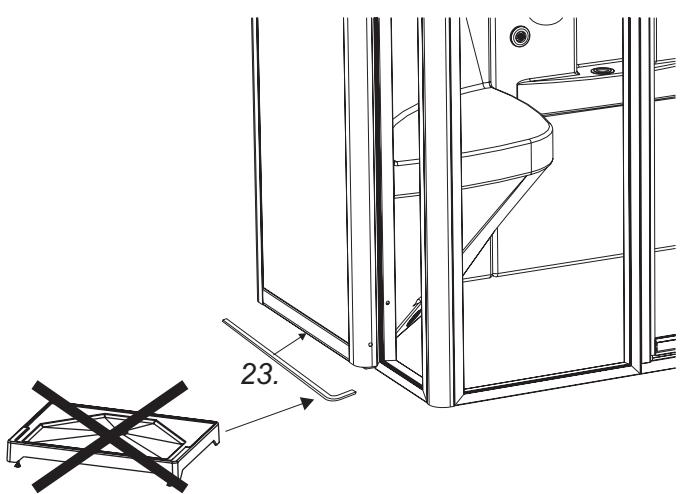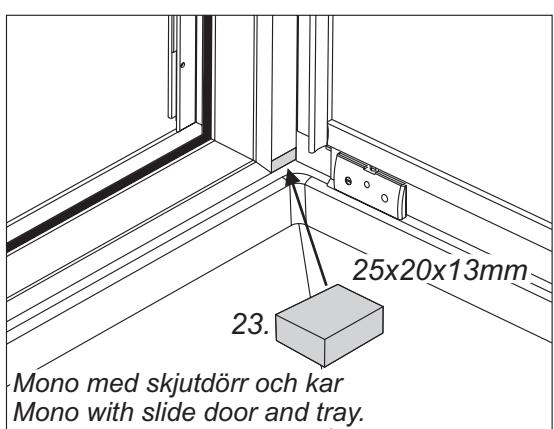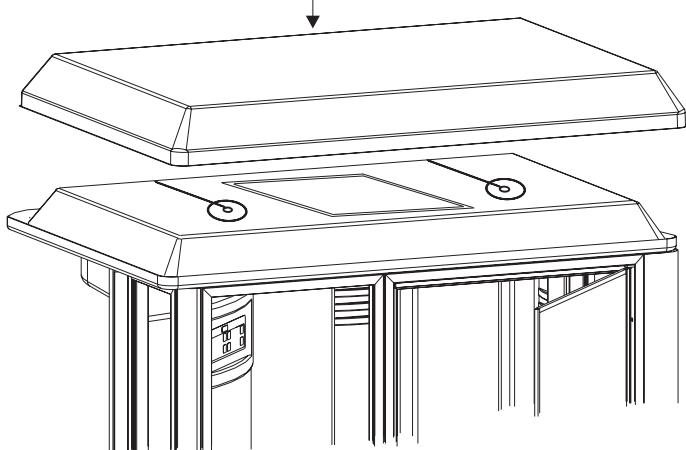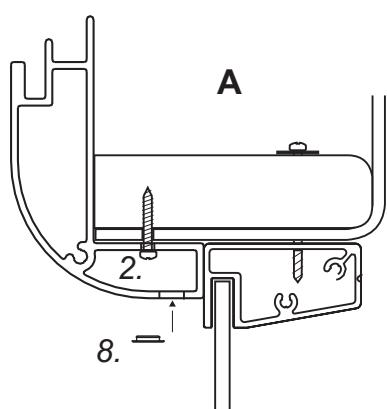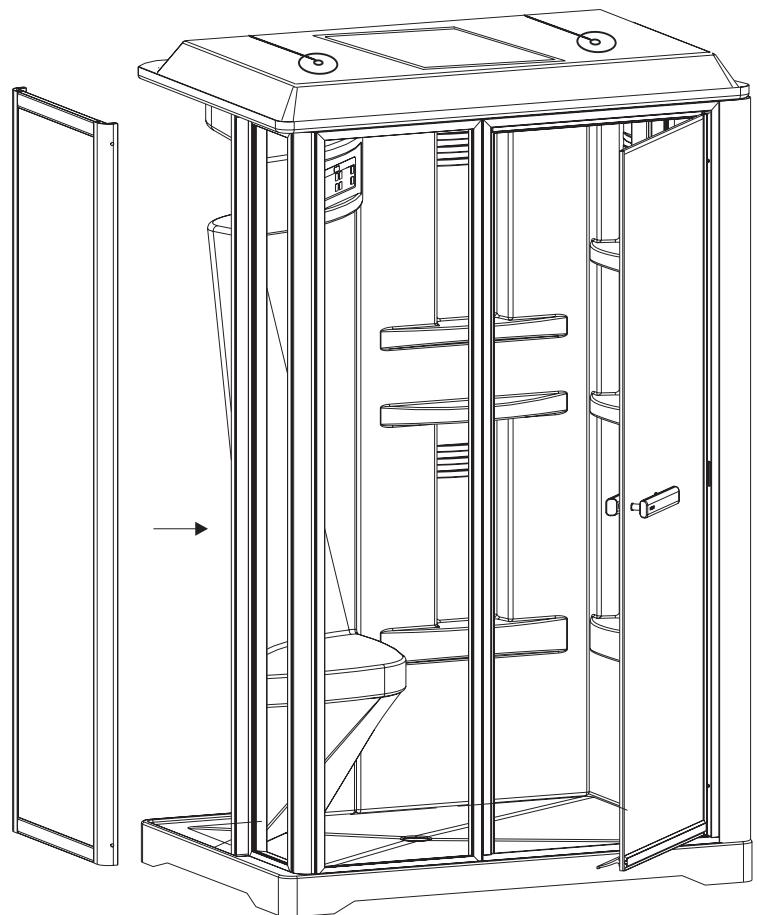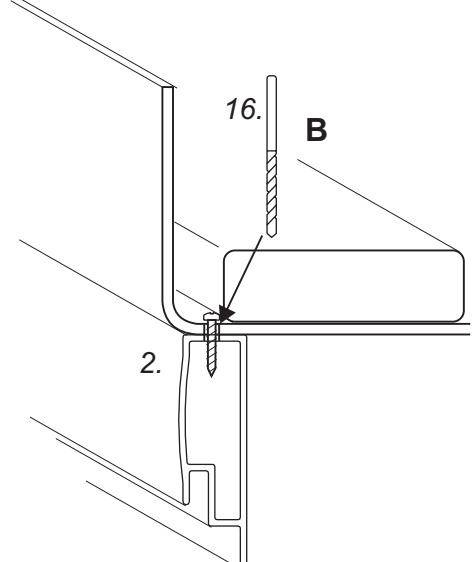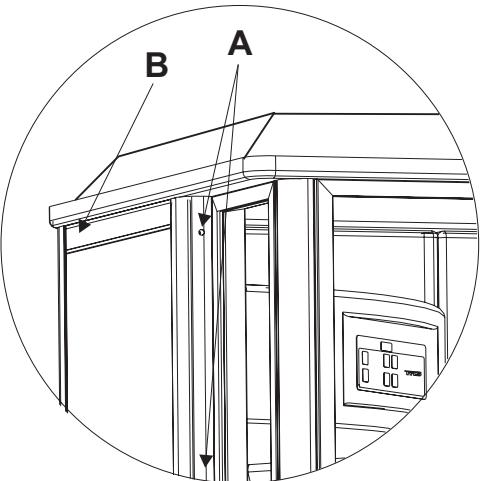


**17**


Duo

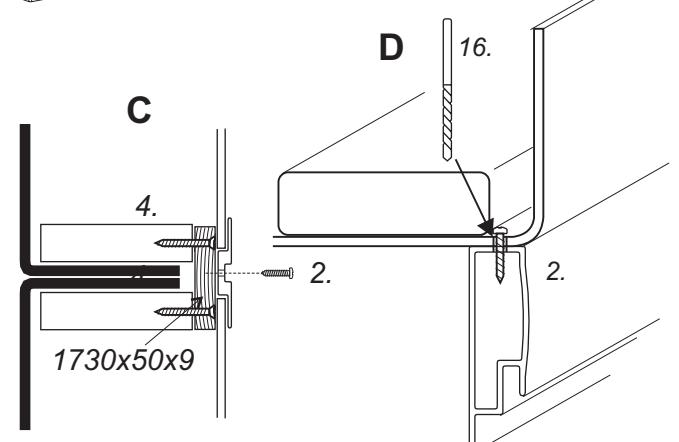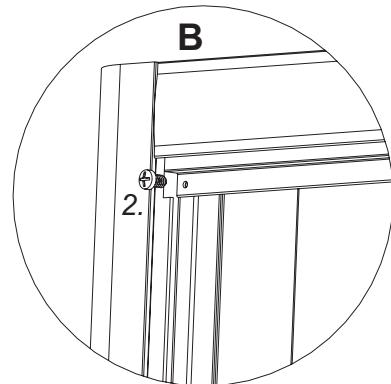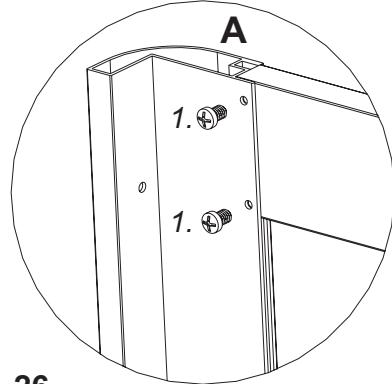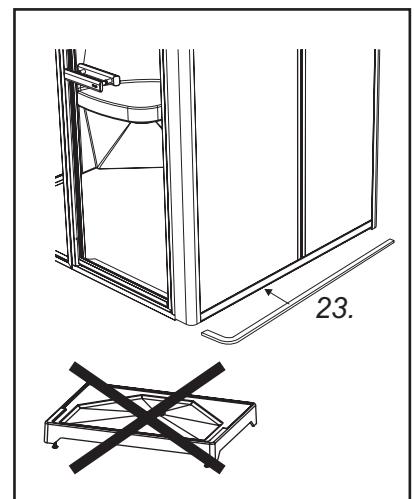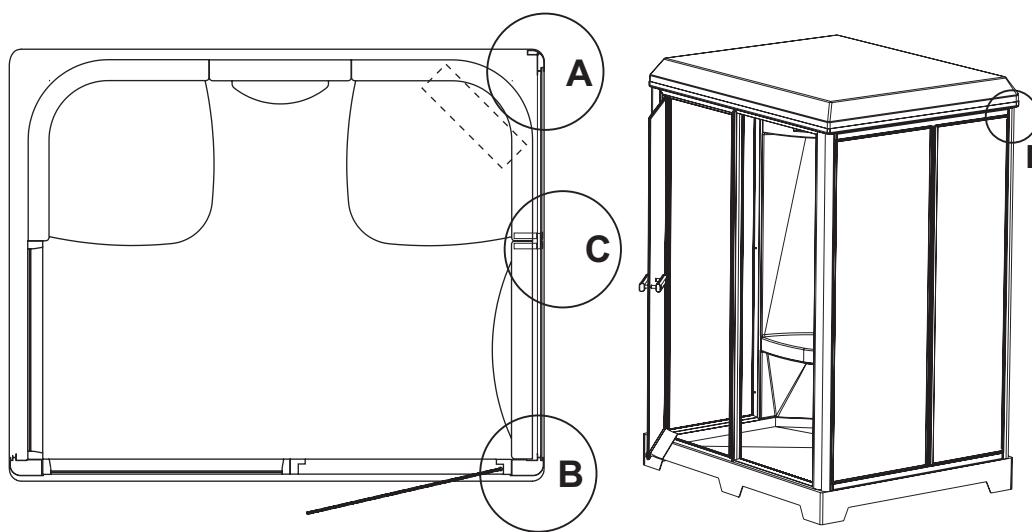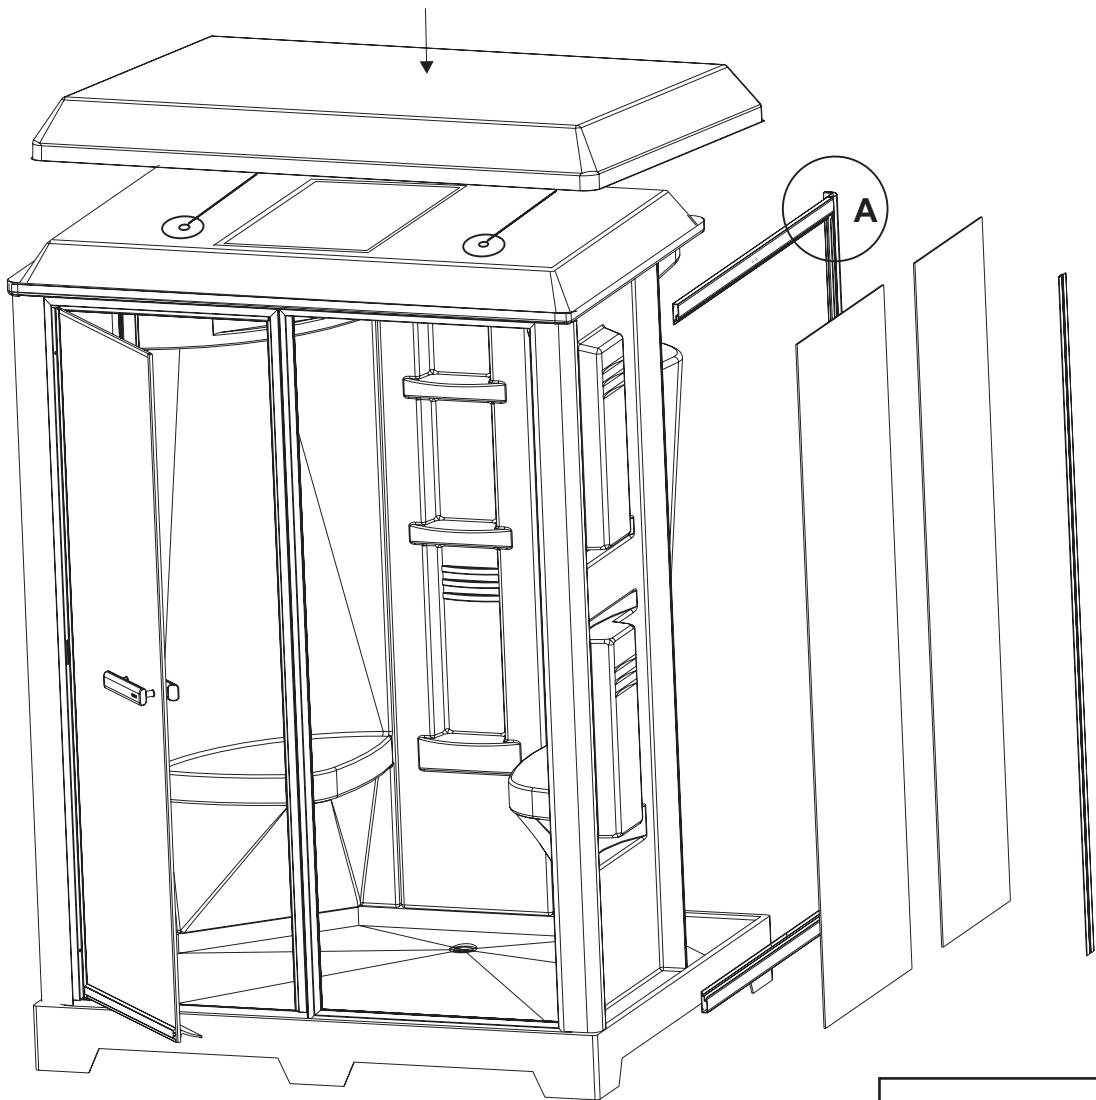


**18**

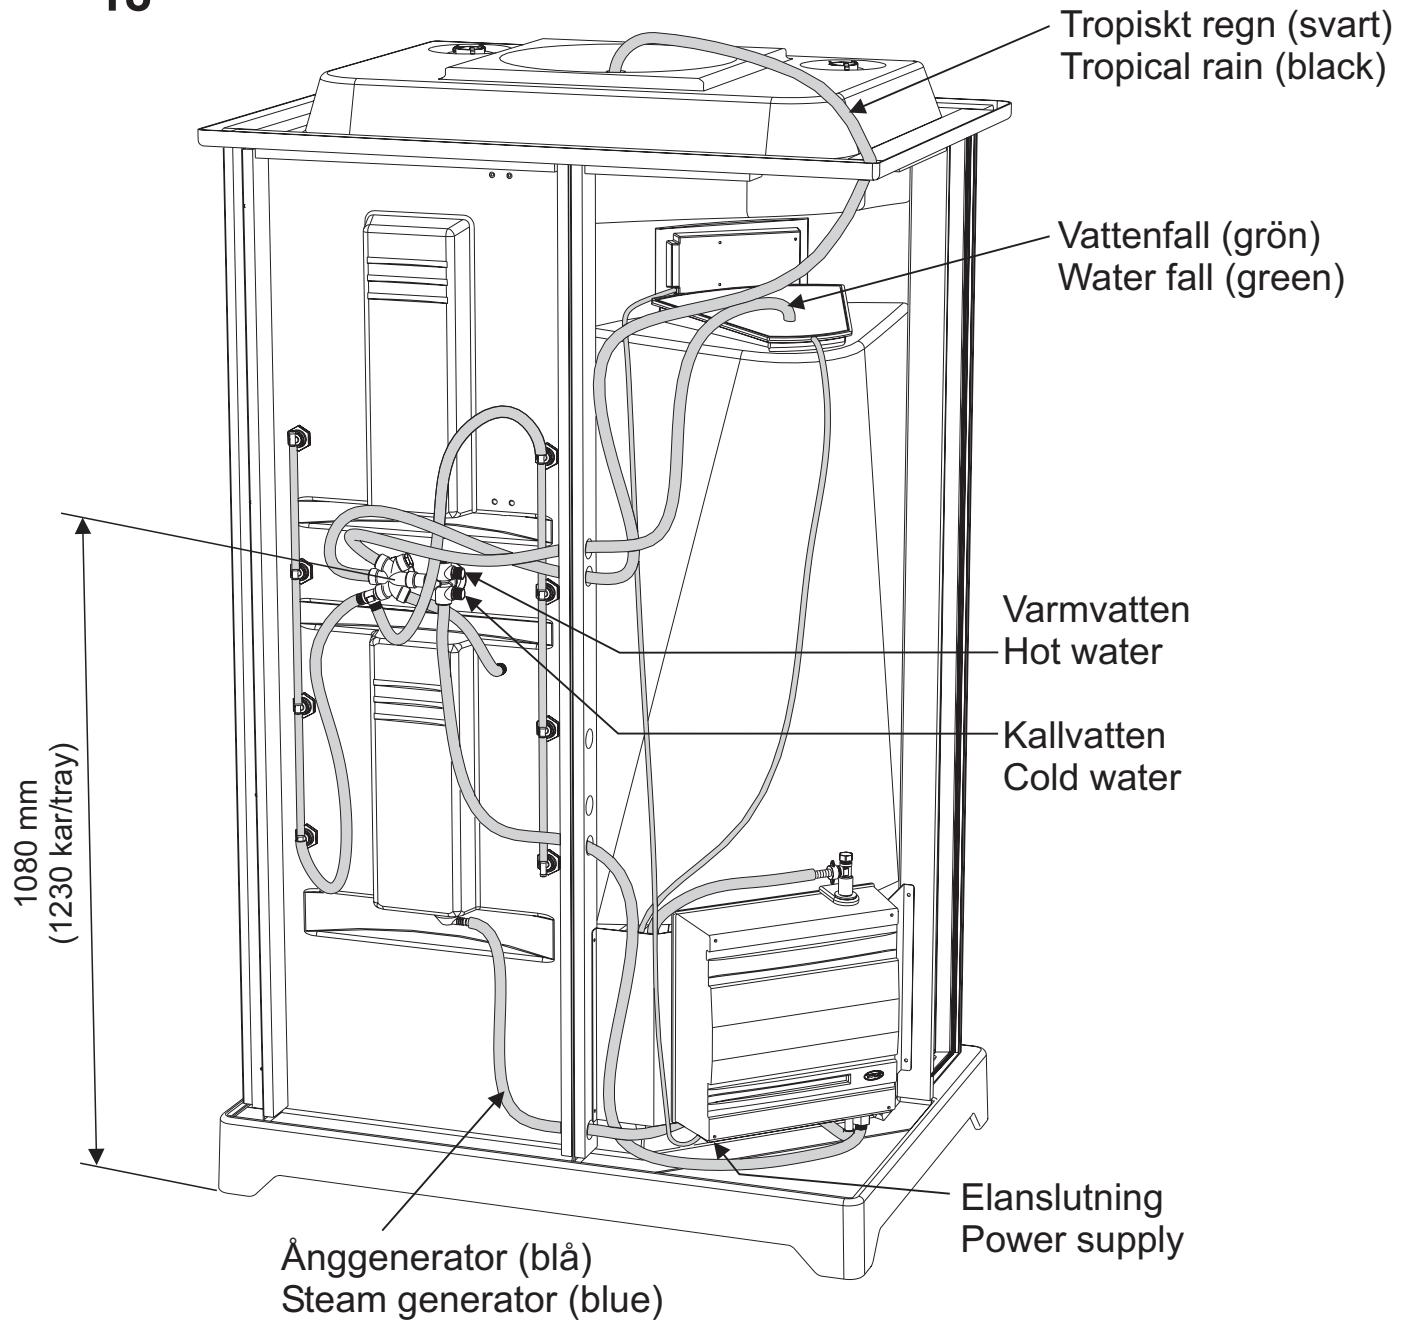

**Duo**



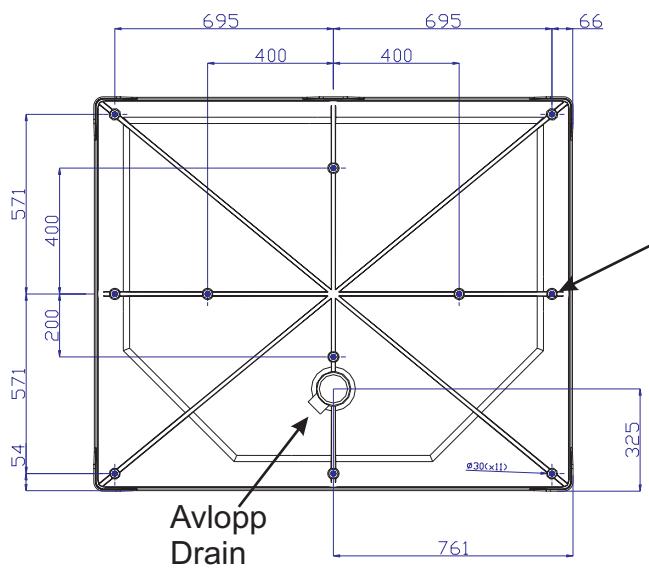




**19**

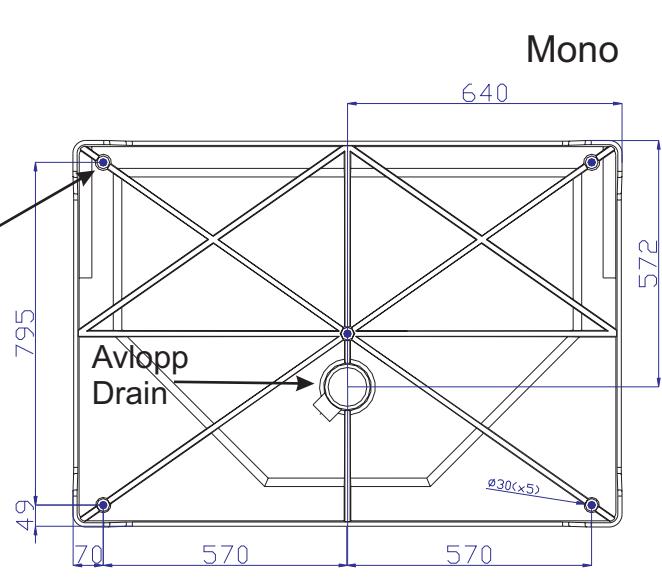

**27**

**20**

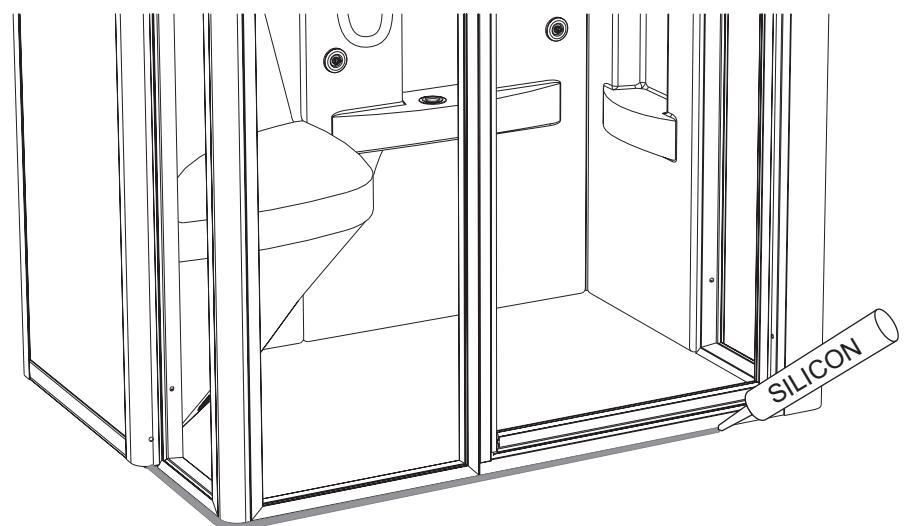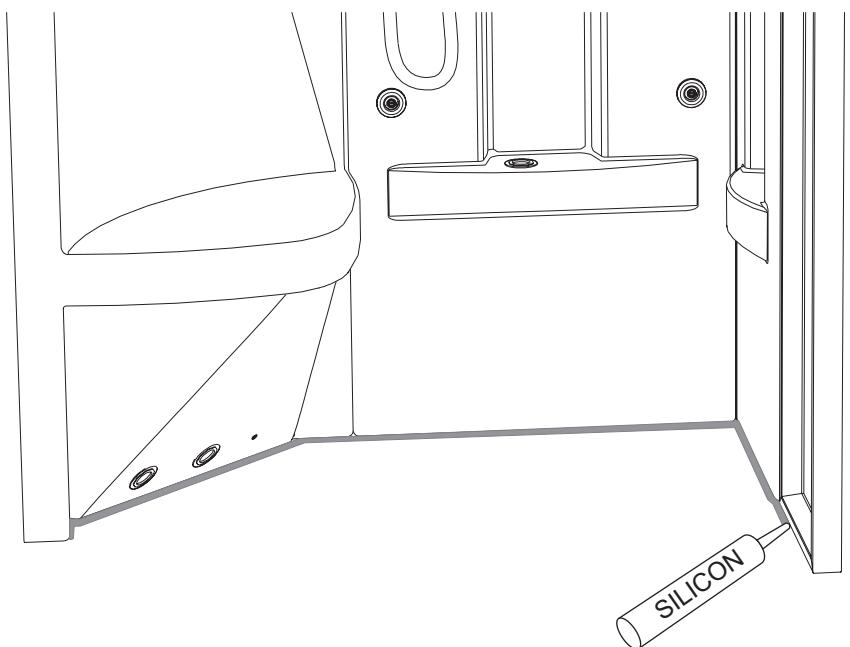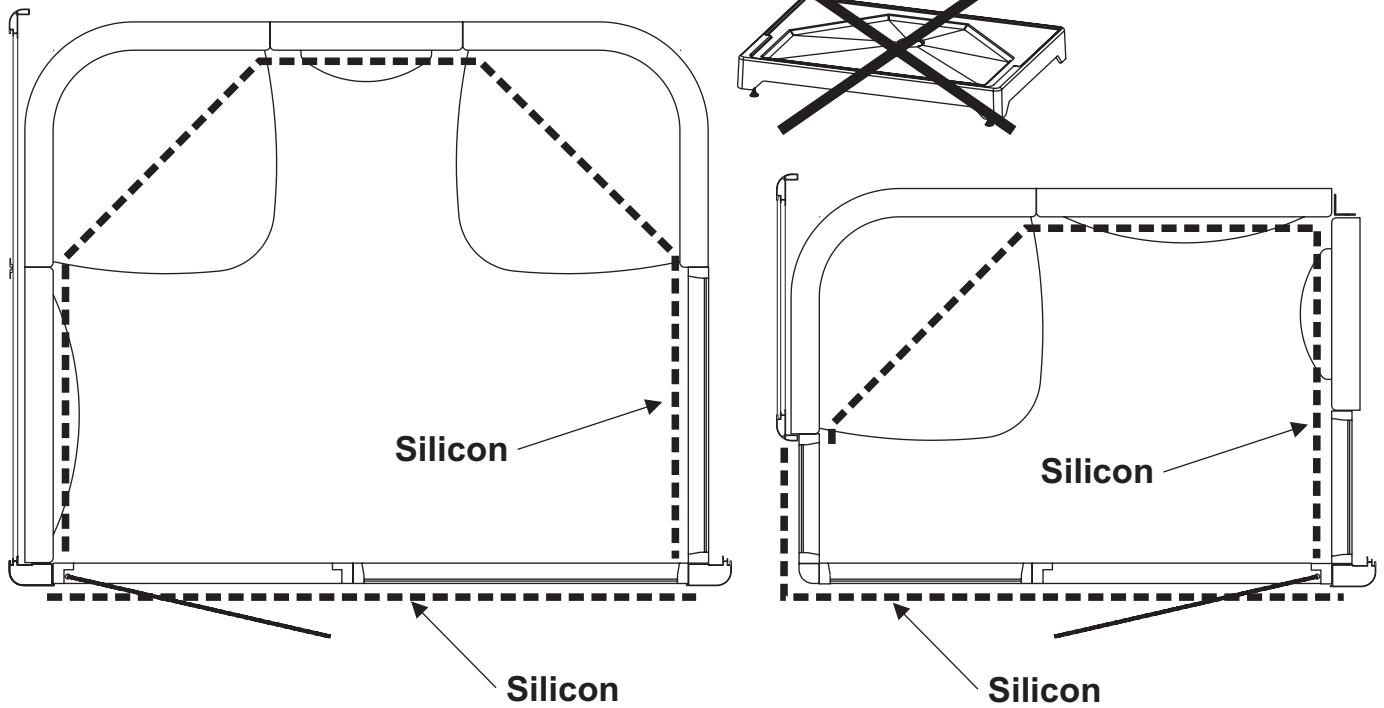

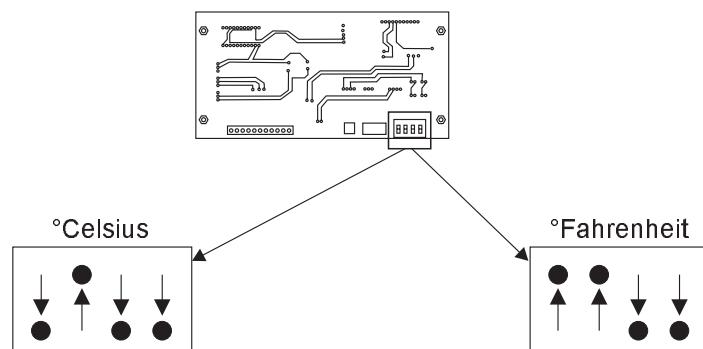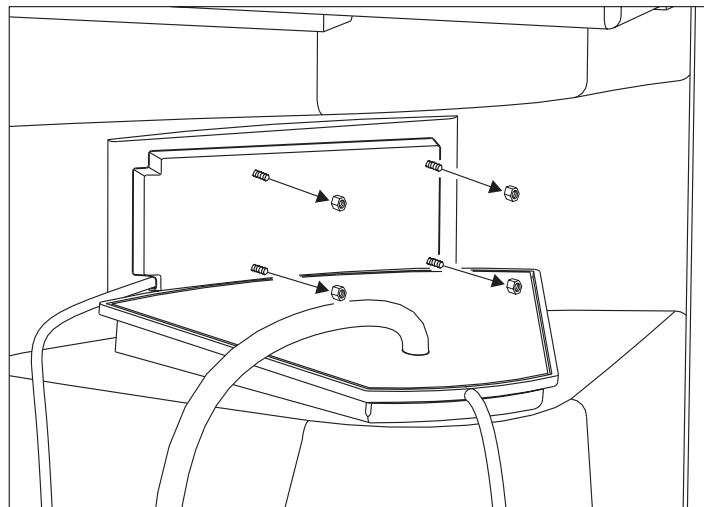

°Celsius  
(Fabriksinställning)  
(Factory settings)  
(Werkeinstellung)  
(Réglage d'usine)  
(Fabrikkinnstilling)

°Fahrenheit