


**Duschdörr / Shower door**  
**Duschtür / Porte de douche**  
**Douchedeur / Porta per doccia**  
**Puerta de ducha / Svinikuovi**

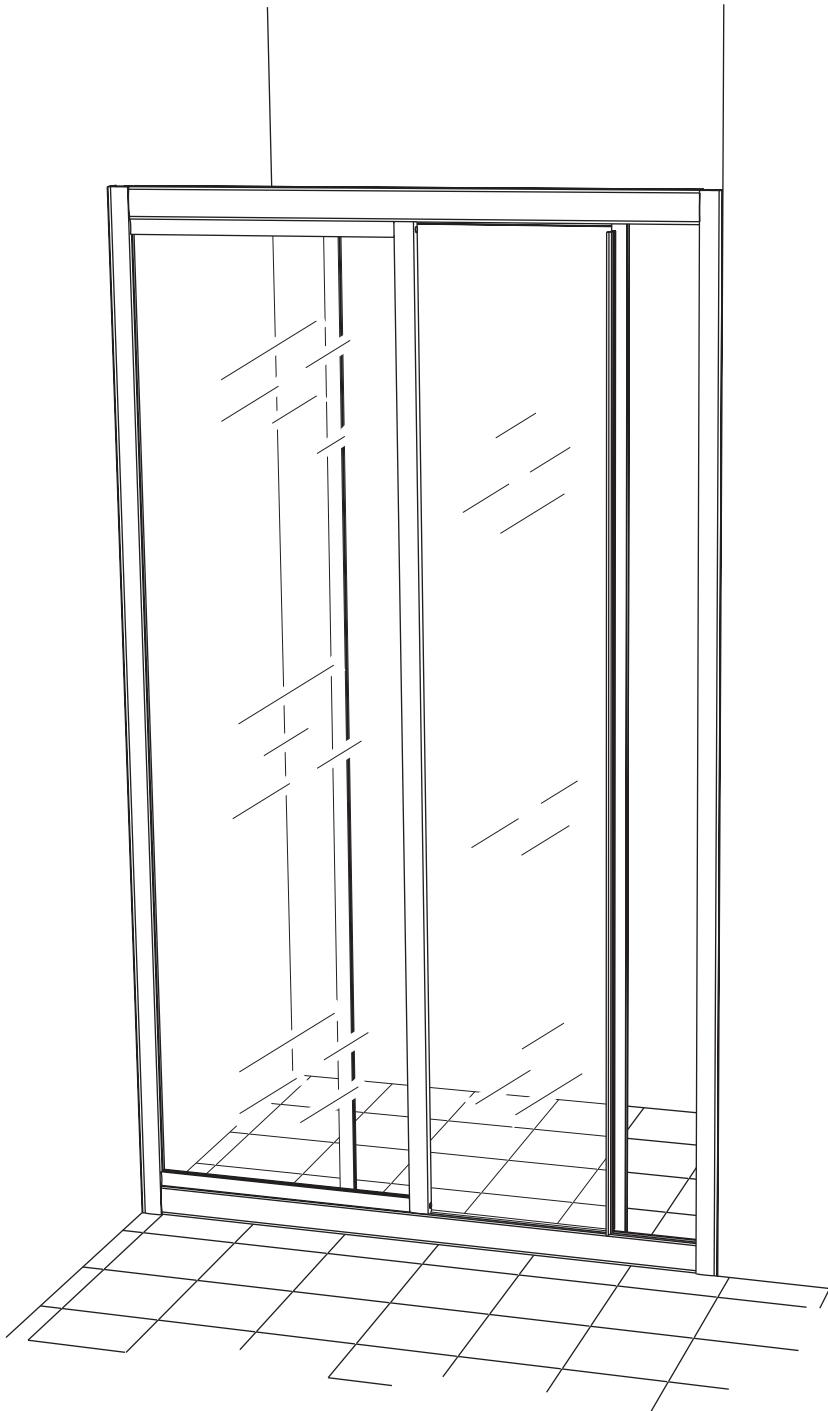

- När duschkörren monteras tillsammans med sida-vägg, takkupol, kar etc., följ också separata instruktioner som medföljer respektive artikel. OBS! Ingångsöppningen kan placeras på höger eller vänster sida.

- When assembling the shower door, side walls, roof dome, shower tray etc., please refer to the separate instructions provided with each article. IMPORTANT! The door can open to the left or to the right.

- Bei Montage der Duschtür zusammen mit Seitenwand, Deckenkuppel, Wanne etc. beachten Sie bitte die separaten Anleitungen, die den jeweiligen Artikeln beilagen.

ACHTUNG! Die Eingangsöffnung kann links- oder rechtsseitlich angebracht werden.

- Lorsque la porte de douche est montée en association avec une cloison latérale, une coupole de toit, une baignoire, etc., il est important d'appliquer également les instructions respectives de ces différents éléments.

ATTENTION! L'ouverture d'accès peut être placée du côté gauche ou du côté droit.

- Als u de douchedeur samen met een zijwand, koepel, bak enz. monteert, moet u ook de afzonderlijke instructies die daarbij geleverd worden, opvolgen. N.B.! De ingangsopening kan aan de rechter- of linkerkant geplaatst worden.

- Al momento del montaggio della porta doccia alla parete laterale, al tetto a cupola, alla vasca ecc. seguire anche le istruzioni separate corrispondenti a ciascun articolo.

IMPORTANTE! L'entrata può essere posizionata sul lato destro o sinistro.

- Cuando se monta la puerta de ducha junto con pared lateral, cúpula de techo, pileta, etc. seguir también las instrucciones separadas adjuntas al artículo correspondiente.

NOTA: La abertura de entrada puede colocarse a la derecha o a la izquierda.

- Kun asennat suihkuoven sivuseinän, kattokuvun, ammeen, tms. kanssa, noudata myös kyseisen osan mukana seuraavaa erillistä ohjetta.

HUOM! Sisäänkäyntiaukko voidaan sijoittaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle.



Om duschens mått behöver minskas, såga av i den övre och undre profilen.

If the shower needs to be reduced in size, saw the upper and lower profiles to size.

Ist eine Verringerung der Duschenmasse notwendig oberes und unteres Profil abschneiden.

Sí faut réduire les dimensions de la cabine, scier les profils supérieur et inférieur.

Als de douche kleiner gemaakt moet worden , moet u een stuk van het bovenste en onderste profiel zagen.

Se fosse necessario diminuire le misure della doccia, segare il profilo superiore ed inferior.

Si es necesario reducir las dimensiones de la ducha, cortar con una sierra en los perfiles superior e inferior.

Jos suihkun mittoja täytyy pienentää, sahaa pois pala sekä yläetä alaprofilista.

Placera gummilisterna i spåren på över- och underprofil. Fuktta dem med tvållösning så underlättas montering.

Push the rubber moulding into place in the grooves in the upper and lower profiles. Dampening them with a soapy solution will make this easier.

Gummileisten am oberen und unteren Profil in die Nut einsetzen. Vorheriges Einreiben mit Seifenlösung erleichtert die Montage.


Placer les joints en caoutchouc dans les rainures des profilés supérieur et inférieur. Pou en faciliter le montage, les humecter d'une solution savonneuse.


Plaats de rubber strippe in de groeven van het bovenste en onderste profiel. Als u ze met een zeepoplossing bevochtigt, gaat het monteren gemakkelijker.

Inserire le liste di gomma nel solco profilato superiore ed inferiore e inumidirle con soluzione saponosa per semplificare il montaggio.

Colocar los burletes de goma en las ranuras de los perfiles superior e inferior. Aplicar agua jabonosa facilitar el montaje.

Aseta kumilistat yä- ja alaprofilin uraan. Asennus on helpompaa, jos kostutat ne saippualiuoksella.

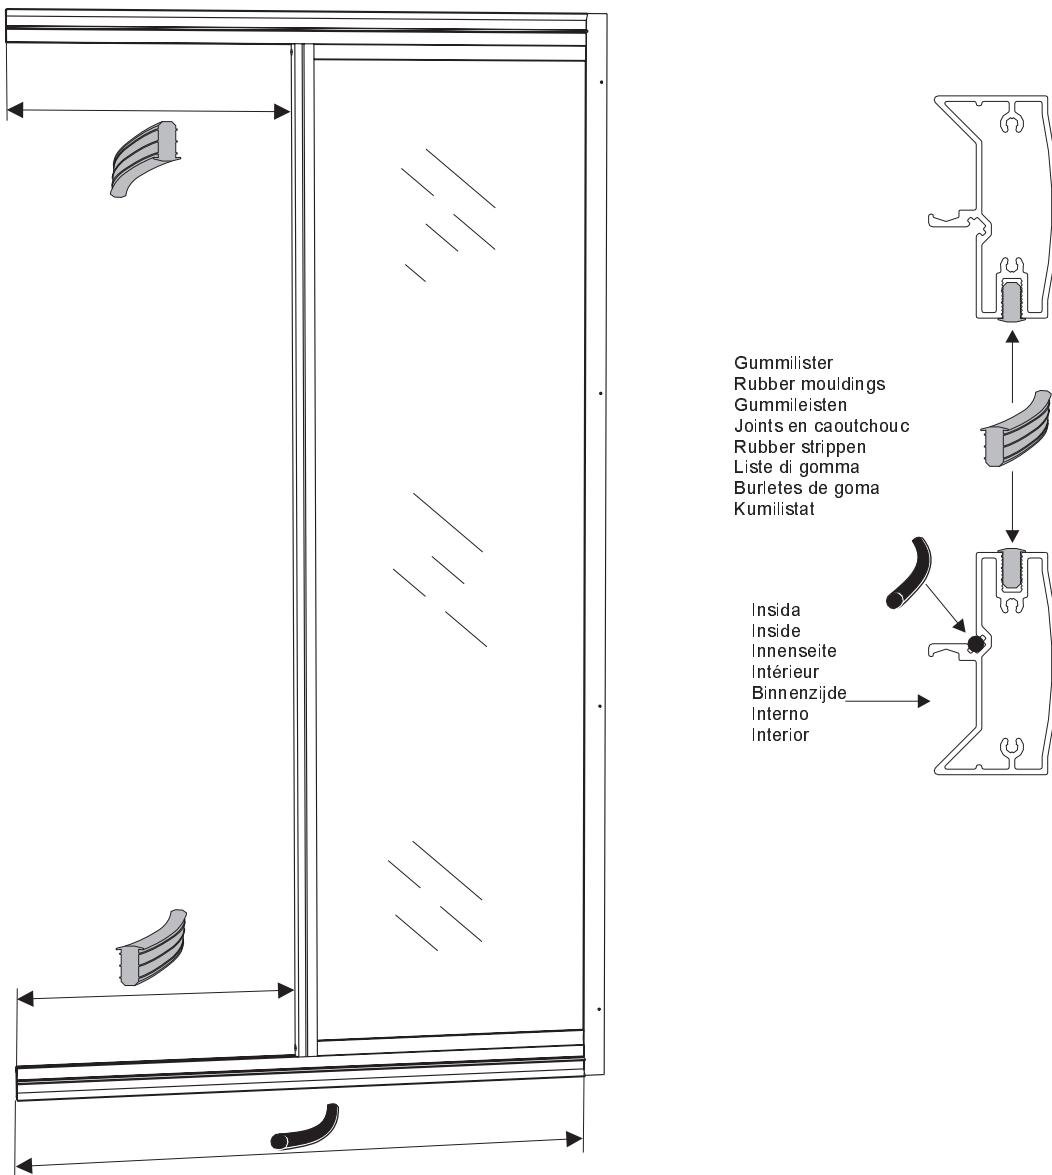

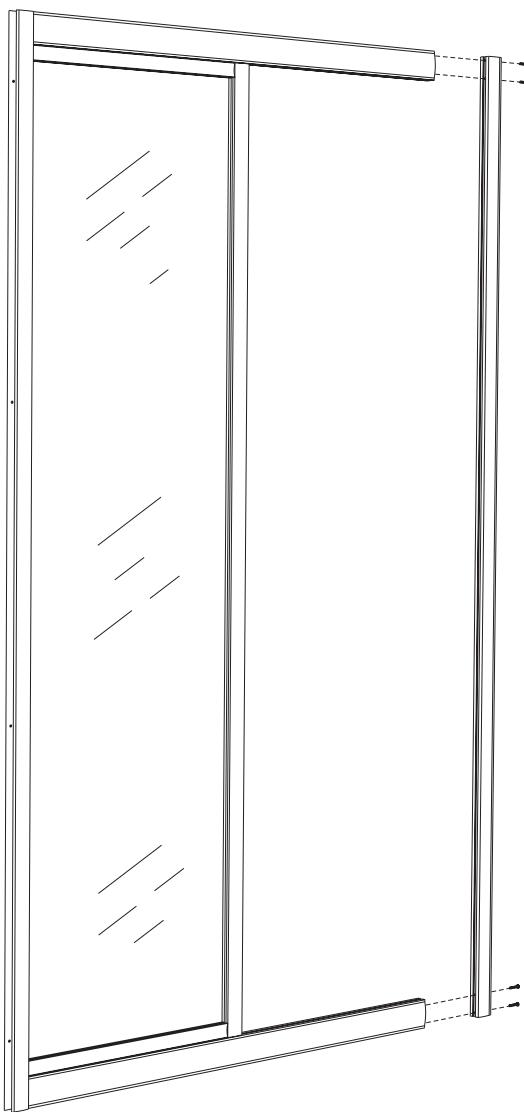

Placera duschedörren på sin avsedda plats. Markera var de yttre väggprofilerna skall fästas mot befintliga väggar. Vattra in, borra och skruva fast.

Place the shower door in the required position. Use a spirit level to make sure that the outer wall profiles are level, then make a mark where they are to be fixed to the bathroom walls. Drill, and screw the profiles in place.

Duschentür an der vorgesehenen Stelle aufstellen.  
Befestigungspunkte der äußeren Wandprofilen an der vorhandenen Wand anzeichnen. Löcher Bohrer und festschrauben.

Poser la porte de douche à l'endroit prévu. Repérer sur les profils extérieurs les points de fixation aux murs de la pièce. Marquer, percer et visser.



Plaats de douchedeur op de daarvoor bedoelde plaats. Duid aan waar de buitenste wandprofielen bevestigd moeten worden op de bestaande wanden. Druk, boor en schroef vast.



Mettere la porta della doccia al suo posto. Segnare il punto dove si devono fissare i profilati parete esterni sulle pareti già esistenti. Bagnare, trapanare ed avvitare.

Colocar la puerta de ducha en el lugar deseado. Marcar dónde se han de fijar los perfiles exteriores de pared contra las paredes existentes. Nivelar, taladrar y atornillar en su sitio.

Sijoita suihkuovi sille tarkoitettuun paikkaan. Tee seinäprofilien kiinnityskohtiin. Aseta ne suoraan vesivaa'an avulla, poraa ja ruuvaa kiinni.

$\varnothing 5.5$

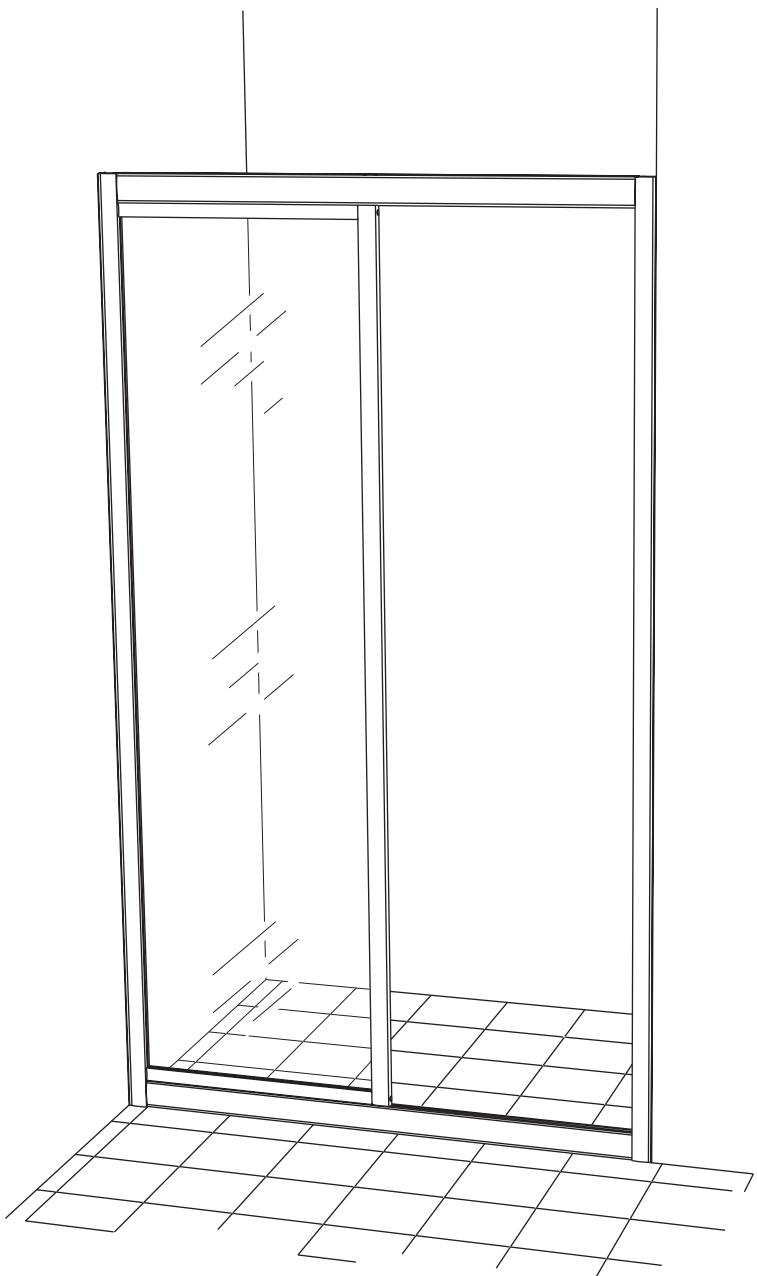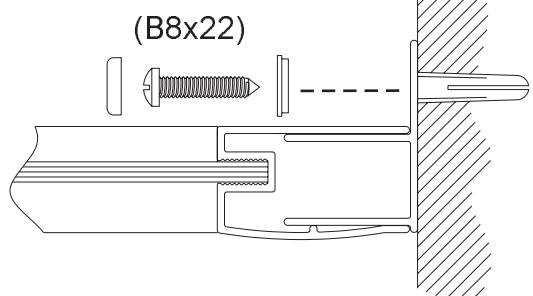

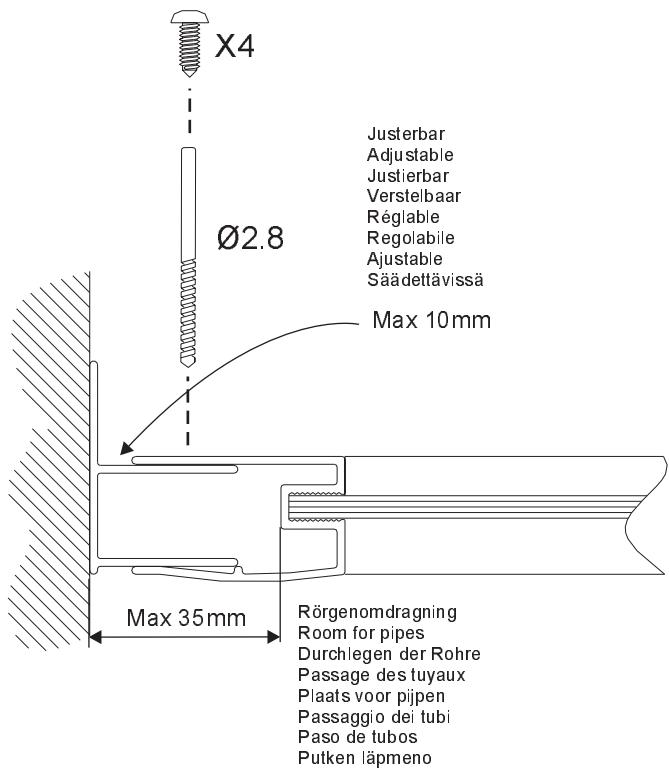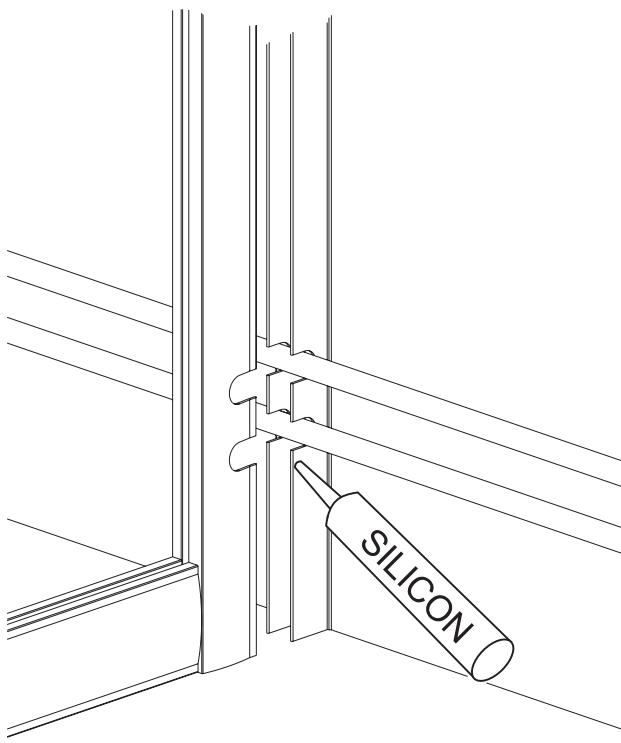

Eventuella utanpåliggande rör drages genom profilerna. Såga och fila upp hål i båda profilerna, täta med silikon.

Any pipes can be fed through the profiles. Saw off and file both profiles, and seal the gaps with silicone.

Bei evtl. auf Wand montierten Rohren die erforderlichen Aussparungen an beiden Profilen aussägen und feilen. Bei Montage der Profile gegen die Rohre mit Silikon abdichten.

Faire passer les éventuels tuyaux apparents à travers les profilés. Scier puis poncer des trous dans les deux profils, étanchéifier au silicone.

Eventuele aan de buitenzijde lopende pijpen moeten door de elementen getrockkend worden. Zaag en vijl gaten in beide elementen dicht af met siliconen.

Täta noga med silikon mot golv på duschen utsida och mot vägg på dess insida. Om golvet är mycket ojämnt, använd den medlevererade golvlistan som utfyllnad före silikontäthning.

Use the silicone to seal the gaps between the door and the floor on the outside, and the door and the wall on the inside. If the floor is not level, use the strip provided to fill the gap before applying the silicone.

An der Außenseite zwischen Duschentür und Fußboden und an der Innenseite zur Wand hin mit Silikon sorgfältigabdichten. Bei stark unebenem Fußboden vor dem Abdichten mit Silikon die beiliegende Bodenleiste als Ausfüllung montieren.


Étanchéifier soigneusement au silicone le plan de contact avec le sol, du côté extérieur de la porte de douche ainsi qu'avec la face intérieure de la cloison. Si le sol est très irrégulier, utiliser la baguette de sol fournie pour combler avant la pose du silicone.


Dicht nauwkeurig af met siliconen tegen de vloer aan de buitenkant van de douchedeur en tegen de wand aan de binnenkant van de douchedeur. Als de vloer erg oneffen is, moet u de meegeleverde vloerstrip gebruiken om de oneffenheden weg te werken voor u afdicht met siliconen.


Isolare accuratamente con silicone il pavimento sul lato esterno della porta della doccia e la parete dalla parte interna. Se la superficie del pavimento è irregolare, usare come riempitivo la lista di gomma acclusa, prima di isolare con silicone.

Hermetizar minuciosamente con silicona contra el suelo en el exterior de la puerta de ducha y contra la pared en el interior. Si el suelo está muy desnivelado, emplear la tira incluida para rellenar antes de hermetizar con silicona.

Tiivistää suihkuoven ulkopuolen lattiaa vasten olevat saumat huolellisesti silikonilla. Jos lattia on hyvin epätasainen, käytä mukana seuraavaa lattialistaa täytteenä ennen silikonilla Tiivistämistä.

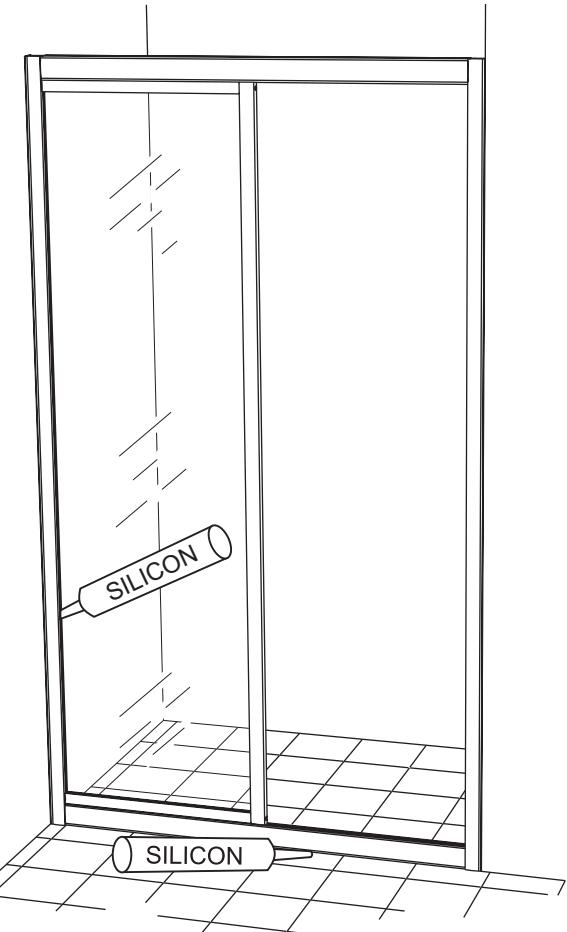

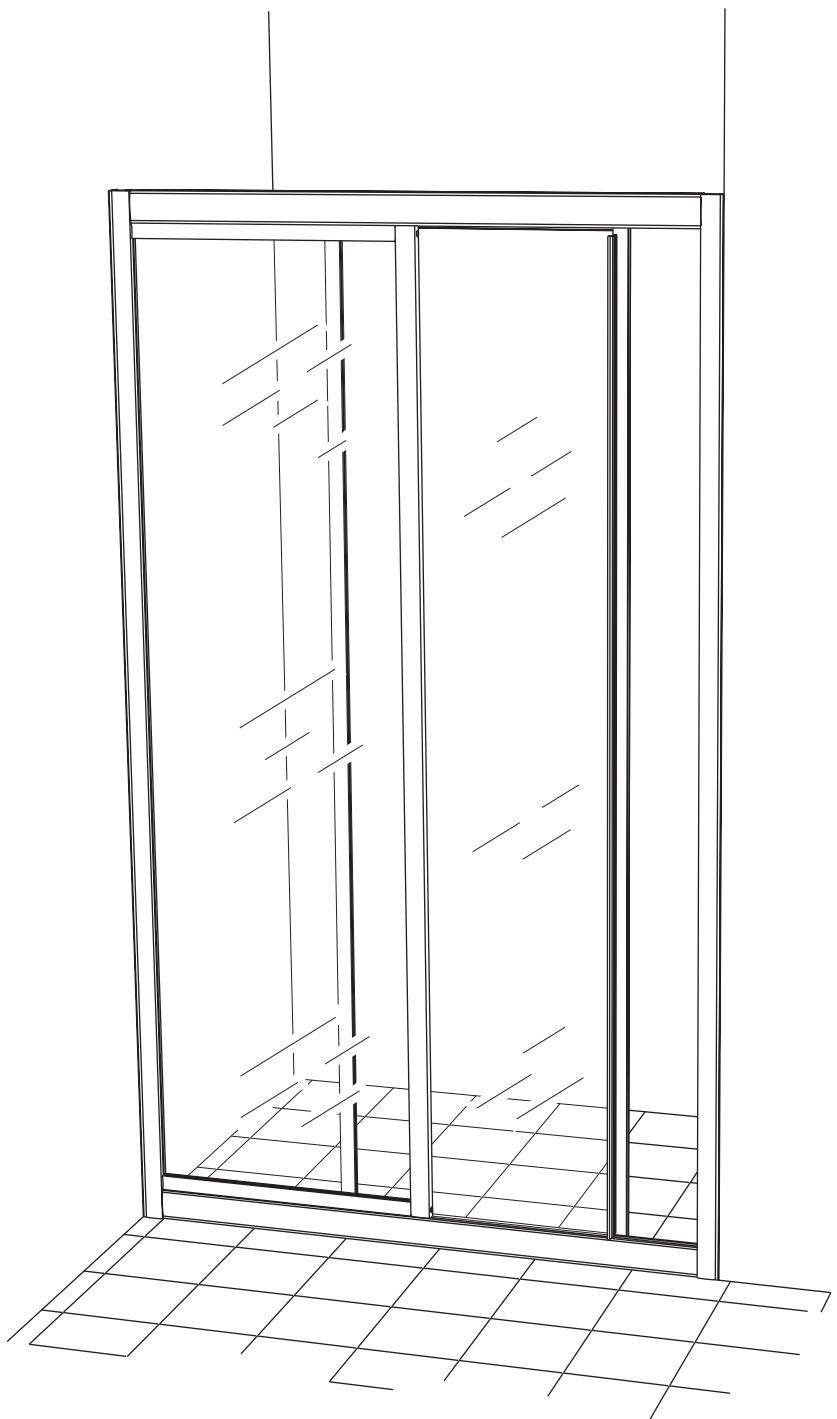

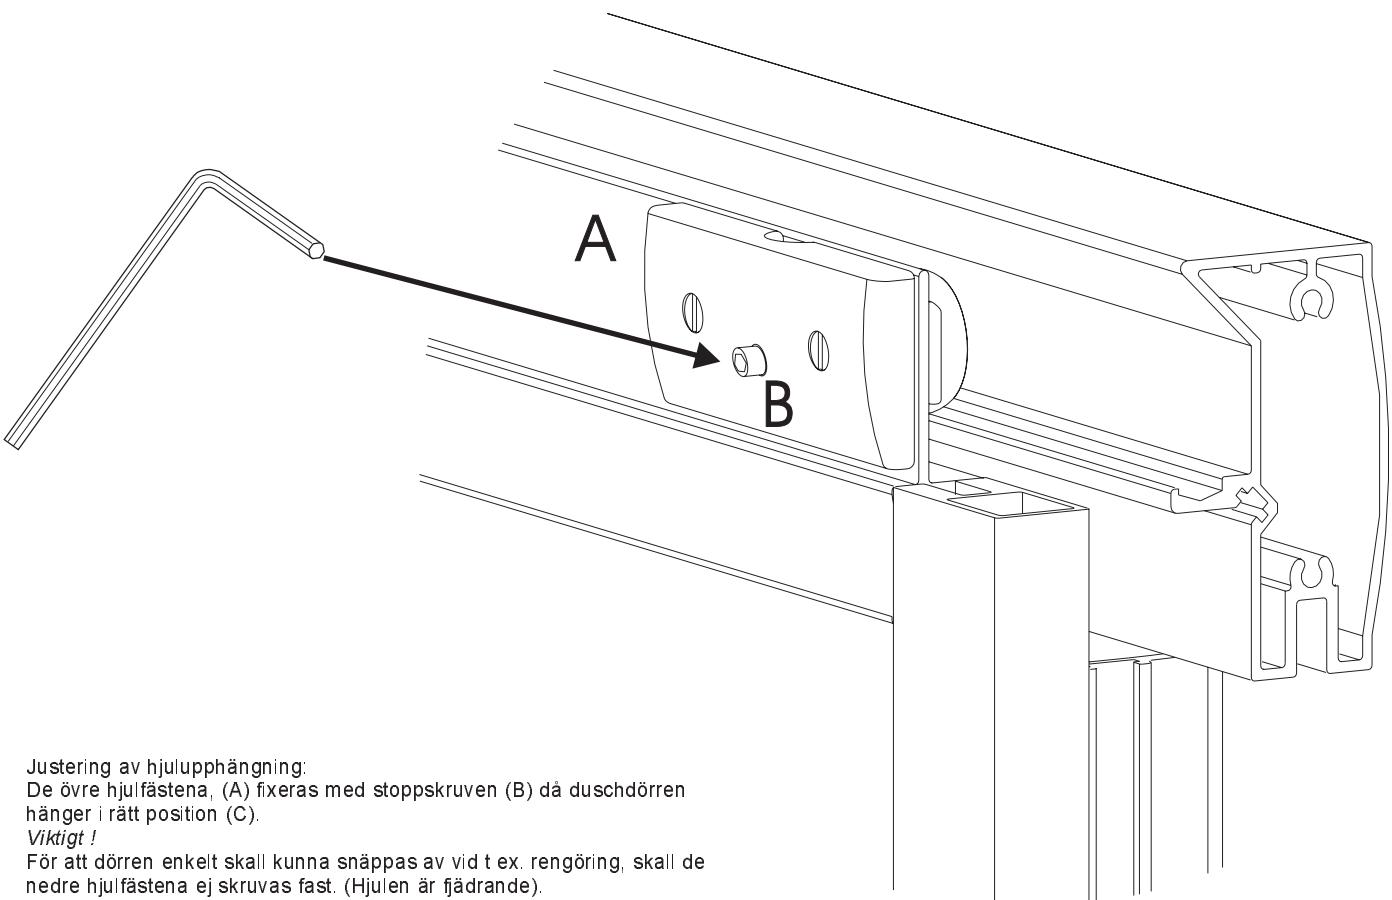

#### Justering av hjulupphängning:

De övre hjulfästena, (A) fixeras med stoppskruven (B) då duschkörren hänger i rätt position (C).

*Viktigt!*

För att dörren enkelt skall kunna snäppas av vid t ex. rengöring, skall de nedre hjulfästena ej skruvas fast. (Hjulen är fjädrande).

#### Adjustment of the wheel suspension:

Fixate the upper wheel brackets (A) with the stop screw (B) when the shower door is hanging in the right position (C).

*Important!*

For the door to easily snap off, for example to facilitate cleaning, do not screw on the lower wheel brackets. (The wheels are resilient).

#### Justierung der Radaufhängung:

Die oberen Achsstützen (A) mit der Stoppsschraube (B) fixieren, wenn die Duschtür in der rechten Position hängt (C).

*Wichtig!*

Um die Tür einfach abhaken zu können, zum Beispiel bei Reinigung, schrauben Sie nicht die niedrigen Achsstützen fest. (Die Räder sind federnd).

#### Mode de fixation des roulettes suspendues:

Positionner les pièces (A), support de roulette supérieure, et les fixer à l'aide de la vis (B) tandis que la porte de douche est suspendue en bonne position selon schéma (C).

*Très important!*

Pour faciliter le démontage de la porte, par exemple pour un nettoyage, ne pas visser les pièces maintenant les roulettes du bas, qui sont montées sur ressort.

#### Ajuste da suspensão da roda.

Fixe o rodízio superior (A) com o parafuso (B) quando a porta do chuveiro está suspensa na posição correcta.

*Importante!*

Para retirar a porta facilmente, por exemplo para auxiliar a sua limpeza, não fixe os rodízios inferiores (as rodas devem oscilar).

#### Ajuste de la rueda de suspensión.

Fije los soportes de la rueda superior (A) con el tornillo del tope (B) cuando la puerta de la ducha esté suspendida en la posición correcta (C).

*Importante!*

Para que la puerta cierre a tope, y facilitar por ejemplo la limpieza, no atornille los soportes de la rueda inferior (las ruedas son resistentes).

#### Liukupyörien kiristyksen säättäminen.

Kiinnittääkää ylemmät liukupyörät kiristämällä stoppari-ruuvia (B). Tarkistakaa ennen kiristämistä, että ovi on oikeassa asennossa (C).

*Tärkeää!*

Oven kiinnityssysteemi on joustava. Jotta ovi olisi helposti irrotettavissa, esimerkiksi siivouksen yhteydessä, älkää kiristäkö alempia liukupyöriä.

